


## Меры предосторожности

- Подключение и монтаж электрических устройств должны быть проведены только квалифицированным электриком.
- Внедрение в устройство и его изменение влечет прекращение действия гарантии.
- Руководствуйтесь своими национальными правилами и соответствующими положениями, относящимися к технике безопасности.
- Команды выключения имеют приоритет над командами включения

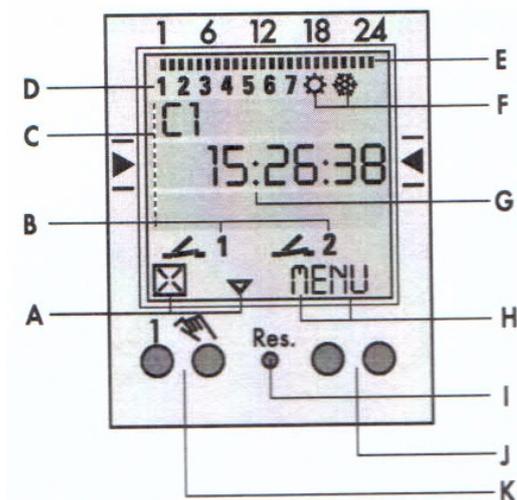

## Общая информация

- Средняя строка показывает выбираемое меню. Если подтвердить «OK» то выбранное меню активируется.
- Вводимый текст или символ мигает.
- Переход в автоматический режим через 2 минуты отсутствия оперирования кнопками.

## Функции двух левых кнопок:

-  Вперед
-  Назад
-  Отменить
-  Подтвердить
-  +1 кратковременно  
+5 при удержании ~2 с
-  -1 кратковременно  
-5 при удержании ~2 с

## Индикация

- A** Две левые функциональные кнопки
- B** Состояние канала:  
контакт замкнут – включено;  
контакт разомкнут – выключено;  
Каналы индицируются сокращениями  
канал 1 = C1, канал 2 = C2
- C** Строка для индикации времени,  
выбираемого меню, подсказок и др.
- D** День недели
- E** Обзор ежедневной программы
- F** Летнее/Зимнее время
- G** Рабочее напряжение (постоянно  
горящие точки)  
Резервное питание (точки мигают)
- H** Две правые функциональные кнопки


## Кнопки

- I** Сброс  
В случае сброса программы  
сохраняются. Дата и время  
устанавливаются вновь. Для нажатия  
на сброс использовать тупой предмет  
(авторучку)
- J** Правые кнопки
- K** Левые кнопки с ручным переключением  
в автоматический режим

## Функции двух правых кнопок:


- MENU** Выход из автоматического режима  
и вход в режим программирования
- ESC** Шаг назад кратковременно  
Возврат в автоматический режим  
при удержании ~2 с
- OK** Сделать выбор и применить
- EDT** Запрос на изменение в режиме  
чтения
- NO** Не выполнять команду
- YES** Выполнить команду
- DEL** Удалить

## Настройка – выбор языка меню

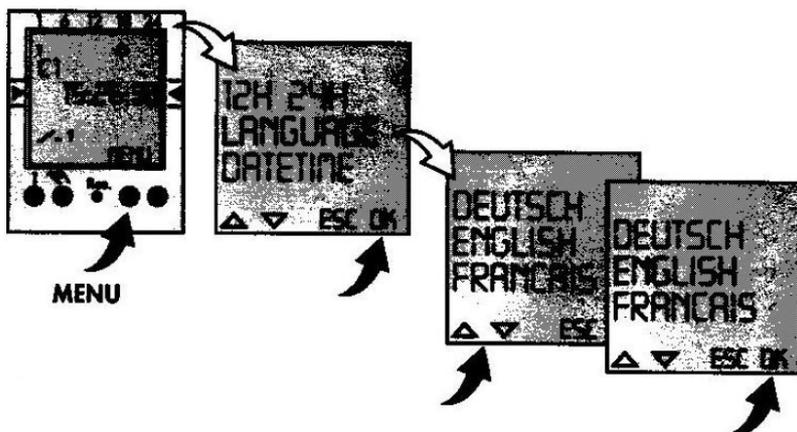


## Информация

Таймер поставляется установленным в автоматический режим, на текущее время, дату и английский язык.

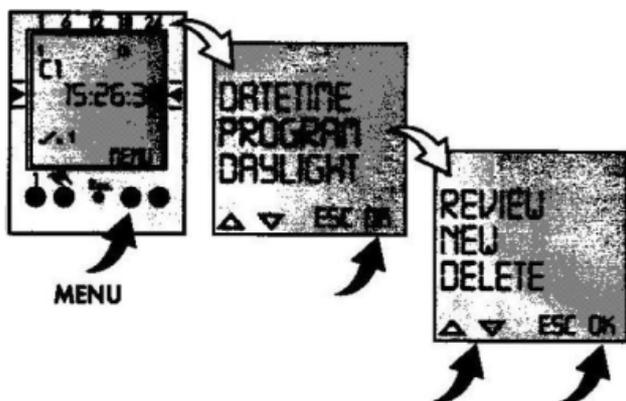

## Создание новой программы

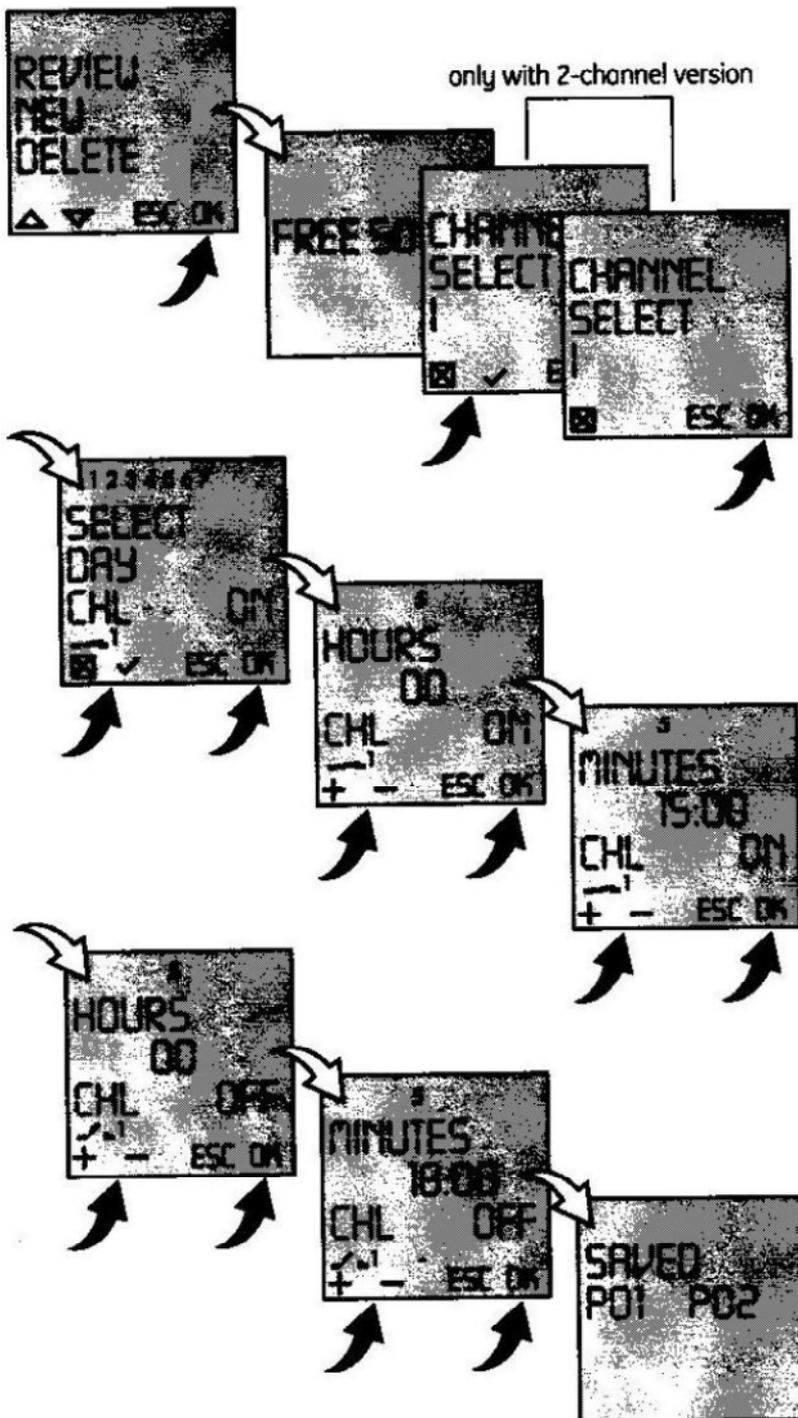

### Информация


Таймер имеет 50 ячеек памяти

### Пример

**ON** - вкл. канал 1 в 3pm (15:00), **OFF** - выкл. в 6pm (18:00).

- Выбрать **NEW** и подтвердить **OK**.
- Кратко отобразится свободное пространство памяти.
- Выбрать канал и нажать **OK**.
- Выбрать блок дней или отдельный день и подтвердить **OK**.
- Ввести час вкл. программы (+/-) и подтвердить **OK**.
- Ввести минуты вкл. программы (+/-) и подтвердить **OK**.
- Ввести час выкл. программы (+/-) и подтвердить **OK**.
- Ввести минуты выкл. программы (+/-) и подтвердить **OK**.
- Программа сохранена.
- Программа перейдет к выбору **REVIEW, NEW, DELETE**. Теперь можно создавать следующую программу.


### Просмотр и редактирование программы

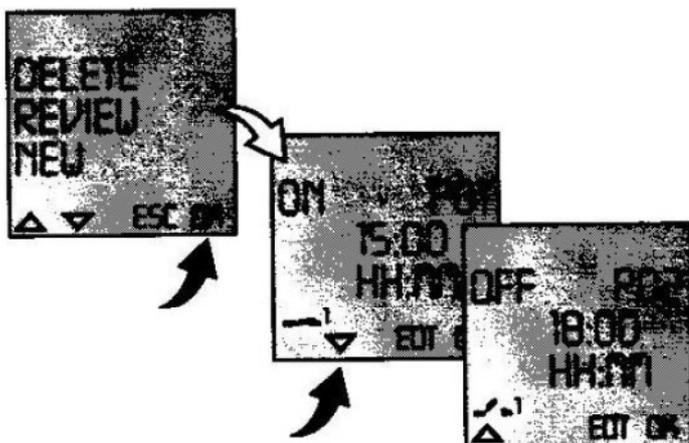

#### Информация

- Пролить программу можно с помощью ▼▲
- Отредактировать программу можно с помощью EDT. Процедуры такие же как при создании новой программы.


### Удалить все программы

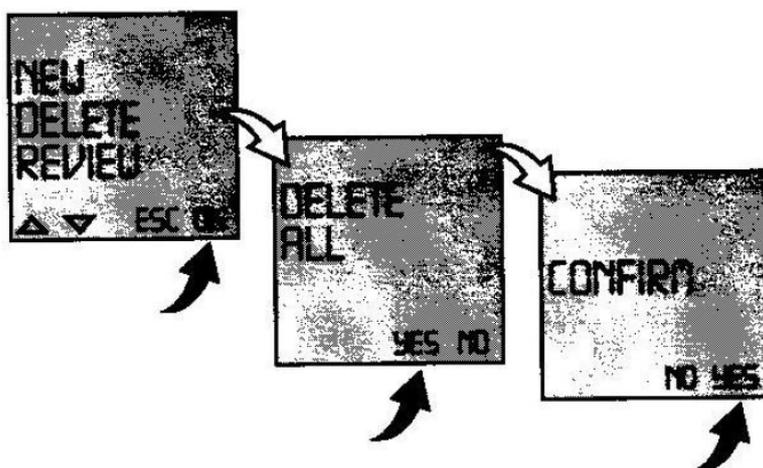

#### Информация

- Все программы удаляются при выборе YES.
- При выборе NO, можно удалить выбранную программу.

### Удалить выбранную программу

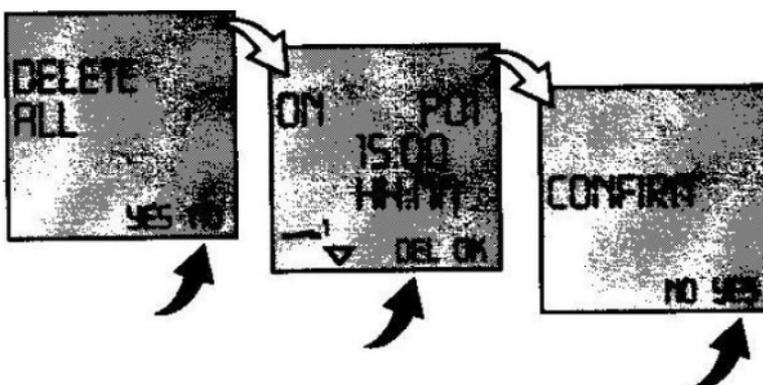


#### Информация


- Когда удаляется выбранная программа, соответствующие программные шаги так же удаляются (напр. P01 ON и P02 OFF).

### Информация


Дата и время устанавливаются на заводе

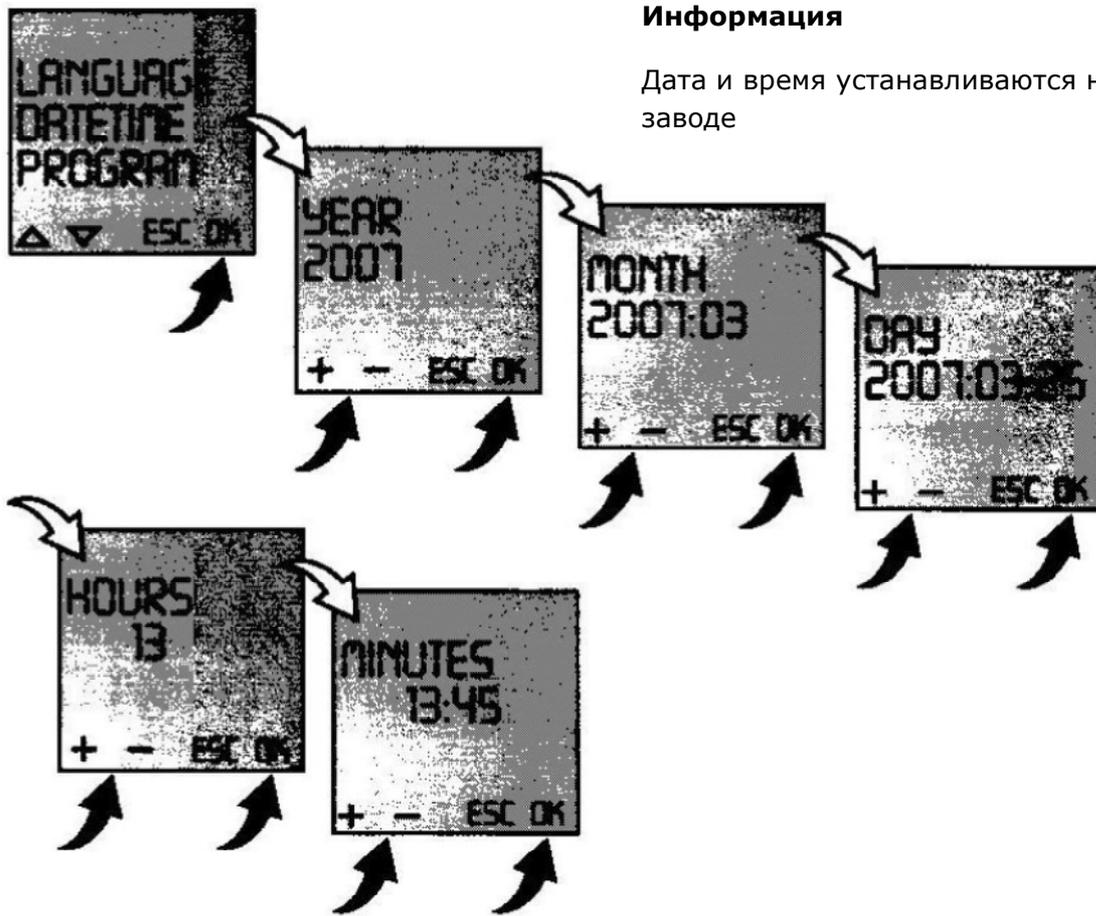

Установка 12 / 24 часового представления текущего часа

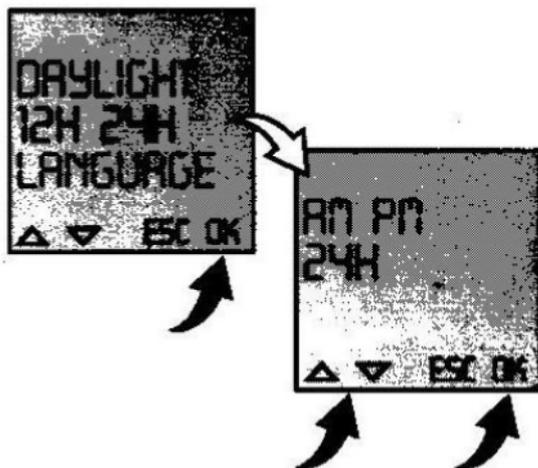

## Переключение на летнее / зимнее время

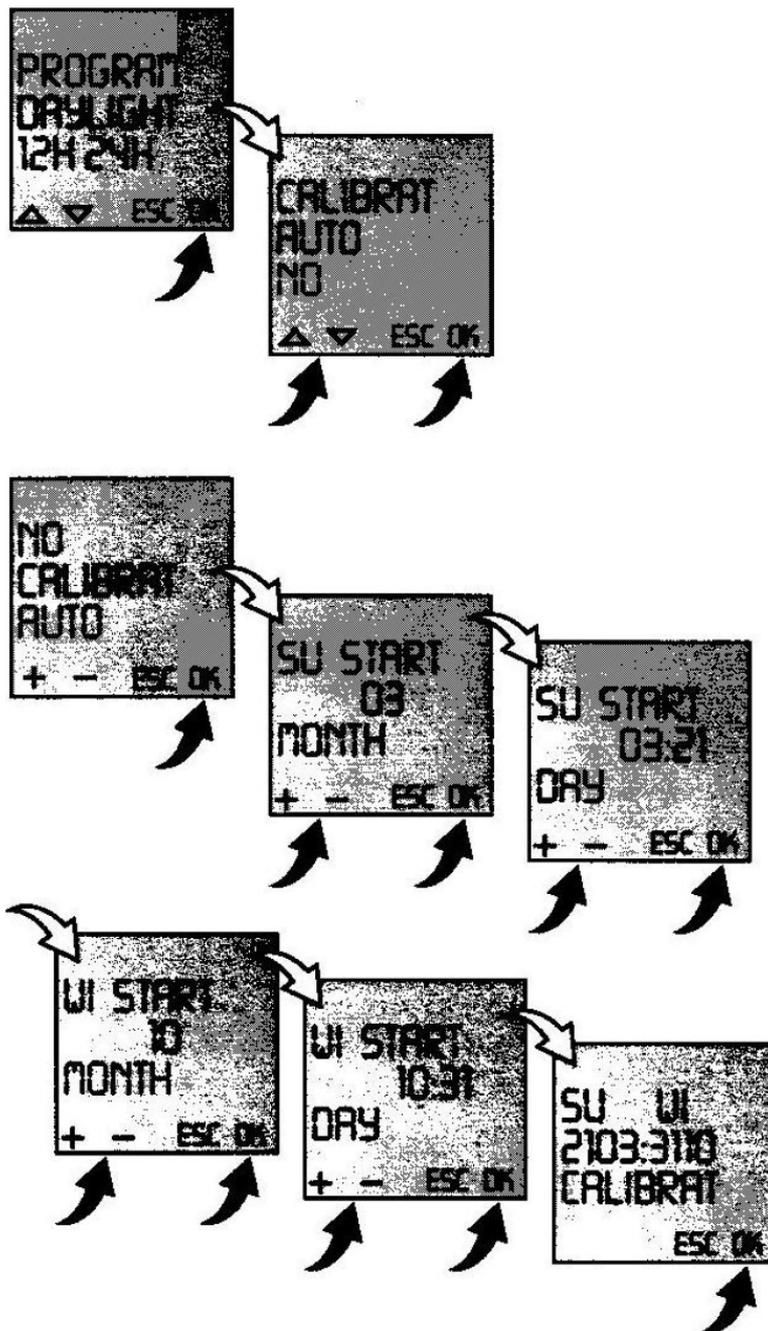

### Информация

Возможны следующие установки:

#### AUTO

Заводская установка стандартного календаря с ежегодным автоматическим пересчетом.

#### NO

Не переключается


#### CALIBRAT

Программно. Должны быть введены даты начала летнего и зимнего периодов. Заводские настройки переписываются. Запрограммированное летнее/зимнее время автоматически пересчитывается каждый год. Переход происходит в указанный день недели, в течение одной и той же недели каждого месяца.

#### Пример

03/21 начало летнего сезона  
10/31 начало зимнего сезона

## Режим управления

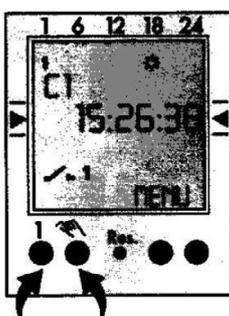

### Информация

Левая кнопка = Канал 1

Правая кнопка = Канал 2 (только для двухканальных таймеров)

Нажать 1x = **FIX ON** = продолжать замыкать контакт

Нажать 2x = **FIX OFF** = продолжать размыкать контакт

Нажать 3x = возврат в автоматический режим

**FIX ON:** замкнутый контакт

**FIX OFF:** разомкнутый контакт

**AUTO:** (не индицируется) выполнять запрограммированные по времени переключения