


wilo

**MISE EN SERVICE
RAIN3**




Etape 1. Activez le menu service


Allez vers le **Menu 7.01** Autoriser les modifications

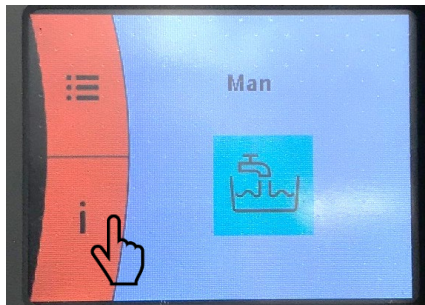

Appuyez 5 secondes sur 'i'
Ensuite le Niveau 3 devient actif

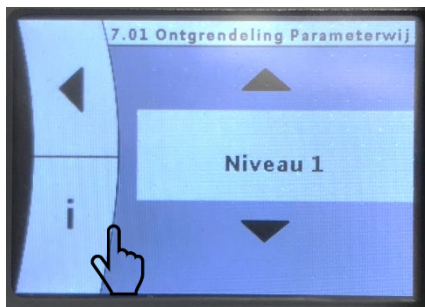


Choisissez 'Niveau 3'

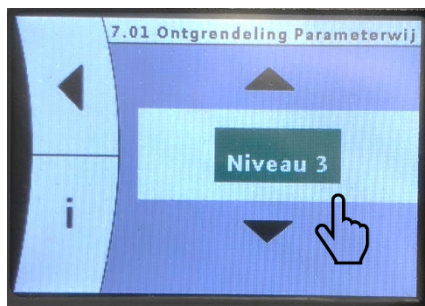


Etape 2. Définiez les hauteurs de la cuve


Allez vers **Menu 5.26** Forme de la cuve
Choisissez 'aucune'

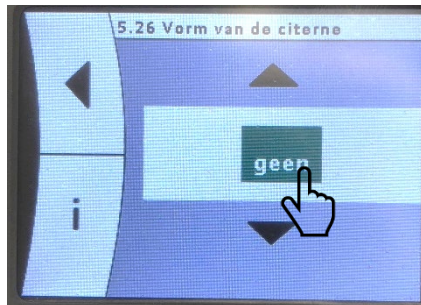

Allez vers **Menu 5.29** Hauteur/diamètre de la cuve
Paramétrez la hauteur correcte (Ex. 250 cm)

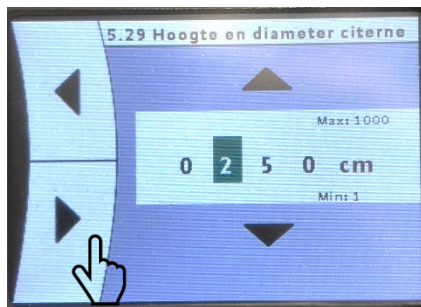


Allez vers **Menu 5.51** Seuil de débordement de la cuve.
Paramétrez la hauteur correcte (Ex. 200 cm)

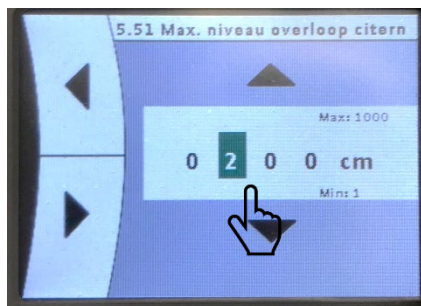


Etape 3. Activez le Rain 3


Allez vers **Menu 3.02** Mode pompe principale.
Choisissez 'Auto'

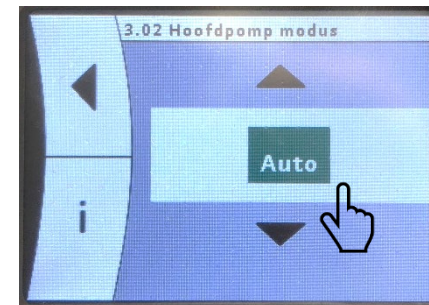

Allez vers **Menu 3.06** Mode de vanne 3-voies
Choisissez 'Auto'

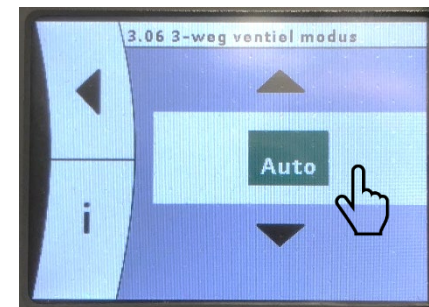

Allez vers **Menu 6.01** Acquitter les alarmes
Choisissez 'Reset'

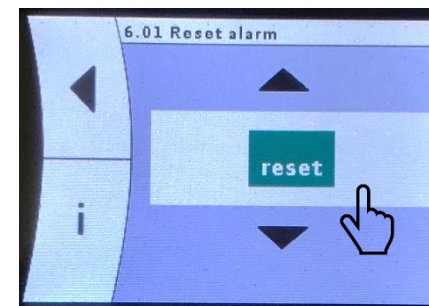

L'EQUIPE WILO EST LA POUR VOUS AIDER

VOUS AVEZ BESOIN DE SUPPORT TECHNIQUE



+32 2 482 33 47

+32 2 482 33 42



service.be@wilo.com

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES INTERVENTIONS ?



+32 2 482 33 46

+32 2 482 33 41



dispatching.be@wilo.com

- Assistance technique téléphonique
- Mise en service
- Réparation
- Entretien et contrats d'entretien
- Pièces de rechange
- Offre après vérification
- Facturation après réparation

- Entretien prévus

VOUS AVEZ BESOIN D'UN TECHNICIEN WILO ?

Veillez remplir le formulaire

"Demande d'intervention ou mise en service"*
sur www.wilo.be – Wilo-Services – Mise en service

* pour les particuliers et les clients directs