


Wilo-DrainLift MINI3-XXS



It Naudojimo instrukcija

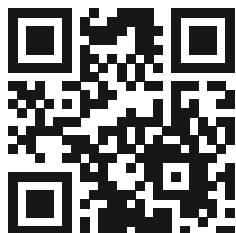

DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Turinys

1	Sauga	4
1.1	Apie šią instrukciją	4
1.2	Saugos nurodymų žymėjimas	4
1.3	Personalo kvalifikacija	4
1.4	Sveikatai pavojingos terpės	5
1.5	Asmeninės apsaugos priemonės	5
1.6	Elektros jungtis	5
1.7	Montavimas	5
1.8	Išmontavimas	5
1.9	Ekspluatacinė medžiaga	5
1.10	Autorių teisės	5
2	Naudojimas / paskirtis	6
2.1	Paskirtis	6
2.2	Naudojimas ne pagal paskirtį	6
3	Gaminio aprašymas	7
3.1	Aprašymas	7
3.2	Modelio kodo paaiškinimas	7
3.3	Techniniai duomenys	7
3.4	Tiekimo komplektacija	8
4	Sandėliavimas	8
5	Montavimas	9
5.1	Planavimo nurodymai	9
5.2	Montavimo instrukcijoje naudojami simboliai	10
5.3	Perpumpavimo įrenginio montavimas ..	10
6	Ekspluataavimas	10
6.1	Ijungimas / išjungimas	10
6.2	Pirmasis paleidimas	10
6.3	Išjungimas ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui	11
7	Išmontavimas	11
8	Techninė priežiūra	11
8.1	Perpumpavimo įrenginio valymas	11
8.2	Aktyvintosios anglies filtro keitimas	12
9	Triktis	12
10	Informacija apie panaudotų elektros ir elektroninių produktų surinkimą	12

1 Sauga

1.1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra būtina gaminio naudojimo pagal paskirtį sąlyga:

- Prieš pradėdami bet kokius veiksmus, atidžiai perskaitykite instrukciją.
- Instrukciją visada laikykite pasiekiamoje vietoje.
- Perduokite instrukciją kitam savininkui.
- Atkreipkite dėmesį į visas gaminio specifikacijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus ant gaminio pateiktus ženklus.

Originali naudojimo instrukcija parengta vokiečių kalba. Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimas.

Jei nesilaikysite nurodymų, kils pavojus žmonėms arba žala materialiniam turtui. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl:

- Naudojimo ne pagal paskirtį.
- Netinkamo eksploatavimo.

1.2 Saugos nurodymų žymėjimas

Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje saugos nurodymai pateikiami taip, kaip nurodyta toliau.

- Žmonių sužeidimo pavojus: saugos nurodymai žymimi **priekyje atitinkamu simboliu** ir pateikiami pilkame fone.
- Materialinės žalos pavojus: saugos nurodymai pradedami įspėjamuoju žodžiu ir pateikiami **be** simbolio.

Įspėjamieji žodžiai

- **PAVOJUS!**
Nesilaikant šio reikalavimo galimi labai sunkūs ar net mirtini sužeidimai!
- **ĮSPĖJIMAS!**
Nesilaikant šio reikalavimo galimi (labai sunkūs) sužeidimai!
- **PERSPĖJIMAS!**
Nesilaikant šio reikalavimo gali būti padaryta žala turtui, taip pat gali būti nepataisomai sugadintas gaminys.
- **PRANEŠIMAS!**
Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį.

Simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:



Bakterinės infekcijos pavojus

1.3 Personalo kvalifikacija

- Asmenys nuo 16 metų
- Perskaityta ir suprasta montavimo ir naudojimo instrukcija

Vaikai ir asmenys turintys ribotus buitinius įgūdžius

Šį įtaisą vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotus fizinius, sensorinius arba psichinius gebėjimus arba nepakankamai patirties ir žinių turintys asmenys gali naudoti tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai naudoti įtaisą ir suvokia su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikams su įtaisu žaisti draudžiama. Vaikams draudžiama prietaisą valyti ar atlikti jo techninės priežiūros darbus.

1.4 Sveikatai pavojingos terpės

Nuotekose susidaro sveikatai kenksmingi mikroorganizmai. Kyla bakterinės infekcijos pavojus!

- Visos jungtys turi būti sandarios.
- Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat sušluostyti.
- Avariniu atveju į patalpą gali tekėti tiekiamoji terpė.

1.5 Asmeninės apsaugos priemonės

Minėti prekės ženklai yra neįpareigojantys pasiūlymai. Lygiai taip pat galima naudoti kitų įmonių gaminius. WILO SE neprisiima jokios atsakomybės už paminėtus gaminius.

- Apsauginės pirštinės (EN 388): uvex phynomic wet
- Apsauginiai akiniai (EN 166): uvex skyguard NT

Jei yra sąlyčio su terpe tikimybė, reikia naudoti šias apsaugines priemones:

- Apsauginė kaukė (EN 149): Respiratorius 3M Serijos 6000 su filtru 6055 A2

1.6 Elektros jungtis

- Maitinimo įtampa su reikalavimus atitinkančiu apsauginiu kabeliu.
- Įmontuokite 30 mA stiprumo srovės nuotėkio relę (RCD).
- Maitinimo įtampos saugiklis: maks. 10 A.
- Jei į kištukinį lizdą įkištas kištukas, gaminys yra paruoštas naudoti. Rekomenduojama kištukinį lizdą jungti atskiru įjungimo ir išjungimo jungikliu.
- Jokiu būdu netraukite už sujungimo kabelio.
- Nejunkite gaminių su pažeistu sujungimo kabeliu! Sujungimo kabelį turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas arba garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.

1.7 Montavimas

- Atliekant bet kokius darbus reikia atjungti įtampos tiekimą gaminiui (ištraukti kištuką) ir apsaugoti nuo neteisėto pakartotinio įjungimo (išjungti saugiklį).
- Montuojant jungtį ir uždaramąjį atvamzdį, taip pat naudojant siurbį, gali būti suspausti pirštai. Darbus atlikite atsargiai.
- Sumontuokite grindinį tvirtiklį (apsauga nuo plūdrumo).
- Kad eksploatacinis triukšmas būtų kuo mažesnis, tarp gaminio ir sienos naudokite izoliacinį kilimėlį.
- Nemontuokite pažeistų gaminių arba gaminių su defektais.

1.8 Išmontavimas

- Atliekant bet kokius darbus reikia atjungti įtampos tiekimą gaminiui (ištraukti kištuką) ir apsaugoti nuo neteisėto pakartotinio įjungimo (išjungti saugiklį).
- Patalpą pakankamai vėdinkite.
- Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat sušluostyti.
- Prieš atlikdami išmontavimo darbus ištuštinkite rezervuarą. Jei rezervuaras neištuštinamas, nuotekos, atsukus vamzdyną, teka tiesiai į patalpą.
 - Terpę išpumpuokite diafragminiu rankiniu siurbliu (montuoja klientas).
 - Montuodami įrenkite avarinio išleidimo įtaisą. **PRANEŠIMAS! Avarinio išleidimo įtaiso vėliau sumontuoti nebus galima.**

1.9 Eksploatacinė medžiaga

Sumontuotas siurblys yra pripildytas baltosios alyvos. Jeigu sandariklis sugedęs, alyva gali patekti į terpę ir nuotekų sistemą.

1.10 Autorių teisės

WILO SE © 2024

Perduoti arba kopijuoti šį dokumentą, kopijuoti ir perduoti jo turinį draudžiama, jeigu tam nėra suteiktas aiškus leidimas. Pažeidžiamieji veiksmai užtraukia žalos atlyginimą. Visos teisės saugomos.

2 Naudojimas / paskirtis

2.1 Paskirtis

- Skirta montuoti patalpose arba instaliuoti sienoje.
- Skirtas nuo atgalinės patvankos apsaugotam drenavimui
 - Nutekėjimo vietų žemiau pasitvenkimo lygmens
 - Nutekėjimo vietų, kurių negalima drenuoti natūraliu nuolydžiu

Darbinės terpės	DrainLift MINI3-XXS
Kondensatas	—
Nuotekos be fekalijų	•
Nuotekos su fekalijomis	—

Nuotekų pumpavimas pagal 12050

Nuotekų perpumpavimo įrenginys atitinka EN 12050–2 reikalavimus.

Leistinos nutekėjimo vietos (nudrenavimo įtaisai)

	Praustuvas	Vonia	Dušas	Tualetas	Indaplovė	Skalbimo mašina	Šildymo katilas
							
DrainLift MINI3-XXS	•	—	•	—	—	—	—

2.2 Naudojimas ne pagal paskirtį

Neišleiskite šių terpių ar kietųjų medžiagų:

- Nuotekas iš drenažo objektų, kurie yra virš atgalinės patvankos lygmens ir kuriuos galima drenuoti laisvuju nuolydžiu.
- Nuotekos su fekalijomis
- Atliekos, pvz., statybinis laužas, pelenai, šiukšlės, smėlis, gipsas, cementas, kalkės, pluoštinės medžiagos, tekstilė, popieriniai rankšluosčiai, drėgmę sugeriančios šluostės (veltinio šluostės, drėgni tualetų popieriniai rankšluosčiai), vystyklos, kartonas, šiurkštūs popierius, sintetinė derva, degutas, virtuvės atliekos, tepalai, alyvos
- Nuodingas, agresyvias ir koroziją sukeliančias terpes, pvz., sunkiuosius metalus, biocidus, augalų apsaugos priemonės, rūgštis, druskas, plaukiojimo baseinų vandenį
- Valikliai ir dezinfekantai (pvz., su dichlormetanu, metilenchloridu ar acetonu)
- Skalavimo ir plovimo priemonės, jei jų kiekiai neatitinka nustatytų reikalavimų, ir tos, dėl kurių susidaro nepaprastai daug putų
- Vandentiekio vandenį

Nejunkkite šių nudrenavimo įtaisų:

- Tualetas
- Indaplovė
- Skalbimo mašina

Tinkamas naudojimas apima ir šių nurodymų laikymąsi. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

3 Gaminio aprašymas

3.1 Aprašymas

Kompaktiškas, paruoštas prijungti ir visiškai užtvindomas perpumpavimo įrenginys su panardinamuoju siurbliu. Lygis registruojamas vertikaliuoju plūdiniu jungikliu. Oro išleidimas integruotas dangtyje, jame įrengtas aktyvintosios anglies filtras.

Galima naudoti daugiausia keturias jungtis:

- 1 įtakas, 40 mm (DN 40), be atbulinio vožtuvo, išvestas į viršų, gamykloje uždarytas.
- 2 įtakai, 40/50 mm (DN 40/50), su atbuliniu vožtuvu, horizontaliai išvesti į kairę ir dešinę, gamykloje atidaryti.
- 1 slėgio įvadas, 32 mm (DN 32), su atbuliniu vožtuvu, horizontaliai išvestas į dešinę, gamykloje atidarytas.

3.2 Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: **Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF**

MINI3 Mažas perpumpavimo įrenginys

XS Konstrukcinis dydis

- XXS = kompaktiškas mažas perpumpavimo įrenginys
- XS = mažas perpumpavimo įrenginys

WC Jungčių versija

- Be = be tualetų jungties
- WC = su tualetų jungtimi

EF Tinklo kištuko versija

- EF = CEE 7/7 (kištukas, kuriame įrengtas apsauginis kontaktas), E ir F tipo kištukiniams lizdams
- I = I tipo kištukas I tipo kištukiniams lizdams

3.3 Techniniai duomenys

	DrainLift MINI3-XXS
Leistinos taikymo sritys	
Maks. spūdis	Žr. vardinę kortelę
Maks. debitas	Žr. vardinę kortelę
Terpės temperatūra	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Maks. terpės temperatūra, trumpalaikė	75 °C (167 °F) 5 minutes
Aplinkos temperatūra	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Darbo režimas	S3 15 %

Elektros duomenys

Maitinimo įtampa	1~230 V, 50 Hz
Vartojamoji galia [P ₁]	250 W (0,3 hp)
Variklio nominalioji galia [P ₂]	150 W (0,2 hp)
Vardinė srovė [I _N]	1,2 A
Apsukos [n]	2800 sūk./min.
Įjungimo būdas	Tiesioginis
Apsaugos klasė	IP44
Kabelio ilgis	1,3 m (4 ft)

Kištukas

DrainLift MINI3– ... –EF	CEE 7/7 (kištukas su apsauginiu kontaktu)
DrainLift MINI3– ... –I	I

Tūris ir svoris

Rezervuaro tūris	4 l (1 US.fl.gal.)
Maks. nustatomas tūris	1 l (34 US.fl.oz.)
Svoris	3,5 kg (7,7 lb)

3.4 Tiekimo komplektacija

- Slėgio įvadas
 - 1 tarpinė, skirta HT vamzdžiui, DN 32 (32 mm)
 - 2 žarnos apkabos, 32 – 50 mm
- Įtako jungtis
 - 2 įtako jungtys, DN 50 (50 mm)
 - 2 tarpinės, skirtos HT vamzdžiui, DN 40/50 (40/50 mm)
 - 2 atbuliniai vožtuvai
 - 2 vamzdžių laikikliai, 50 – 70 mm
 - 2 žarnos apkabos, 32 – 50 mm
 - 2 sandarinimo kamščiai
 - 6 sandarinimo žiedai
- Grindinis tvirtiklis (apsauga nuo plūdrumo): 2 pritvirtinimo kampainiai su varžtais ir kaiščiu
- Montavimo ir naudojimo instrukcija

4 Sandėliavimas

- Rezervuaras visiškai ištuštintas, perpumpavimo įrenginys dezinfekuotas.
- Sandėliavimo sąlygos:
 - Maksimalus: nuo –40 ... 70 °C (nuo –40 ... 158 °F), maks. oro drėgnis: 90 %, nesikondensuojanti.
 - Rekomenduojama: nuo 5 iki 25 °C (nuo 41 iki 77 °F), santykinis oro drėgnis: 40 ... 50 %.
- Suvyniokite sujungimo kabelio į ritinį ir pritvirtinkite prie rezervuaro.
- Perpumpavimo įrenginį ir kištuką apsaugokite nuo užtvindymo (panardinimo į skystį).
- Sandariai uždarykite visas jungtis.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Veikiant dideliam karščiui gali būti sugadintos plastikinės dalys!

PRANEŠIMAS! Rekomenduojama išsaugoti originalią pakuotę tinkamam laikymui.

5 Montavimas

PERSPĖJIMAS

Saugokite korpusą nuo pažeidimų PVC klėjais!

PVC klėjai pažeidžia plastiko plastifikatorių. Net mažiausi kiekiai ant nepataisoma sugadina korpusą.

PVC klėjai neturi liestis su sistema:

- Lašelius surinkite atskira šluoste ir sutvarkykite atliekas.
- Kruopščiai nusiplaukite rankas.
- Suteptas darbinės pirštines pakeiskite.

5.1 Planavimo nurodymai

Apsauginės priemonės

- Apsauginės pirštinės (EN 388): uvex phynomic wet
- Apsauginiai akiniai (EN 166): uvex skyguard NT

Jau esamose instaliacijose (pakeitimas / papildomas įrengimas) papildomai turi būti naudojamos šios apsauginės priemonės:

- Apsauginė kaukė (EN 149): Respiratorius 3M Serijos 6000 su filtru 6055 A2

Elektros jungtis

Elektros jungčiai numatykite atitinkamą kištukinį lizdą:

- EF versija: E arba F tipo kištukinis lizdas
- I versija: I tipo kištukinis lizdas
- Montavimas turi būti atliekamas pagal vietoje galiojančias taisykles, taikomas drėgnoms patalpoms.

Įtako ir slėgio linija

- Mažiausias (minimalus) įtako aukštis: 65 mm (2,5 in).
- Slėgio linijoje sumontuokite uždaramąją sklendę.

Instaliavimas sienoje

- Užtikrinkite, kad bus paprasta pasiekti perpumpavimo įrenginį, pvz., norint pakeisti aktyviosios anglies filtrą.
- Oras iš perpumpavimo įrenginio turi būti išleidžiamas patalpoje.
- Numatykite atitinkamą kištukinių lizdų skaičių: perpumpavimo įrenginys, avarinės signalizacijos prietaisas, signalizatorius...
- Visuose įtakuose ir slėgio linijoje numatykite uždaramąją sklendę.
- Rekomenduojama sumontuoti avarinės signalizacijos prietaisą su drėgmės kontrole. Atsiradus nuotėkiams (pvz., trūkus vamzdžiui, įvykus avarijai) siunčiamas avarinis signalas.

Avarinis išleidimas

Perpumpavimo įrenginys turi avarinio išleidimo jungtį. Įvykus trikčiai perpumpavimo įrenginį galima ištuštinti per avarinio išleidimo įtaisą. Priedą „Avarinio išleidimo įtaisą“ reikia įsigyti atskirai.

PRANEŠIMAS! Avarinio išleidimo įtaisą prijunkite prieš montuodami. Vėliau prijungti avarinio išleidimo įtaiso nebus galima!

Daugiau informacijos pateikta dokumentacijoje

Daugiau informacijos ir dokumentacijos pateikta šiuo adresu:
<https://qr.wilo.com/458>

- Perpumpavimo įrenginio montavimo instrukcija
Gaminio numeris: 6097576 (yra tiekimo komplektacijoje!)
- Avarinio išleidimo sistemos montavimo instrukcija
Gaminio numeris: 6097581

5.2 Montavimo instrukcijoje naudojami simboliai



Rankų sužalojimų pavojus (prispaudimas, pjovimas)



Reikia peilio



Asmeninės apsaugos priemonės: Mūvėti apsaugines pirštines



Reikia 6 mm grąžto



Asmeninės apsaugos priemonės: Dėvėti apsauginius akinius



Reikia gręžtuvo



Perskaityti montavimo ir naudojimo instrukciją



Reikia plaktuko



Reikiamos apsauginės avalynės klasifikacija



Varžtams kryžmine galvute reikia atsuktuvo



Reikiamų apsauginių akinių klasifikacija



Varžtui su vidiniu šešiabriauniu reikia atsuktuvo



Šešiabriauniui varžtui reikia atsuktuvo

5.3 Perpumpavimo įrenginio montavimas

- **PRANEŠIMAS! Montuodami naudokite tik pridėdamą tepimo priemonę.**
- Atskiri montavimo veiksmai pateikti pridėamoje montavimo instrukcijoje.

6 Eksploatavimas

6.1 Įjungimas / išjungimas

- Įkiškite kištuką į lizdą. Perpumpavimo įrenginys iš karto yra paruoštas eksploatuoti. Rekomenduojama kištukinį lizdą įjungti ir išjungti atskiru jungikliu.
- Pumpavimo procesas prasidedamas automatiškai, atsižvelgiant į rezervuaro pripildymo lygį.

6.2 Pirmasis paleidimas

Prieš paleisdami įprastiniu režimu atlikite bandomąją eigą. Atliekant bandomąją eigą reikia patikrinti vamzdžio jungčių sandarumą.

1. Per kiekvieną prijungtą įtaką į rezervuarą įleiskite švaraus vandens.
⇒ Kai tik rezervuare pasiekiamas maks. pripildymo lygis, perpumpavimo įrenginys įsijungia.
2. Patikrinkite visų vamzdžio jungčių sandarumą.
3. Pakartokite pumpavimo procesą.

- Jei bent du pumpavimo procesai praėjo sklandžiai, bandomoji eiga buvo sėkmingai užbaigta. Sistema gali pereiti į įprastinį režimą.

6.3 Išjungimas ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui

Išjungus ilgesniam laikui vanduo iš rezervuaro gali išgaruoti. Taip kietosios medžiagos rezervuare gali sudaryti pluta ir užkimšti sistemą. Norėdami išvengti sistemos pažeidimų, jei sistema išjungiama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, laikykitės šių punktų:

- Kas ketvirtį metų perpumpavimo įrenginį praplaukite švariu vandeniu, įjungę du pumpavimo procesus.
- Jei kyla užšalimo pavojus, ištuštinkite rezervuarą.
- Prieš kitą paleidimą įprastiniu režimu atlikite bandomąją eigą.

7 Išmontavimas



PAVOJUS

Bakterinės infekcijos pavojus!

Nuotekose susidaro sveikatai kenksmingi mikroorganizmai ir bakterijos. Išmontuojant vyksta sąlytis su surinktomis nuotekomis. Norėdami išvengti infekcijos, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus punktus:

- Naudokite apsaugines priemones.
 - Apsauginės pirštinės (EN 388): uvex phynomic wet
 - Apsauginiai akiniai (EN 166): uvex skyguard NT
 - Apsauginė kaukė (EN 149): Respiratorius 3M Serijos 6000 su filtru 6055 A2
- Vėdinkite patalpą.
- Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat sušluostyti.

1. Išplaukite rezervuarą: Per įtaką įleiskite švaraus vandens į rezervuarą. Paleiskite bent du pumpavimo procesus.
2. Visuose įtakuose ir slėgio linijoje uždarykite uždaromąją sklendę.
3. Atjunkite perpumpavimo įrenginį nuo elektros tinklo: Ištraukite kištuką, išjunkite saugiklį.
4. Ištuštinkite rezervuarą, pvz., per avarinę išleidimo jungtį arba naudodami diafragminį rankinį siurbį.
5. Atjunkite įtakus ir slėgio linijas nuo rezervuaro.
6. Atlaisvinkite grindinį tvirtiklį.
7. Išmontuokite perpumpavimo įrenginį.
8. Visus vamzdynus sandariai uždarykite.
 - Perpumpavimo įrenginys išmontuotas.
 - Dezinfekuokite montavimo vietą ir perpumpavimo įrenginį.
 - Padėkite perpumpavimo įrenginį laikyti arba tinkamai sutvarkykite jo atliekas.

8 Techninė priežiūra

8.1 Perpumpavimo įrenginio valymas

- Korpusą nuvalykite drėgna medvilnine šluoste.
- Naudokite tik buitinius valiklius.
- **Nenaudokite** šių valiklių:
 - Agresyvus ar abrazyvinis valiklis.

- Valiklis apelsinų ir citrusinių aliejų pagrindu.
- Pramoninis valiklis.

8.2 Aktyvintosios anglies filtro keitimas

Norėdami išvengti nemalonaus kvapo, aktyvintosios anglies filtrą keiskite kas metus.

1. Nuimkite stačiakampę uždaramąją sklendę rezervuaro dangtyje keldami ją į viršų.
2. Išimkite aktyvintosios anglies filtrą.
3. Įdėkite naują aktyvintosios anglies filtrą. Tinkamą aktyvintosios anglies filtrą galima įsigyti kaip priedą.
4. Vėl uždėkite uždaramąją sklendę.

9 Triktis

Perpumpavimo įrenginio triktys ir gedimai pastebimi dėl patvankos į nudrenavimo įtaisus (vanduo nebenuteka). Atsižvelgiant į patvankos kiekį, galimas nesandarumas ir tiekiamosios terpės ištekėjimas. Atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus punktus:

- Neatidarykite perpumpavimo įrenginio.
- Vėdinkite patalpą.
- Neleiskite daugiau nuotekų. Užtvarkite įtakus.
- Privaloma susisiekti su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo centru arba sanitarine avarine tarnyba.
-

PAVOJUS! Nuotekose susidaro sveikatai kenksmingi mikroorganizmai ir bakterijos. Įvykus sąlyčiui su nuotekomis kyla bakterinės infekcijos pavojus! Surinkite ištekėjusią tiekiamąją terpę. Sutvarkykite valomosios šluostės atliekas, dezinfekuokite rankas.

10 Informacija apie panaudotų elektros ir elektroninių produktų surinkimą

Tinkamai utilizuojant ir profesionaliai perdirbant šį gaminį bus išvengta žalos aplinkai ir grėsmės žmonių sveikatai.



PRANEŠIMAS

Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis!

Europos Sąjungoje šis simbolis gali būti ant gaminio, pakuotės arba lydimuosiuose dokumentuose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektrinius ir elektroninius gaminius draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.

Dėl atitinkamų senų gaminių tinkamo tvarkymo, perdirbimo ir utilizavimo atsižvelkite į toliau išvardintus punktus:

- Šiuos gaminius reikia atiduoti tik tam numatytose sertifikuotose surinkimo vietose.
- Būtina laikytis vietoje galiojančių taisyklių!

Informacijos apie tinkamą utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, artimiausioje atliekų šalinimo aikštelėje arba prekybininko, iš kurio įsigijote gaminį. Daugiau informacijos apie perdirbimą pateikta www.wilo-recycling.com.









Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com