

Wilo-DrainLift SANI CUT-L



sv Monterings- och skötselanvisning



DrainLift SANI CUT-L
<https://qr.wilo.com/498>

Innehållsförteckning

1 Allmän information.....	4	9.1 Personalkvalifikationer	22
1.1 Om dessa instruktioner	4	9.2 Operatörens ansvar	22
1.2 Copyright	4	9.3 Nedstängning.....	22
1.3 Föremål för ändringar.....	4	9.4 Borttagning.....	23
1.4 Garanti- och ansvarsfriskrivning	4	9.5 Rengöring och desinfektion.....	24
2 Säkerhet	4	10 Underhåll och reparation	24
2.1 Säkerhetsskyltar, instruktioner och textmarkeringar.....	4	10.1 Allmän översyn.....	25
2.2 Personalkvalifikationer	5	11 Reservdelar	25
2.3 Skyddsutrustning för personal.....	5	12 Sluthantering.....	25
2.4 Elarbeten	6	12.1 Skyddskläder	25
2.5 Övervakningsanordningar	6	12.2 Driftmedia.....	25
2.6 Pumpning av media som är hälsovådliga.....	6	12.3 Information om insamling av förbrukade elektriska och elektroniska produkter	25
2.7 Explosiv atmosfär i uppsamlingsbehållaren.....	6		
2.8 Transport.....	6		
2.9 Installation/demontering	6		
2.10 Under drift.....	7		
2.11 Rengöring och desinfektion.....	7		
2.12 Underhållsuppgifter	7		
2.13 Operatörens ansvar	7		
3 Tillämpning/användning	7		
3.1 Användning.....	8		
3.2 Medier.....	8		
3.3 Otillåtna driftsätt/användningssätt	8		
4 Produktbeskrivning.....	8		
4.1 Konstruktion.....	8		
4.2 Material.....	9		
4.3 Övervakningsanordningar	9		
4.4 Funktionsprincip	9		
4.5 Drift med frekvensomvandlare	9		
4.6 Typnyckel.....	9		
4.7 Tekniska data	10		
4.8 Fabrikantdatum.....	10		
4.9 Leveransomfattning	10		
4.10 Tillbehör	11		
5 Transport och lagring.....	11		
5.1 Leverans	11		
5.2 Transport.....	11		
5.3 Förvaring	11		
6 Installation och elektrisk anslutning	12		
6.1 Personalkvalifikationer	12		
6.2 Uppställningsätt.....	12		
6.3 Operatörens ansvar	12		
6.4 Installation	12		
6.5 Elektrisk anslutning.....	18		
7 Driftsättning.....	19		
7.1 Personalkvalifikationer	20		
7.2 Operatörens ansvar	20		
7.3 Drift.....	20		
7.4 Testkörning.....	20		
7.5 Eftergångstid.....	21		
8 Drift.....	21		
8.1 Användningsbegränsningar	21		
8.2 Under drift.....	21		
8.3 Nöddrift.....	22		
9 Urdrifttagning/demontering	22		

1 Allmän information

1.1 Om dessa instruktioner

Dessa instruktioner är en del av produkten. Följ instruktionerna för korrekt hantering och användning:

- Läs instruktionerna noga före alla arbeten.
- Se till att instruktionerna finns lättillgängliga.
- Följ specifikationerna.
- Följ märkningarna på produkten.

1.2 Copyright

WILO SE © 2025

Det är förbjudet att reproducera, distribuera och använda detta dokument, samt att kommunicera dess innehåll till andra utan uttryckligt medgivande. Överträdelse medför skyldighet att betala skadestånd. Alla rättigheter reserverade.

1.3 Föremål för ändringar

Wilo förbehåller sig rätten att ändra i de angivna uppgifterna utan förvarning, och kan ej hållas ansvariga för tekniska felaktigheter och/eller utelämnade uppgifter. Illustrationerna skiljer sig från originalet och är avsedda som representativa exempel av produkten.

1.4 Garanti- och ansvarsfriskrivning

Wilo ger inga garantier och tar inte ansvar i dessa fall:

- Felaktig konfiguration på grund av otillräckliga eller felaktiga instruktioner från driftansvarig eller kund
- Bristande efterlevnad av dessa instruktioner
- Felaktig användning av produkten
- Felaktig lagring eller transport
- Felaktig installation eller demontering
- Otillräckligt underhåll
- Ej godkända reparationer
- Ej tillämpbar installationsplats
- Kemiska, elektriska eller elektrokemiska orsaker
- Slitage på produktkomponenter

2 Säkerhet

Detta avsnitt innehåller säkerhetsinformation för varje fas i produktens livscykel. Om denna information inte beaktas leder det till:

- Fara för personer
- Fara för miljön
- Skador på egendom
- Förlust av skadeståndsanspråk

2.1 Säkerhetsskyltar, instruktioner och textmarkeringar

Säkerhetsföreskrifterna är strukturerade som angivet nedan:

- Fara för personer: signalord, säkerhetssymbol, text och gråskuggad.
- Sakskador: signalord och text.

Varningstext

• FARA!

Om dessa anvisningar inte efterlevs leder det till dödsfall eller allvarliga personskador.

• VARNING!

Om dessa anvisningar inte efterlevs leder det till (allvarliga) personskador.

• OBSERVERA!

Om dessa anvisningar inte efterlevs leder det till sakskador eller till och med totalhaveri.

• OBS!

Praktiska anvisningar om att hantera produkten.

Textuppmärkning

✓ Förutsättning

1. Arbetssteg/lista

⇒ Meddelande/instruktion

► Resultat

Korsreferens

Namnet på avsnittet eller tabellen står inom citationstecken ” ”. Sidnumret följer inom hakparenteser [].

Översikt över säkerhetssymboler



Livsfara på grund av elektrisk stöt



Livsfara på grund av explosion



Fara på grund av bakterieinfektion



Varning – risk på grund av heta ytor



Använd skyddshjälm.



Använd skyddsskor.



Använd skyddshandskar.



Använd andningsmask.



Använd skyddsglasögon.



Följ anvisningarna.



Användbar information

2.2 Personalkvalifikationer

- Personalen är insatt i de lokala olycksförebyggande föreskrifterna.
- Personalen har läst och förstår dessa anvisningar.
- Elarbeten: Elektriska arbeten får endast utföras av en behörig elektriker.
Nödvändig kunskap: identifiering och förebyggande av elektriska faror
- Installation och demontering: Arbetet får utföras endast av en specialist på sanitetsanläggningar.
Nödvändig kunskap: fastsättning av lyftkrafter-säkring, anslutning av rörledningar av plast
- Underhållsarbete: Arbetet får utföras endast av specialist på sanitetsinstallationer.
Nödvändiga kunskaper: Standard EN 12056, kunskap om fara relaterad till avloppsvatten

Denna produkt är inte avsedd att användas av:

- Personer (inklusive barn) under 16 års ålder.
- Personer under 21 års ålder som inte övervakas av en expert.
- Personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga.

2.3 Skyddsutrustning för personal

Denna skyddsutrustning är den nödvändiga grundutrustningen. Följ arbetsreglerna.

Skyddsutrustning: transport, installation, borttagning och underhåll

- Skyddsskor: Skyddsklass S1 (uvex 1 sport S1)
- Skyddshandskar: 4X42C (uvex C500 wet)
- Skyddshjälm (EN 397): överensstämmer med standarden och skyddar mot lateral deformation
(Om lyftutrustning används)

Skyddsutrustning: rengöringsarbete

- Skyddshandskar: 4X42C + Typ A (uvex protector chemical NK2725B)
- Skyddsglasögon: uvex skyguard NT
 - Märkning av ram: W 166 34 F CE
 - Märkning av glasögonlins: 0–0.0* W1 FKN CE
 *Säkerhetsklassen för filter är inte nödvändig för detta arbete.
- Andningsskyddsmask: Halvmask 3M serie 6000 med filter 6055 A2

Artikelrekommendationer

Nämnda märkesvaror är icke-bindande förslag. Likvärdiga produkter från andra varumärken kan också användas. En nödvändig förutsättning är att angivna standarder följs.

WILO SE avsägar sig allt ansvar för omnämnda artiklar gällande överensstämmelse med tillämpliga standarder.

2.4 Elarbeten

- Elektriska arbeten får utföras endast av behörig elektriker.
- Försäkra dig om att produkten har kopplats ifrån nätanslutningen. Förhindra att produkten slås på av misstag.
- Följ lokala föreskrifter gällande nätanslutningen.
- Följ specifikationerna från den lokala elleverantören rörande nätanslutningen.
- Personalen har kunskaper om elektriska anslutningar.
- Personalen har kunskaper om produktens avstängningsmöjligheter.
- Följ tekniska data på typskylten och i dessa anvisningar.
- Jorda produkten.
- Installera automatiskåpen så högt att de inte översvämmas.
- Byt ut skadade kablar. Kontakta Teknisk Innesälj rörande arbetet.

2.5 Övervakningsanordningar

Följande övervakningsanordningar ska tillhandahållas på plats:

Ledningsskyddsbrytare

- Ledningsskyddsbrytarens typ och omkopplingskaraktäristik måste vara kompatibla med märkströmmen för den anslutna produkten.
- Följ lokala föreskrifter.

Jordfelsbrytare (RCD)

- Installera jordfelsbrytare (RCD) om personer kan komma i kontakt med anordningen och konduktiv media.
- Följ föreskrifterna från den lokala energileverantören.

2.6 Pumpning av media som är hälsovådliga

Det föreligger risk för bakterieinfektion vid beröring av media i pumpstationen.

- Använd skyddsutrustning.
- Rengör och desinficera behållaren efter att denna har tagits bort.
- Informera alla personer om den media som pumpas och relaterad fara.

2.7 Explosiv atmosfär i uppsamlingsbehållaren

Avloppsvatten som innehåller fekalier kan orsaka gasansamling i behållaren. På grund av en felaktig installation eller ett felaktigt utfört underhållsarbete kan dessa ansamlingar av gas läcka ut i driftutrymmet. En explosiv miljö kan uppstå. Denna atmosfär kan antändas och leda till en explosion. Följ dessa anvisningar för att förhindra explosiv miljö:

- Använd endast oskadade behållare (inga sprickor, läckage, porösa material). Slå från pumpstationer med skadade behållare omedelbart.
- Försäkra dig om att alla anslutningar för tillopp, tryckledning och ventilation är ordentligt tätade. Följ lokala föreskrifter för dessa anslutningar.
- Förlägg ventilationsröret.
 - Förlägg ventilationsröret över byggnadens tak vid golvmontage eller väggmontage i byggnad. Följ lokala föreskrifter gällande korrekt längd för rör ovanför tak.
 - Förlägg ventilationsröret över markytan vid installation under golv (markinstallation) utanför byggnader. Följ lokala föreskrifter gällande korrekt längd för rör ovanför ytan.
- Försäkra dig om att driftutrymmet har tillräcklig ventilation innan du öppnar behållaren (till exempel i samband med underhållsarbete).

2.8 Transport

- Följ lokala föreskrifter och lagar gällande förebyggande av olyckor och arbetsplatssäkerhet.
- Förflytta produkten med hjälp av behållarens bär-rem.
- Minst två personer behövs för förflyttning och uppställning av produkten.

Riktlinjer för förpackningar

- Försäkra dig om att förpackningen är stöttålig.
- Försäkra dig om att förpackningen är fuktbeständig.
- Försäkra dig om att förpackningen kan förankras säkert.
- Försäkra dig om att förpackningen hindrar smuts, damm och olja från att tränga in.

2.9 Installation/demontering

- Följ lokala föreskrifter och lagar gällande förebyggande av olyckor och arbetsplatssäkerhet.

- Försäkra dig om att produkten har kopplats ifrån nätanslutningen. Förhindra att produkten slås på av misstag.
- Koppla från tillopp och tryckledning vid demontering.
- Ventilera stängda rum.
- Arbeta inte ensam i stängda utrymmen. Utför endast detta arbete tillsammans med en annan person.
- Giftiga eller kvävande gaser kan ansamlas i stängda utrymmen eller byggnader. Använd skyddsutrustning (till exempel gasdetektor). Följ arbetsreglerna.
- Rengör produkten noggrant.

Brandrisk på grund av statisk belastning. Försäkra dig om att du bär antistatiska kläder vid rengöring av plastdelar. Använd inte lättantändliga rengöringsmedel.

2.10 Under drift

- Öppna alla avstängningsarmaturer i tilloppet och tryckledningen.
- Max. inflöde måste vara lägre än anläggningens max. pumpkapacitet.
- Öppna inte serviceöppningen.
- Försäkra dig om att driftutrymmet har tillräcklig ventilation.

OBSERVERA

Risk för sakskador på grund av övertryck i uppsamlingsbehållaren!

Om det uppstår övertryck i uppsamlingsbehållaren kan denna gå sönder. Följ dessa anvisningar för att undvika övertryck i uppsamlingsbehållaren:

- Max. tilloppshöjd för det lägst placerade tilloppet är 5 meter (16.5 ft).
- Max. inflöde måste vara lägre än max. flöde vid driftpunkten.
- Max. tillåtet tryck i tryckledningen är 6 bar (87 psi).

2.11 Rengöring och desinfektion

- Använd skyddsutrustning. Följ arbetsreglerna.
- Använd ett desinficeringsmedel. Följ tillverkarens anvisningar:
 - Bär angiven skyddsutrustning. Prata med din arbetsledare om du är osäker.
 - Informera personalen om desinficeringsmedlet och hur detta ska användas korrekt.

2.12 Underhållsuppgifter



VARNING

Risk för personskador på grund av vassa kanter och skärverk!

Pumpen har ett skärverk. Skärverkets skär är vassa. Det kan även finnas vassa kanter på suganslutningen. Det föreligger stor risk för skärskador. Följ dessa anvisningar:

- Vidrör inte skärverket.
- Bär pumpen endast i dess handtag.
- Använd skärskyddande handskar.

- Underhållsarbete: Arbetet får utföras endast av en specialist på pumpstationer. Nödvändig kunskap: sanitär installation
- Försäkra dig om att produkten har kopplats ifrån nätanslutningen. Förhindra att produkten slås på av misstag.
- Rengör produkten noggrant.
- **Brandrisk på grund av statisk belastning.** Försäkra dig om att du bär antistatiska kläder vid rengöring av plastdelar. Använd inte lättantändliga rengöringsmedel.
- Koppla från tillopp och tryckledning vid demontering.
- Använd endast originaldelar från fabrikanter. Användningen av icke-originalreservdelar fritar tillverkaren från alla ersättningsanspråk.
- Rengör och avlägsna genast läckande vätskor (media, kyl-/smörjmedel). Följ lokala föreskrifter vid avfallshantering av dessa vätskor.

2.13 Operatörens ansvar

- Tillhandahåll dessa anvisningar på det språk som personalen kan läsa och förstå.
- Försäkra dig om att personalen har fått tillräcklig utbildning för det arbete som ska utföras.
- Tillhandahåll skyddsutrustning. Försäkra dig om att personalen bär skyddsutrustning.
- Försäkra dig om att monterade säkerhets- och varningsskyltar är tydligt läsbara.
- Informera personalen om hur systemet fungerar.
- Märk ut och spärra av arbetsområdet.

3 Tillämpning/användning

3.1 Användning

Pumpstation avsedd för golvuppställning eller väggmontage i byggnader eller för installation under golv i pumpschakt:

- I de fall avloppsvatten inte kan släppas ut direkt i avloppssystemet med naturlig nedåtlutning
- För uppdämningssäker dränering i de fall utloppspunkten ligger under uppdämningsnivån

OBS! Vid pumpning av avloppsvatten med olje- eller fettinnehåll ska en olje- och fettavskiljare installeras uppströms på pumpstationen.

3.2 Medier

För uppsamling och pumpning i kommersiella områden av följande media:

- Avloppsvatten med fekalier
- Avloppsvatten **utan** fekalier

Matning av avloppsvatten enligt EN 12050

Pumpstationen uppfyller DIN EN 12050-1.

3.3 Otillåtna driftsätt/användningssätt



FARA

Explosionsrisk vid pumpning av explosiva media!

Pumpstationen har inte en konstruktion för pumpning av mycket brandfarliga eller explosiva media. Livsfara på grund av explosionsrisk.

- Pumpa inte mycket brandfarliga och explosiva media (till exempel bensin och fotogen).

Använd den **inte** för dessa medier:

- Avloppsvatten från utsläppspunkter som är högre än uppdämningsnivån, som kan släppas ut direkt i avloppssystemet med naturlig nedåtlutning
- Skräp, aska, avfall, glas, sand, gips, cement, kalk, murbruk, fibermaterial, textilier, pappershanddukar, våtservetter (t.ex. fleecedukar, fuktiga toalett-pappersservetter), blöjor, kartong, grovt papper, syntetisk harts, tjära, köksavfall, fett, olja
- Slaktavfall, avfall från hantering av slaktade djur och animaliskt avfall (flytande gödsel etc.)
- Giftiga, aggressiva och korroderande medier såsom tungmetaller, biocider, bekämpningsmedel, syror, baser, salter, simhallsvatten
- Rengöringsmedel, desinfektionsmedel, diskmedel eller tvättmedel i stora mängder som har en oproportionerligt hög grad av skumbildning
- Tappvatten

Följ dessa monterings- och skötselanvisningar när du ska använda produkten.

4 Produktbeskrivning

4.1 Konstruktion

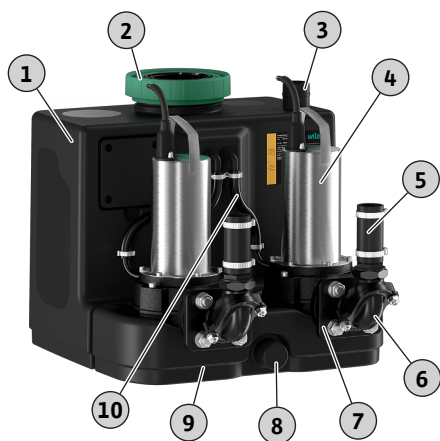


Fig. 1: Översikt

Kompakt, anslutningsfärdig och helt dränkbar tvillingpump-pumpstation med skärverk hydraulik för pumpning av avloppsvatten med fekalier.

1	Uppsamlingsbehållare
2	Serviceöppning
3	Avluftningsanslutning
4	Motor
5	Flexibelt rör
6	Backventil
7	Tryckanslutning
8	Tömningsanslutning
9	Grepprem
10	Extern ventilationsslang för pumpen

Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare:

- Lutande golv i vinkel
- Serviceöppning med transparent kåpa
- Tilllopp kan väljas fritt i visade områden
- Nivåmätning med nivåsensor 4 ... 20 mA

Skärverkpump:

- Monterad direkt på uppsamlingsbehållaren

- Ytkyld (luft) motor med termisk motorövervakning
- Tryckanslutning med backventil monterad

Automatikskåp med fördragna ledare för automatisk drift:

Wilo-Control MS-L

- Summalarm med potentialfri kontakt
- Integrerat och nätoberoende larm
- Justerbar eftergångstid
- 1,5 m anslutningskabel med monterad stickkontakt

4.2 Material

- Motorhus: 1.4404 (AISI 316L)
- Hydraulik: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Pumphjul: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Skärverk: 1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
- Behållare: PE
- Backventil: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)

4.3 Övervakningsanordningar

Övervakning av motorlindning

Motorn har en termisk motorövervakning med bimetallsensor:

- Enfasmotor växelström: Motorövervakningen har automatisk omkoppling. Om motorn blir överhettad sker en fränslagning. Motorn startas igen automatiskt när den har svalnat.
- 3-fas-motor växelström: Motorövervakningen visas och återställs på det anslutna automatikskåpet.

Högvattenlarm med summalarm

När vattennivån når inkopplingsnivån aktiveras ett ljudlarm och en visuell larmsignal. Pumpen startas automatiskt. Dessutom aktiveras summalarmets kontakt. Ett externt larm (signalhorn, SMS via SmartHome-anslutning) kan utlösas via den potentialfria kontakten.

När vattennivån faller under översvämningsnivån sker en fränslagning av pumpen (efter en inställd eftergångstid). Larmet kvitteras automatiskt.

4.4 Funktionsprincip

Avloppsvattnet rinner in i uppsamlingsbehållaren via tilloppsröret. När vattnet når inkopplingsnivån startas pumpen. Det uppsamlade avloppsvattnet pumpas in i den anslutna tryckledningen. När vattennivån når fränslagningsnivån sker en fränslagning av pumpen efter en inställd eftergångstid. Ett pumps kifte utförs vid varje fränslagning av pumpen.

När vattennivån når översvämningsnivån startas pumpen (tvångsstart). LED-lampan eller displayen som indikerar översvämnning visar en larmsignal. Den inbyggda summern kan avge en akustisk larmsignal. Dessutom aktiveras utgången för summalarmet (SSM).

4.5 Drift med frekvensomvandlare

Användning med frekvensomvandlare är inte tillåten.

4.6 Typnyckel

Exempel:	DrainLift SANI CUT-L.27/T540/1-CEE
DrainLift	Produktfamilj
SANI CUT	Avloppspumpstation med skärverk
L	Storlek
27	Max. uppfordringshöjd (i meter) vid Q = 0
T	Nätanslutning:
	• M = 1~ • T = 3~
540	Elektriskt värde:
	• 5 = 50 Hz • 6 = 60 Hz • 23 = 230 V • 38 = 380 V • 40 = 400 V
1	Utförande av motor och automatikskåp:
	• 1 = driftsätt: S3, automatikskåp: Control MS-L
CEE	Stickkontakt:
	• EF = stickkontakt CEE7/7 (stöttålig) • G = G-typ (Storbritannien) • I = I-typ (Australien, Nya Zeeland, Kina) • CEE = olika CEE-kontakter (16 A/32 A, 3-polig, 32 A, 1-polig) • O = utan stickkontakt

4.7 Tekniska data

Godkänt användningsområde	
Max. tryck i tryckledningen	6 bar (87 psi)
Max. uppfordringshöjd	Se typskylten
Max. flöde	Se typskylten
Max. tilloppshöjd för det lägsta tilloppet	5 m (16,5 ft)
Medietemperatur	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Max. medietemperatur under kortare tid	65 °C (149 °F), 5 min
Omgivningstemperatur	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Pumpstationens skyddsklass	IP68 (2 mWs/7 d)
Automatiskåpets kapslingsklass	IP54
Eldata	
Strömförbrukning [I_1]	Se typskylten
Märkeffekt [P_2]	Se typskylten
Märkström [I_N]	Se typskylten
Varvtal [n]	Se typskylten
Tillslagstyp	Direkt
Driftsätt (baserat på en pump)	S3 10% - Cykeltid: 10 min - Aktiveringsperiod: 1 min - Driftstopp: 9 min
Max. brytfrekvens	- SANI CUT-L ... M/ ...: 120/h - SANI CUT-L ... T/ ...: 120/h
Kabellängd till stickkontakt	1,5 m (5 ft)
Kabellängd till automatiskåp	4 m (13,2 ft)
Anslutningar	
Tryckanslutning	DN 32/40, PN 6; 40 mm, PN 6
Tilloppsanslutning	DN/OD 110; DN/OD 160
Avluftningsanslutning	DN/OD 50
Tömningsanslutning	DN/OD 50
Mått och vikter	
Behållarvolym	64 l (16 US.liq.gal.)
Max. effektiv volym i behållaren enligt tilloppshöjden*	29 l/7 US.liq.gal. (180 mm*)/39 l/10 US.liq.gal. (250 mm*)/48 l/12 US.liq.gal. (315 mm*)
Diagonalmått	782/802 mm (31/31.5 in)
Vikt	62.5 ... 104.5 kg (138 ... 230 lb)
Ljudnivå	70 dB(A)

Aggregatet har inte en konstruktion avsedd för kontinuerlig drift (driftläge S1). Max. flöde avser intermittent drift (driftläge S3).

4.8 Fabrikantdatum

Tillverkningsdatum visas i enlighet med ISO 8601: YYYYWww (till exempel 2020W53)

- YYYY = år
- W = förkortning för vecka
- ww = kalendervecka

4.9 Leveransomfattning

- Helt dränkbar pumpstation med skärverk, automatiskåp och anslutningskabel inklusive stickkontakt
- Röranslutning: DN/OD 40
- HT-dubbeluttag DN/OD 50 för avluftningsanslutning
- HT-dubbeluttag DN/OD 50 för tömningsanslutning
- Tilloppssats med hålsåg (124 mm) (5 in) och tätning för HT-rör DN/OD 110
- Golvfixeringssats
- Ljudisoleringsmatta
- 9 V uppladdningsbart batteri
- Monterings- och skötselanvisning

4.10 Tillbehör

På trycksidan

- Avstängningsarmatur
- Byxror för sammanfogning av de två tryckanslutningarna

På tillloppssidan

- Avstängningsarmatur med fasta rörändar
- Tilloppstättning och tilloppssats (tätning och hålsåg)

Allmän information

- Handmembranpump
- 3-vägs avstängningskran för omkoppling till manuell uppsugning
- Signalhorn
- Blixtljus
- DrainAlarm – Nätberoende larmkopplingsanordning med visuell och akustisk larmsignal samt anslutning för nivåvipa

5 Transport och lagring

5.1 Leverans

- Kontrollera omedelbart att försändelsen är korrekt (till exempel eventuella skador och att allt har levererats ...).
- Anteckna alla avvikelser i fraktdokumentationen.
- Informera tillverkaren om defekterna samma dag som du tar emot försändelsen.
- Anspråk som lämnas in senare kan inte längre göras gällande.

5.2 Transport

Tillverkaren levererar pumpstationen i en lämplig förpackning. Denna förpackning förhindrar skada under transport och lagring.

- Ta inte bort förpackningen förrän installationsplatsen har nåtts för att undvika att pumpstationen skadas under transporten.
- Sänk inte ner stickkontakten i media.
- Dra inte i anslutningskabeln.
- Använd en läckagesäker förpackning, till exempel rivsäkra plastpåsar, för använda pumpstationer.

5.3 Förvaring



FARA

Fara på grund av bakterieinfektion!

Pumpstationen samlar upp och pumpar avloppsvatten. Det kan finnas bakterier och farliga organismer i behållaren. Följ dessa anvisningar:

- Desinficera pumpstationen efter borttagning. Särskilt insidan av behållaren.
- Följ arbetsreglerna.

OBSERVERA

Sakskador på grund av att vatten har kommit in i anslutningskabeln!

Om det kommer in vatten i anslutningskabeln förstörs denna. Vatteninträngning i anslutningskabeln kan också orsaka totalhaveri av motorn.

- Sänk inte ner den fria kabeländen i mediet.
- Försegla fri kabelände vid lagring.

Nylevererade pumpstationer kan förvaras i ett år. Kontakta Teknisk Innesälj vid längre lagringstid.

Följ dessa anvisningar vid lagring av pumpen:

- Placera pumpstationen säkert på en hård yta och säkra den så att den inte kan glida och falla omkull.
- Tillåten lagringstemperatur: -15 till $+60$ °C (5 ... 140 °F), max. luftfuktighet: 90 %, icke kondenserande.
Vi rekommenderar frostsäker lagring. Lagringstemperatur: 5 – 25 °C (41 – 77 °F), relativ luftfuktighet: 40–50 %.
- Töm uppsamlingsbehållaren fullständigt.
- Linda upp anslutningskablar och fäst dem på motorn.
- Täta anslutningskabelns öppna ändar och stickkontakten på ett vattentätt sätt.
- Följ anvisningar för lagring av automatiskåp.

- Täta alla öppna kopplingar ordentligt.
- Placera inte pumpstationen i utrymmen där svetsningsarbete utförs. De gaser eller den strålning som uppstår kan få delar av plast och elastomer att korrodera.
- Förhindra att pumpstationen utsätts för direkt solljus eller värme. Plastkomponenter kan skadas vid mycket höga temperaturer.
- Delar tillverkade av elastomer har en naturlig försprödning. Kontakta Teknisk Innesälj om lagring är nödvändig under längre tid än 1 år.

6 Installation och elektrisk anslutning

6.1 Personalkvalifikationer

- Elarbeten: Elektriska arbeten får endast utföras av en behörig elektriker. Nödvändig kunskap: identifiering och förebyggande av elektriska faror
- Installation och demontering: Arbetet får utföras endast av en specialist på sanitetsanläggningar. Nödvändig kunskap: fastsättning av lyftkrafter-säkring, anslutning av rörledningar av plast

6.2 Uppställningssätt

- Installation över golvet i byggnader
- Väggmontage i byggnader
- Installation under golv i pumpschakt utanför byggnader

6.3 Operatörens ansvar

- Följ tillämpliga lokala säkerhetsföreskrifter för förhindrande av olyckor.
- Följ alla föreskrifter för att arbeta under hängande laster när lyftutrustning används.
- Tillhandahåll skyddsutrustning. Försäkra dig om att personalen bär skyddsutrustning.
- Följ lokala avloppsteknologiska föreskrifter gällande drift av avloppssystem.
- Försäkra dig om att det finns åtkomst till installationsplatsen.
- Strukturella komponenter och fundament måste vara tillräckligt stabila för anordningen ska kunna fästas på ett säkert och funktionellt sätt. Driftansvarig ansvarar för att korrekt strukturkomponent/fundament installeras.
- Följ lokalt tillämpliga föreskrifter för installationsarbetet.
- Säkerställ att de tillgängliga projekteringsunderlagen (installationsplaner, installationsplats, inflödesvillkor) är fullständiga och korrekta.
- Förlägg och förbered rören enligt anvisningar i projekteringsunderlaget.
- Montera nätanslutningen på tillräcklig höjd för att förhindra översvämning.

6.4 Installation



VARNING

Risk för personskador utan skyddsutrustning!

Under arbetet finns det risk för (allvarliga) fot- och handskador.

- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsskor.



OBSERVERA

Risk för sakskador på grund av felaktig transport!

Du får inte förflytta eller ställa in pumpstationen på egen hand. Risk för sakskador.

- Var alltid två personer när pumpstationen förflyttas eller ställs in.

Installation i byggnad

- Följ anvisningar i EN 12056-4.
- Försäkra dig om att driftutrymmet har tillräcklig ventilation.
- Fritt utrymme på minst 60 cm (2 ft) runt systemet
- Om en olycka inträffar:
Förbered pumpsump i driftutrymmet med följande mått (min.): 500 x 500 x 500 mm (20x20x20 in). Använd pumpen i enlighet med detta. Försäkra dig om att manuell dränering är möjlig.
- Försäkra dig om att alla anslutningskablar är korrekt dragna. Försäkra dig om att anslutningskablar inte kan utgöra en risk (till exempel snubbling, skada under drift). Försäkra dig om att kabelarean och kabellängden är tillräckliga för valt uppställningssätt.
- Automatikskåpet är inte översvämningssäkert. Installera automatikskåpet på tillräckligt hög höjd.

Installation i pumpschakt



FARA

Risk för personskador på grund av ensamarbete!

Arbete som utförs i kammare och trånga utrymmen samt på platser där det föreligger fallrisk kan vara farligt. Arbeta inte ensam.

- Utför endast detta arbete tillsammans med en annan person.



VARNING

Risk för personskador utan skyddsutrustning!

Det finns risk för (allvarlig) huvudskada under arbetet.

- Bär skyddshjälm (om lyftutrustning används).

OBSERVERA

Sakskador på grund av frost!

Frost kan orsaka felfunktion. Frost kan också orsaka sakskada.

- Försäkra dig om att pumpschaktet och tryckledningen befinner sig utanför frostzonen.
- Stoppa drift av anläggningen under perioder med minusgrader, om pumpschaktet eller tryckledningen befinner sig i frostzonen.

Följ även dessa anvisningar om pumpstationen installeras i ett pumpschakt:

- Giftiga eller kvävande gaser kan ansamlas under arbetet.
- Lämna arbetsplatsen omedelbart om giftiga eller kvävande gaser ansamlas.
- Var observant på pumpstationens diagonala mått.
- Installera lyftutrustning på en plan, ren och hård yta. Försäkra dig om att det är enkelt att komma åt lagringsplatsen och installationsplatsen.
- Fäst två transportremmar på pumpstationen. Förhindra att transportremmarna glider. Använd endast tekniskt godkända lyfthjälpmiddel.
- Avsluta arbetet omedelbart om det inte längre är säkert att arbeta på grund av väderförhållandena (till exempel isbildning, stark vind).

6.4.1 Notering om fästmaterial

Pumpstationen kan installeras på olika typer av konstruktioner (betong- och stålkonstruktioner etc.). Välj det fästmaterial som är lämpligt för den faktiska konstruktionen. Följ dessa anvisningar gällande fästmaterial för en korrekt installation:

- Förhindra att konstruktionens yta slits eller skadas! **Följ anvisningar för min. avstånd till kanten.**
- Försäkra dig om att installationen är tät och säker! **Följ anvisningar för borrhål för håll.**
- Borrhål försämrar hållfastheten. **Blås ur borrhålet med tryckluft eller dammsug det.**
- Använd endast komponenter (till exempel skruvar, fästen, murbrukspatroner) som är i gott skick.

6.4.2 Notering om rörledning

Rörledningens tryck varierar under drift. Trycktoppar kan uppstå beroende på driftförhållandena, t.ex. när backventilen stängs. Dessa trycktoppar kan vara flera gånger högre än pumptrycket. Dessa tryckvariationer belastar rörledningen och röranslutningar. För en säker och korrekt drift ska rörledningar och röranslutningar utformas och kontrolleras utifrån dessa punkter:

- Försäkra dig om att rören är självbärande: Pumpstationen ska inte utsättas för några drag- eller kompressionskrafter.
- Var observant på tryckmotstånd för rörledningar och röranslutningar.
- Var observant på röranslutningarnas draghållfasthet (=dvs. anslutning anpassad för längsgående kraft).
- Var observant på rörens tryckklassning.
- Försäkra dig om att rörledningar är anslutna utan spänning eller vibrationer.
- Installera ett avstängningsspjäll på tillloppssidan och på tryckledningens sida nedströms från backventilen.

6.4.3 Arbetssteg

Följ dessa anvisningar för att installera pumpstationen:

- Förbered installationen.
- Installera pumpstationen.
- Anslut tryckledningen.

6.4.4 Förbered installationen

- Ansluta tilloppet.
- Anslut ventilationsröret.
- Anslut handmembranpumpen på tömningsanslutningen.
- Packa upp pumpstationen.
- Ta bort transportlåset.
- Kontrollera leveransomfattningen.
- Kontrollera att alla komponenter fungerar korrekt. **OBSERVERA! Installera inte defekta komponenter. Defekta komponenter kan orsaka fel på anläggningen.**
- Ställ undan tillbehören och spara dem för kommande användning.
- Förbered uppställningsplatsen:
 - Horisontell och platt uppställningsyta
 - Fritt utrymme på minst 60 cm (2 ft) runt systemet
 - Fastsättning med ankarmuttrar
 - Ren, utan grova fasta partiklar
 - Torrt
 - Frostfri
 - Tillräcklig belysning
- Följ dessa anvisningar vid väggmontage:
 - Serviceöppning
 - Min. avstånd mellan vägg och system: 20 mm
 - Tillräcklig och regelbunden luftväxling för motorkylning **OBSERVERA! Ej tillräcklig luftväxling kan leda till överhettning av motor och eventuell försämring av pumpstationens funktion.**
 - Avluftning av pumpstationen ovanför taket
 - Tillräcklig plats för underhåll och reparationer: säker och enkel åtkomst till behållarens öppning, backventil, motor och automatikskåp
- Följ dessa anvisningar vid installation under golvet:
 - Tillräcklig plats för underhåll och reparationer: säker och enkel åtkomst till behållarens öppning, backventil och motor
 - Avluftning av pumpstationen över ytan
 - Kopplingsskåp utomhus för installation av automatikskåp

6.4.5 Installera pumpstationen

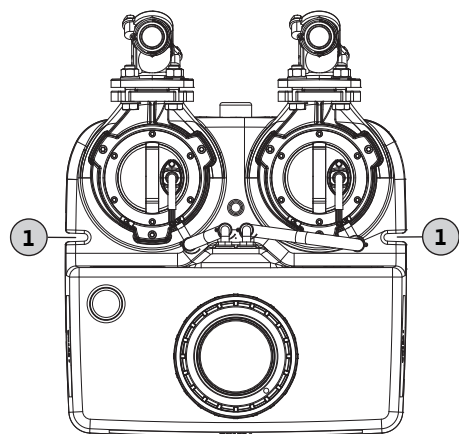


Fig. 2: Pumpstationen ovanifrån

1 Fastsättningsskåror för förankring i golvet

Installera pumpstationen. Undvik att pumpstationen utsätts för lyftkraft och vridning. Förankra pumpstationen i golvet.

- ✓ Nu är förberedande arbete före installationen slutfört.
 - ✓ Installationsplatsen är förberedd på det sätt som visas i projekteringsunderlagen.
 - ✓ Tillämpligt fästmaterial finns för byggnadens golv. **OBS! Följ angiven information på fästmaterialet.**
1. Placera pumpstationen på installationsplatsen och justera den med rörledningarna. **OBSERVERA! Fäst automatikskåpet på pumpstationen (på så sätt förhindras att automatikskåp faller ned). Automatikskåpet kan gå sönder om det tappas. OBS! Pumpstationen måste vara upprättstående.**
 2. Markera borrhålen i fästskåorna.
 3. Ställ undan pumpstationen.
 4. Borra och rengör hålen. Sätt i ankarmuttrarna.
 5. Förlägg och justera ljudisoleringsmattan.
 6. Placera pumpstationen på ljudisoleringsmattan och justera den.
 7. För i fästskruvarna genom förankringsspåren och sätt på brickorna. Skruva i fästskruvarna i ankarmuttrarna.
 8. Fäst pumpstationen i golvet.
 9. Förankra automatikskåpet tillräckligt högt upp på väggen så att det inte kan översvämmas (se anvisningar för automatikskåp).
 10. Förlägg anslutningskabeln. Följ tillämpliga föreskrifter.
 - Nu är pumpstationen installerad. Nästa steg: Anslut tryckledningen.

6.4.6 Anslutning av tryckledningen

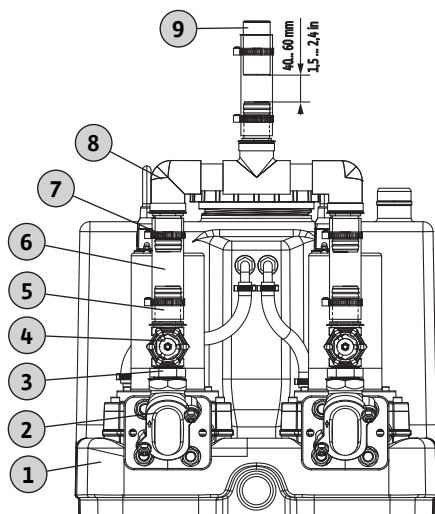


Fig. 3: Formstycke utblåsningsanslutning

1	Pumpstation
2	Backventil
3	Dubbelnippel
4	Avstängningsarmatur
5	Slangnippel
6	Flexibel manschett
7	Rörklämma
8	Byxrör
9	Tryckledning

Följ dessa anvisningar: för att ansluta tryckledningen:

- Försäkra dig om att tryckledningen har storlek DN 32 eller större.
- Var uppmärksam på flödesmängden i tryckledningen: 0,7 m/s (2,3 ft/s) till 2,3 m/s (7,5 ft/s).
- Minska inte rördiametern.
- Försäkra dig om att alla anslutningar är helt täta.
- Installera tryckledningen som en "rörslinga" för att förhindra återflöde från det primära offentliga avloppet.

Den nedersta kanten av rörslingan måste på sin högst belägna punkt vara ovanför den lokalt fastställda uppdämningsnivån.

- Installera tryckledningen tillräckligt djupt för att förhindra frost.
- Installera en avstängningsarmatur.

✓ Pumpstationen är korrekt installerad.

✓ Tryckledningen är korrekt installerad (se projekteringsunderlag).

✓ Monteringsmaterial som tillhandahålls:

- 1 byxrör
- 2 avstängningsarmaturer
- 3 flexibla manschetter
- 2 dubbelnippel
- 5 slangförskruvningar
- 6 rörklämmor

1. Skruva i dubbelnippelarna i backventilerna. **Åtdragningsmoment: 8 Nm (5.9 ft·lb).**
⇒ För att förhindra läckage rekommenderas att alla skruvanslutningar tätas med teflontejp.
2. Skruva på avstängningsarmaturerna på dubbelnippelarna. **Åtdragningsmoment: 8 Nm. (5.9 ft·lb).**
3. Skruva i en slangnippel i varje avstängningsarmatur. **Åtdragningsmoment: 5 Nm (3.7 ft·lb)!**
4. Skruva i en slangnippel i varje tilloppsport i byxröret. **Åtdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft·lb).**
5. För på en flexibel manschett över slangförskruvningen på varje tilloppsport i byxröret.
6. För på de flexibla manschetterna över slangförskruvningarna i avstängningsarmaturerna.
7. Centra de flexibla manschetterna mellan avstängningsarmaturerna och tilloppsportarna i byxröret.
8. Sätt fast de flexibla manschetterna på slangförskruvningarna i avstängningsarmaturerna och tilloppsportarna i byxröret, med en rörklämma på varje sida. **Åtdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft·lb).**
9. Skruva i en slangnippel i tryckanslutningen i byxröret. **Åtdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft·lb).**
10. För på en flexibel manschett över tryckledningen.
11. För på den flexibla manschetten över slangförskruvningen.
⇒ Försäkra dig om att tryckledningen är ansluten så att den är ljudisolerad. Detta gör du genom att upprätthålla ett avstånd på 40 – 60 mm (1.5 – 2.4 in) mellan tryckledningens ände och slangförskruvningens ände.
– Korta tryckledningen om avståndet är för litet.
– Förläng eller byt ut tryckledningen om avståndet är för stort.
12. Centra den flexibla manschetten mellan byxrörets tryckanslutning och tryckledningen.
13. Fäst den flexibla manschetten på slangförskruvningen och tryckledningen med en rörklämma vardera. **Åtdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft·lb).**
► Tryckledningen är ansluten. Nästa steg: Ansluta tilloppet.

6.4.7 Anslutning av tilloppet

Tilloppet kan placeras i de indikerade områdena på den bakre väggen, båda sidoväggarna och behållarens tak, enligt önskemål.

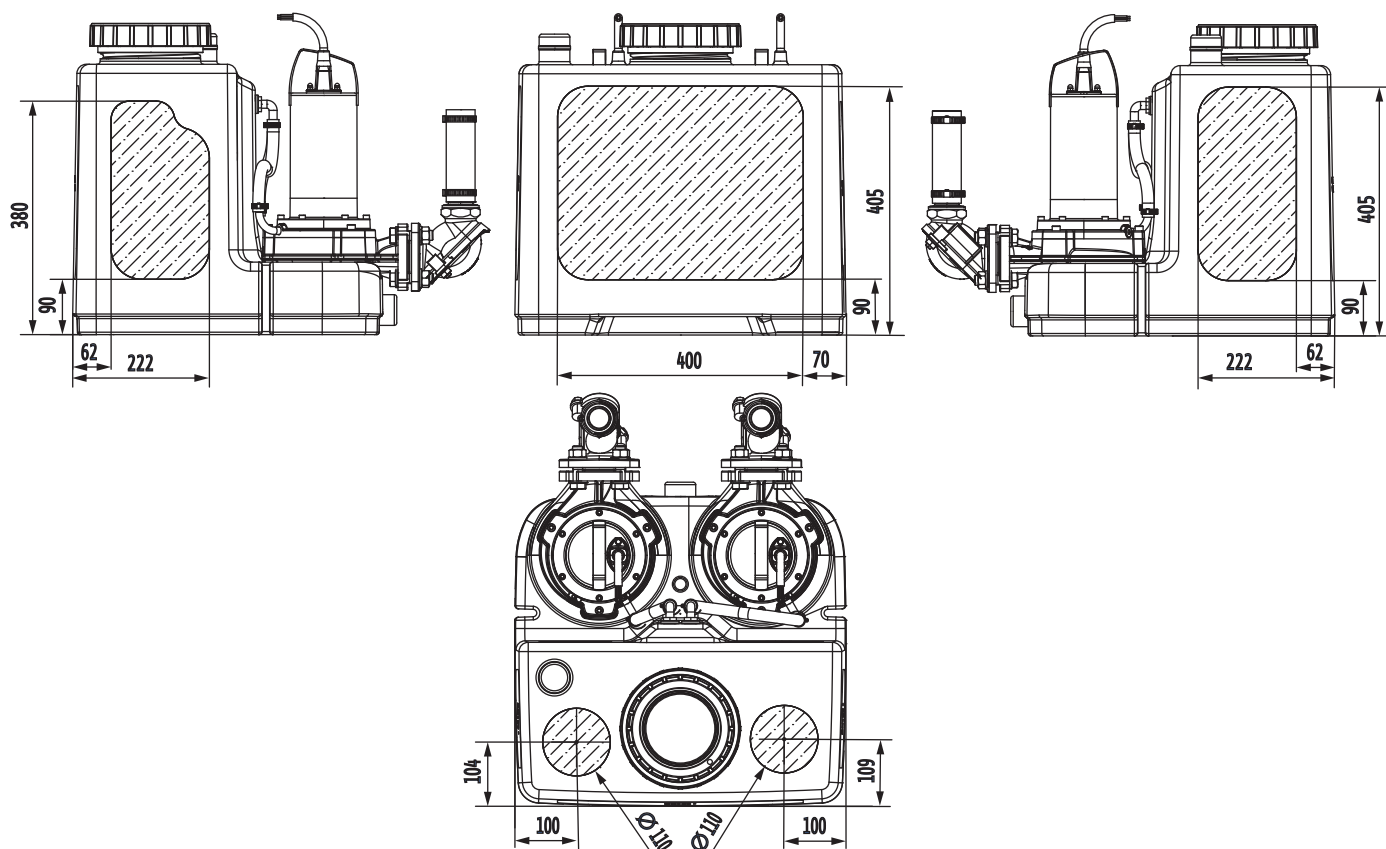


Fig. 4: Tilloppsområden

Följ dessa anvisningar för att ansluta tilloppet:

- Anslut tilloppet endast i de områden som visas. Utomhusinstallation av tillopp kan orsaka följande:
 - Läckande anslutningar
 - Återsugning till tilloppsledningen
 - Pumpstation får nedsatt funktion
- Installera inloppet korrekt för att förhindra kraftigt inflöde eller luftintag i uppsamlingsbehållaren.
OBSERVERA! Kraftigt inflöde eller luftintag i uppsamlingsbehållaren kan leda till felfunktioner i pumpstationen.
- Installera tilloppsröret med en stigning mot pumpstation så att tilloppsröret kan rinna av sig självt.
- Var observant på min. tilloppshöjd (från golv till mitten av tilloppsledningen): 180 mm (7 in).
- Försäkra dig om att alla anslutningar är helt täta.
- Installera en avstängningsarmatur i tilloppsröret.

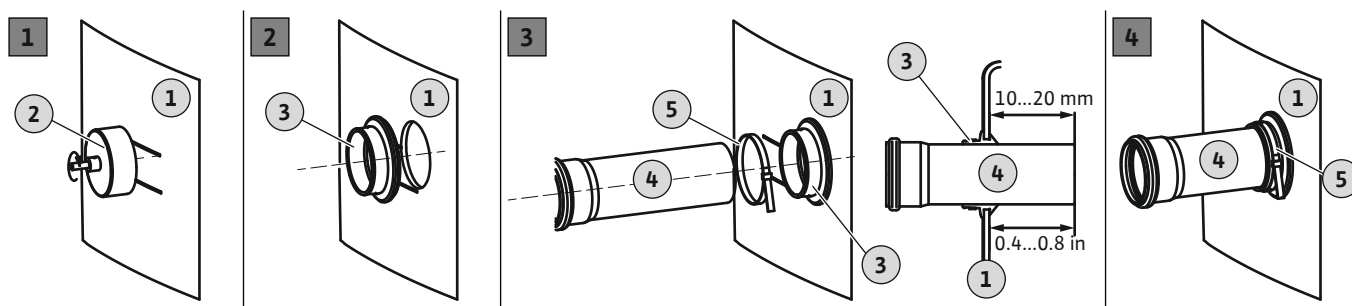


Fig. 5: Anslutning av tilloppet

1	Behållarvägg
2	Hålsåg för borrar
3	Tilloppstätning
4	Tilloppsrör
5	Rörklämma

- ✓ Pumpstationen är korrekt installerad.
 - ✓ Installera tilloppsröret i uppsamlingsbehållaren. Anvisningar i projekteringsunderlag följs.
 - ✓ Installationsmaterialen är förberedda:
1x hålsåg 124 mm (5 in)
1x tätning DN/OD 110
1x rörklämma
1. Märk tilloppet på uppsamlingsbehållaren.
 2. Ta upp ett hål i behållarens vägg med hålsågen.
Följ dessa anvisningar vid borrhning av hålet:
 - Följ anvisningar för mått på tilloppsområde. **OBSERVERA! Det borrarade hålet måste placeras helt i det identifierade tilloppsområdet.**
 - Max. varvtal för borr: 200 varv/min.
 - Mät håldiametern. **OBS! Borra hålet försiktigt. Anslutningens täthet beror på det borrarade hålet.**
 - Försäkra dig om att borrarspånen faller fritt från hålsågen. Om borrarspånen fastnar på hålsågen värms materialet upp för snabbt och smälter. Följ dessa anvisningar om materialet smälter:
 - ⇒ Sluta borra, låt materialet svalna och rengör hålsågen.
 - ⇒ Sänk bormaskinens varvtal.
 - ⇒ Justera matningshastigheten under borrhningen.
 3. Grada hålkanten så att den blir slät.
 4. Placera tätningen i hålet.
 5. För på rörklämman på tätningen.
 6. Belägg tätningens inre yta med smörjmedel.
 7. Tryck in tilloppsröret i tätningen.
Tryck in tilloppsröret 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in) i uppsamlingsbehållaren.
⇒ Följ värdespecifikationerna, annars kan pumpstationens funktion försämrats.
 8. Fäst tätningen och röret med rörklämman. **Åtdragningsmoment: 5 Nm. (3.7 ft-lb).**
 - Tilloppet är anslutet. Nästa steg: Anslut ventilationsröret.

6.4.8 Ansluta ventilationsröret

Anslutningen av ventilationsröret är obligatorisk. För att pumpstationen ska fungera korrekt är ventilation dessutom nödvändig. Följ dessa punkter för att ansluta ventilationsröret:

- Dra ventilationsröret över byggnadens tak vid golvmontage eller väggmontage i byggnad.
- Dra ventilationsröret över markytan vid installation under golv (markinstallation) utanför byggnader.
- Försäkra dig om att alla anslutningar är helt täta.

1	Avluftsanslutning
2	Tryckanslutning

- ✓ Nu är pumpstationen installerad.
 - ✓ Nu är ventilationsröret draget.
1. Placera HT-dubbeluttaget på en öppen avluftsanslutning.
 2. Placera ventilationsröret i HT-dubbeluttaget.
 - Nu är ventilationsröret installerat. Nästa steg: Anslut handmembranpumpen på tömningsanslutningen (när en nödtömning är nödvändig).

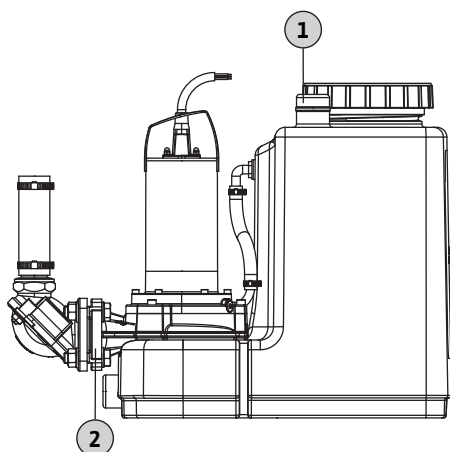


Fig. 6: Avluftsanslutning uppsamlingsbehållare

6.4.9 Installation av en handmembranpump



OBS

Anslut inte tillopp till tömningsanslutningen!

Behållaren töms genom tömningsanslutningen vid underhållsarbete eller om det finns en felfunktion i anläggningen. Om ett tillopp är anslutet till tömningsanslutningen kan behållaren inte tömmas.

Gör en bortpumpning ur hela uppsamlingsbehållaren vid underhåll eller då det finns en felfunktion på pumpstationen. Vi rekommenderar att en handmembranpump installeras.

OBSERVERA! Vid felfunktion på pumpstationen kan det återflöde som uppstår i tilloppet leda till att uppsamlingsbehållaren går sönder. Stäng av tilloppet och töm uppsamlingsbehållaren.

1 Tömningsanslutning

Följ dessa anvisningar för att installera handmembranpump:

- Följ monterings- och skötselanvisningar för handmembranpump.
 - Försäkra dig om att alla anslutningar är helt täta.
 - ✓ Installationshöjd för optimal drift är inställd.
1. Använd hålsåg (30 mm) (1.3 in) för att borra tömningsanslutningen.
 2. Placera HT-dubbeluttaget på en öppen tömningsanslutning.
 3. Anslut handmembranpumpens tillopp till HT-dubbeluttaget på tömningsanslutningen.
 4. Anslut handmembranpumpens utlopp till tryckledningen ovanför avstängningsarmaturen. Du kan också ansluta handmembranpumpens utlopp genom en rörslinga direkt till avloppet.
- Handmembranpumpen är installerad.

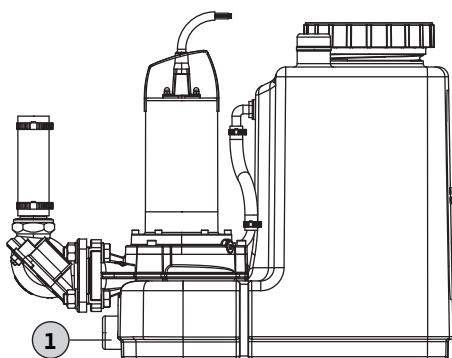


Fig. 7: Anslutning av handmembranpump

6.5 Elektrisk anslutning



FARA

Livsfara på grund av elstöt!

Felaktigt agerande under elarbeten leder till dödsfall på grund av elektrisk stöt.

- Elektriska arbeten får endast utföras av en behörig elektriker.
- Följ lokala föreskrifter.

6.5.1 Säkring på elnätets sida

Ledningsskyddsbrytare

- Försäkra dig om att typen av ledningsskyddsbrytare och dess omkopplingskaraktäristik är kompatibla med den anslutna produktens märkström.
- Följ lokala föreskrifter.

Pumpstation	Max. märkström (när högvattenlarm är aktiverat)	Säkring (rekommenderad karaktäristik: C)
Enfasström		
SANI CUT-L.20M...	11,2 A	16 A
SANI CUT-L.27M...	13,6 A	16 A
SANI CUT-L.30M...	18,6 A	20 A
Trefasström		
SANI CUT-L.20T...	3,8 A	10 A
SANI CUT-L.27T...	8,0 A	10 A
SANI CUT-L.30T...	8,7 A	10 A
SANI CUT-L.42T...	11,0 A	16 A

Jordfelsbrytare (RCD)

- Installera jordfelsbrytare (RCD) om personer kan komma i kontakt med anordningen och konduktiv media.
- Följ den lokala elleverantörens föreskrifter gällande jordfelsbrytare (RCD).
- Följ information på typskylten.

6.5.2 Nätanslutning

- Jorda enheten. Följ lokala föreskrifter.
- Installera kontaktuttaget så högt att det inte översvämmas.
- Typ av sockel:

Enfasström:

- DrainLift SANI CUT–L.20M...: CEE 7/7 (Schuko)
- DrainLift SANI CUT–L.27M...: CEE 7/7 (Schuko)
- DrainLift SANI CUT–L.30M...: CEE 32 A, 1P+N+PE, 6 h

Trefasström:

- DrainLift SANI CUT–L...T...: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 h, medurs rotationsfält

För nätanslutning, se monterings- och skötselanvisningen för automatikskåpet.

6.5.3 Automatikskåp

Automatikskåpet är förkopplat och fabriksinställt. Följ lokala föreskrifter vid förläggning av anslutningskablar till automatikskåpet och nätanslutningen. **OBSERVERA! För att förhindra att automatikskåpet översvämmas skall det installeras på en tillräcklig höjd.**

Automatikskåpet har följande grundläggande funktioner:

- Nivåberoende reglering
- Motorskydd
- Rotationsriktningsövervakning (endast för trefasström)
- Högvattenlarm

För mer information, se monterings- och skötselanvisningen för automatikskåpet:

- Elektrisk anslutning mellan pumpstationen och automatikskåpet
- Översikt och beskrivning av funktioner
- Inställning av växlingslägen

Växlingslägen

Växlingslägena för pumpstationen kan justeras till tilloppshöjden för det lägsta tilloppet. Det resulterar i en större effektiv volym. Växlingslägets data avser alltid golvet. **OBS! Om tilloppet är lägre än tillåten tilloppshöjd finns det risk för permanent återflöde in i tilloppsledningen.**

Wilo-Control MS-L automatikskåp

För automatikskåpet Wilo-Control MS-L ställer du in växlingslägen med hjälp av fasta omkopplingspositioner på DIP-brytare 3:

Växlingslägen	Inställning DIP-brytare 3	Fabriksinställning/ valbar
Tilloppshöjd: 180 mm (7 in)	ON 1 2 3	•
Tilloppshöjd: 250 mm (10 in)	ON 1 2 3	o
Tilloppshöjd: 315 mm (12.5 in)	ON 1 2 3	o

Nyckel

- = fabriksinställning, o = justerbar

OBS! Se automatikskåpets monterings- och skötselanvisning för information om placering för DIP-brytare 3.

6.5.4 Drift med frekvensomvandlare

Användning med frekvensomvandlare är inte tillåten.

7 Driftsättning


VARNING
Risk för personskador utan skyddsutrustning!

Det finns risk för (allvarlig) fotskada under arbetet.

- Använd skyddsskor.



OBS

Automatisk tillkoppling efter ett strömavbrott

Styrning av produkten sker via ett automatiskskåp. Produkten slås till och från automatiskt beroende på användning.

Produkten kan startas automatiskt efter ett strömavbrott.

7.1 Personalkvalifikationer

7.2 Operatörens ansvar

- Drift/kontroll: Personalen vet hur systemet fungerar.
- Tillhandahåll monterings- och skötselanvisningar. Förvara monterings- och skötselanvisningarna lättåtkomliga.
- Tillhandahåll dessa anvisningar på det språk som personalen kan läsa och förstå.
- Försäkra dig om att personalen läser och förstår monterings- och skötselanvisningarna.
- Försäkra dig om alla säkerhetsanordningar och nödstopp på systemsidan är aktiva och fungerar korrekt.
- Försäkra dig om att produkten är lämplig för de aktuella driftförhållandena.

7.3 Drift

OBSERVERA

Felfunktion i anläggningen på grund av felaktigt driftläge för automatiskskåp!

När stickkontakten ansluts till kontaktuttaget startar automatiskskåpet i det driftläge som ställts in tidigare. Fel driftläge kan leda till en felfunktion i anläggningen.

- Sätt inte i stickkontakten i kontaktuttaget. Läs driftsanvisningarna om automatiskskåpet.
- Sätt i stickkontakten i kontaktuttaget först när du vet hur automatiskskåpet ska användas.

Pumpstationen drivs av automatiskskåpet. Automatiskskåpet är förinställt för pumpstationen. Följ monterings- och skötselanvisningar för automatiskskåpet för att säkerställa en korrekt drift:

- Inställningar
- LED-display/LC-display
- Larmsignaler

7.4 Testkörning

Utför en testkörning innan pumpstationen används i automatisk drift. Vid testkörning kontrolleras anläggningens korrekta funktion och täthet. Justera vid behov pumpens eftergångstid för att försäkra dig om optimal drift av anläggningen

- ✓ Pumpstationen är korrekt installerad.
- ✓ Kontrollera att anslutningarna är korrekta.
- 1. Aktivera pumpstationen: Sätt i stickkontakten i kontaktuttaget.
- 2. Ställ in automatisk drift på automatiskskåpet.
- 3. Öppna avstängningsarmaturen i tryckledningen. **OBS! Låt avstängningsarmaturen i tillloppet vara stängd.**
- 4. Skruva av inspektionsluckan på uppsamlingsbehållaren.
- 5. Fyll långsamt uppsamlingsbehållaren med vatten genom serviceöppningen med hjälp av en slang. **OBS! Risk för felfunktion! Håll inte en vattenstråle direkt ovanför nivåvippan.**
- 6. Starta och stäng av pumpstationen med hjälp av nivåregleringen.
 - ⇒ Utför minst två fullständiga pumpningsomgångar för alla pumpar vid testkörningen.
 - ⇒ Fyll tryckledningen helt med vatten för att kontrollera driftpunkten. Fortsätt att utföra testkörningar tills tryckledningen är helt fylld.
- 7. Skruva fast inspektionsluckan. **OBS! Täta serviceöppningen på uppsamlingsbehållaren ordentligt.**
- 8. Kontrollera tätheten i alla anslutningar.
 - ⇒ Om alla anslutningar är täta kan pumpstationen köras i automatisk drift.
 - ▶ Testkörningen är slutförd.
 - ▶ Pumpstationen **har tagits i drift**: Behåll avstängningsarmaturen öppen i tryckledningen.
 - ▶ Pumpstationen **är i standby-läge**: Stäng avstängningsarmaturen i tryckledningen.

7.5 Eftergångstid

Eftergångstiden är förinställd på 3 sekunder från fabrik. Justera, vid behov, eftergångstiden enligt följande anvisningar:

- Öka den effektiva volymen för varje pumpningsprocess.
- Omfattande uppsugning av sediment på botten av behållaren genom inbyggd djup uppsugning.
- Sörpling för att förhindra tryckstöt.

Läs monterings- och skötselanvisningen för automatiskåpet för inställning av eftergångstiden.

OBSERVERA! Var uppmärksam på driftsättet om eftergångstiden ändras. Driftsättet visar drifttid och beredskapstillkopplingstid.

8 Drift

Pumpstationen körs i automatisk drift som standard och kopplas till och från via den inbyggda nivåregleringen.



VARNING

Risk för brännskador på grund av heta ytor!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Risk för brännskada vid hudkontakt.

- Låt motorn svalna efter frångslagning så att den når omgivningstemperaturen.

- ✓ Driftsättning är slutförd.
 - ✓ Testkörning är slutförd.
 - ✓ Det är känt hur man hanterar pumpstationen och hur den fungerar.
 - ✓ Tryckledningen är helt fylld med vatten.
1. Aktivera pumpstationen: Sätt i stickkontakten i kontaktuttaget.
 2. Ställ in automatisk drift på automatiskåpet.
 3. Öppna avstängningsarmaturen i tilloppet och tryckledningen.
 - ▶ Pumpstationen körs i automatisk drift och styrs nivåberoende.

8.1 Användningsbegränsningar

Felaktiga driftförhållanden kan orsaka överbelastning eller sakskador på pumpstationen. Följ dessa driftvärden:

- Max. tilloppshöjd för det lägsta tilloppet: 5 meter (16 ft)
- Max. tryck i tryckledningen: 6 bar (87 psi)
- Medietemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
- Max. medietemperatur under kortare tid: 65 °C (149 °F), 5 min
- Omgivningstemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
- Max. kopplingsfrekvens:
 - SANI CUT-L ... M/ ...: 60/h
 - SANI CUT-L ... T/ ...: 120/h
- Driftsätt: S3 10%

8.2 Under drift

OBSERVERA

Sakskador på grund av tryckstöt!

Tryckstötter kan uppkomma när pumpen slås ifrån. Dessa tryckstötter kan skada tryckledningen och pumpstationen.

- Förläng eftergångstiden för att förhindra tryckstötter. Längre eftergångstid leder till sörpling. Vid sörpling stängs backventilen mjukare.



OBS

Felfunktion i anläggningen på grund av låg uppfordringshöjd!

Om uppfordringshöjden är lägre än 2 meter stängs inte backventilen korrekt. Det lägre mottrycket orsakar återflöde av media i behållaren. Detta återflöde leder till en frekvent till- och frångkoppling av pumpstationen, vilket i sin tur kan orsaka en felfunktion.

- Öppna avstängningsarmaturerna i tilloppet och tryckledningen.

- Försäkra dig om att max. inflöde är lägre än anläggningens max. pumpkapacitet.
- Öppna inte serviceöppningarna på uppsamlingsbehållaren och backventilen.
- Försäkra dig om att ventilationen i uppsamlingsbehållaren är tillräcklig.

8.3 Nöddrift

8.3.1 Fel på nivåreglering

Om det uppstår fel i nivåregleringen ska uppsamlingsbehållaren tömmas i manuell drift. All relaterade information gällande manuell drift hittar du i monterings- och skötselanvisningen för automatikskåpet.

8.3.2 Fel i pumpstation

Om pumpstationen slutar att fungera pumpar du bort avloppsvattnet med hjälp av en handmembranpump.

1. Stäng avstängningsarmaturen i tilloppet.
2. Stäng avstängningsarmaturen i tryckledningen.
3. Pumpa avloppsvatten in i tryckledningen med hjälp av handmembranpumpen.

8.3.3 Översvämning i pumpstationen (olycka)



FARA

Fara på grund av skadlig media!

Om en olycka inträffar flödar ansamlat avloppsvatten in i driftutrymmet. Det föreligger risk för en bakterieinfektion. Följ dessa anvisningar:

- Använd skyddsutrustning:
 - Engångsskyddsdräkt
 - Täta skyddsglasögon
 - Andningsmask
- Rengör och desinficera all utrustning (till exempel handmembranpump och slangar) efter användning.
- Desinficera pumpstationen och driftutrymmet.
- Töm ut sköljvatten i avloppet
- Följ lokala föreskrifter vid avfallshantering av skyddskläder och rengöringsmaterial.
- Följ arbetsreglerna.



OBS

Användning av pumpstation vid översvämning

Automatikskåpet är inte vattentätt. Följ dessa anvisningar för att säkerställa att pumpstationen fungerar korrekt vid översvämning:

- Installera elektriska anslutningar och automatikskåp på en översvämningssäker höjd.
- Följ angivelser för max. översvämningssnivå och översvämningstid för pumpstationen.

9 Urdrifttagning/demontering

9.1 Personalkvalifikationer

- Drift/kontroll: Personalen vet hur systemet fungerar.
- Elarbeten: Elektriska arbeten får endast utföras av en behörig elektriker. Nödvändig kunskap: identifiering och förebyggande av elektriska faror
- Installation och demontering: Arbetet får utföras endast av en specialist på sanitetsanläggningar. Nödvändig kunskap: fastsättning av lyftkrafter-säkring, anslutning av rörledningar av plast

9.2 Operatörens ansvar

- Följ tillämpliga lokala säkerhetsföreskrifter för förhindrande av olyckor.
- Tillhandahåll skyddsutrustning. Försäkra dig om att personalen bär skyddsutrustning.
- Ventilera stängda rum.
- Giftiga eller kvävande gaser kan ansamlas i stängda utrymmen eller byggnader. Använd skyddsutrustning (till exempel gasdetektor). Följ arbetsreglerna.
- Arbeta inte ensam i stängda utrymmen. Utför endast detta arbete tillsammans med en annan person.
- Följ alla föreskrifter för att arbeta under hängande laster när lyftutrustning används.

9.3 Nedstängning

1. Stäng avstängningsarmaturen i tilloppröret.
2. Koppla automatikskåpet till standby-läge.

3. Töm uppsamlingsbehållaren.
Aktivera pumpstationen i manuell drift och töm uppsamlingsbehållaren.
4. Stäng avstängningsarmaturen i tryckledningen.
5. Stäng av pumpstationen.
Dra ut stickkontakten ur uttaget. **OBSERVERA! Förhindra att pumpstationen återaktiveras på ett otillåtet sätt.**
 - Pumpstationen har nu tagits ur drift.

Om pumpstationen tas ur drift under en längre tid ska en funktionskontroll göras med jämna mellanrum (kvartalsvis). **OBSERVERA! Utför funktionskontrollen enligt beskrivningen i "Testkörning".**

9.4 Borttagning



FARA

Fara på grund av skadlig media!

Om en olycka inträffar flödar ansamlat avloppsvatten in i driftutrymmet. Det föreligger risk för en bakterieinfektion. Följ dessa anvisningar:

- Använd skyddsutrustning:
 - Engångsskyddsdräkt
 - Täta skyddsglasögon
 - Andningsmask
- Rengör och desinficera all utrustning (till exempel handmembranpump och slangar) efter användning.
- Desinficera pumpstationen och driftutrymmet.
- Töm ut sköljvatten i avloppet
- Följ lokala föreskrifter vid avfallshantering av skyddskläder och rengöringsmaterial.
- Följ arbetsreglerna.



FARA

Livsfara på grund av elstöt!

Felaktigt agerande under elarbeten leder till dödsfall på grund av elektrisk stöt.

- Elektriska arbeten får endast utföras av en behörig elektriker.
- Följ lokala föreskrifter.



FARA

Risk för personskador på grund av ensamarbete!

Arbete som utförs i kammare och trånga utrymmen samt på platser där det föreligger fallrisk kan vara farligt. Arbeta inte ensam.

- Utför endast detta arbete tillsammans med en annan person.



VARNING

Risk för brännskador på grund av heta ytor!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Risk för brännskada vid hudkontakt.

- Låt motorn svalna efter fränslagning så att den når omgivningstemperaturen.



VARNING

Risk för personskador på grund av vassa kanter och skärverk!

Pumpen har ett skärverk. Skärverkets skär är vassa. Det kan även finnas vassa kanter på suganslutningen. Det föreligger stor risk för skärskador. Följ dessa anvisningar:

- Vidrör inte skärverket.
- Bär pumpen endast i dess handtag.
- Använd skärskyddande handskar.

- ✓ Pumpstationen har tagits ur drift.
 - ✓ Skyddsutrustning påtagen.
 - ✓ Alla avstängningsarmaturer är stängda.
1. Pumpa bort återstående media med hjälp av handmembranpumpen.
 2. Ta bort tilloppsanslutningen: Dra ut tilloppsröret ur tilloppstättningen.
 3. Ta bort tryckledningens röranslutning: Ta bort den flexibla manschetten och gör en tömning av tryckledningen. **FARA! Hälsorisk på grund av kontakt med avloppsvatten. Återstående avloppsvatten försvinner ut genom tryckledningen. Samla upp avloppsvatten i lämpliga behållare och töm dessa i avloppssystemet.**
 4. Ta bort avluftningsanslutningen: Dra ut ventilationsröret ur HT-dubbeluttaget.
 5. Ta bort tömningsanslutningen: Ta bort handmembranpumpens sugledning från tömningsanslutningen. **FARA! Hälsorisk på grund av kontakt med avloppsvatten. Återstående avloppsvatten rinner ut ur uppsamlingsbehållaren genom tömningsanslutningen. Samla upp avloppsvatten i lämpliga behållare och töm dessa i avloppssystemet.**
 6. Lossa golvförankringen.
 7. Dra försiktigt ut pumpstationen ur rörledningen.
 - Pumpstationen är demonterad. Nästa steg: Rengöring och desinficering av pumpstation och arbetsområde.

9.5 Rengöring och desinfektion



FARA

Fara på grund av skadlig media!

Desinficera pumpstationen efter demontering. Använd skyddsutrustning under rengöringen:

- Täta skyddsglasögon
- Andningsmask
- Skyddshandskar
 - Denna skyddsutrustning är den nödvändiga grundutrustningen.
 - Följ arbetsreglerna.

- ✓ Pumpstationen har demonterats.
 - ✓ Automatikskåpet är vattentätt förpackad.
 - ✓ Tvättvatten spolats ned i avloppet enligt lokala föreskrifter.
 - ✓ Ett desinficeringsmedel som uppfyller arbetsreglerna tillhandahålls. **OBS! Följ tillverkarens specifikationer för användning.**
1. Spola rent vatten på pumpstationen uppifrån och ned.
 2. Öppna och spola serviceöppningarna på uppsamlingsbehållaren och backventilen.
 3. Spola insidan av alla anslutningsstutsar.
 4. Spola ner all kvarvarande smuts på golvet i avloppet.
 5. Låt pumpstationen torka.
 6. Stäng serviceöppningen på uppsamlingsbehållaren och backventilen igen.

10 Underhåll och reparation



VARNING

Risk för personskador på grund av vassa kanter och skärverk!

Pumpen har ett skärverk. Skärverkets skär är vassa. Det kan även finnas vassa kanter på suganslutningen. Det föreligger stor risk för skärskador. Följ dessa anvisningar:

- Vidrör inte skärverket.
- Bär pumpen endast i dess handtag.
- Använd skärskyddande handskar.

Underhåll och reparation får **endast** utföras av specialist (till exempel Teknisk Innesälj). Underhållsintervall enligt EN 12056-4:

- En gång i kvartalet för användning i hyreshus, offentliga byggnader och kommersiella fastigheter
- En gång i halvåret för lägenhetsbyggnader
- En gång om året för enfamiljshus

Notera alla underhålls- och reparationsarbeten i enlogg. Loggen måste signeras av behörig personal och driftansvarig.

Utför en testkörning efter underhållsarbetet.

10.1 Allmän översyn

Vid den allmänna översynen kontrolleras motorlagren, axeltätningarna, O-ringarna och anslutningskablar avseende slitage och skada. Skadade komponenter byts ut mot originalkomponenter. På så sätt säkerställs korrekt drift.

Grundöversyn utförs av tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.

11 Reservdelar

Beställ reservdelar via avdelningen Teknisk Innesälj. För att förhindra följdfrågor och felaktiga beställningar ska du alltid ange serie- eller artikelnummer. **Kan ändras utan föregående meddelande.**

12 Sluthantering

12.1 Skyddskläder

Följ lokala föreskrifter vid avfallshantering av utslitna skyddskläder.

12.2 Driftmedia

- Samla upp driftmedia i avsedda behållare.
- Torka omedelbart upp vätska som har läckt ut.
- Följ lokala föreskrifter vid avfallshantering av driftmedia.

12.3 Information om insamling av förbrukade elektriska och elektroniska produkter

Försäkra dig om att produkten bortskaffas och återvinns på rätt sätt för att förhindra att miljön och människors hälsa skadas.



OBS

Släng inte produkten i hushållsavfallet!

Denna symbol visar att produkten inte ska slängas som hushållsavfall. Symbolen är fastsatt på produkten eller på förpackningen.

Följ dessa anvisningar för att säkerställa korrekt hantering av produkten:

- Återlämna endast produkten till en anvisad och godkänd återvinningsstation.
- Följ lokala föreskrifter.

Kontakta din kommunala förvaltning, närmaste återvinningsstation eller återförsäljaren för information om korrekt sluthantering. Besök <http://www.wilo-recycling.com> för att läsa mer om återvinning.







Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com