

Typ: TR22...TR36, TR40
Type: TR22...TR36, TR40
Type:

Maßstab: Scale: 1:25
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical changes reserved!
Changements techniques réservés!

Nr./No.: Pih137
Stand: 09.07.14 NP



Typ	A	B	C	D	E	F _G
TR22-.../8	220	775	870	500	320	100kg
TR22-.../12	220	810	905	500	355	105kg
TR36-.../8	360/250*	760/775*	890/860*	500	320	95kg
TR36-.../12	360/250*	795/810*	920/895*	500	355	100kg
TR36-.../16	360/250*	830/845*	955/940*	500	395	115kg
TR40-.../16	400	865/830*	990	500	395	120kg
TR40-.../24	400	945/910*	1070	500	475	125kg

* mit Stahlpropeller
with steel propeller
avec hélice en acier

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker
All connections doweled by means of composite anchor HVA
Tous les raccords par goujonage d'ancrage de raccordement HVA

	M16	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation	Ø18x125	Ø14x110
Anzugmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	80 Nm	40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25
ungerissen / fissure free / non fissuration

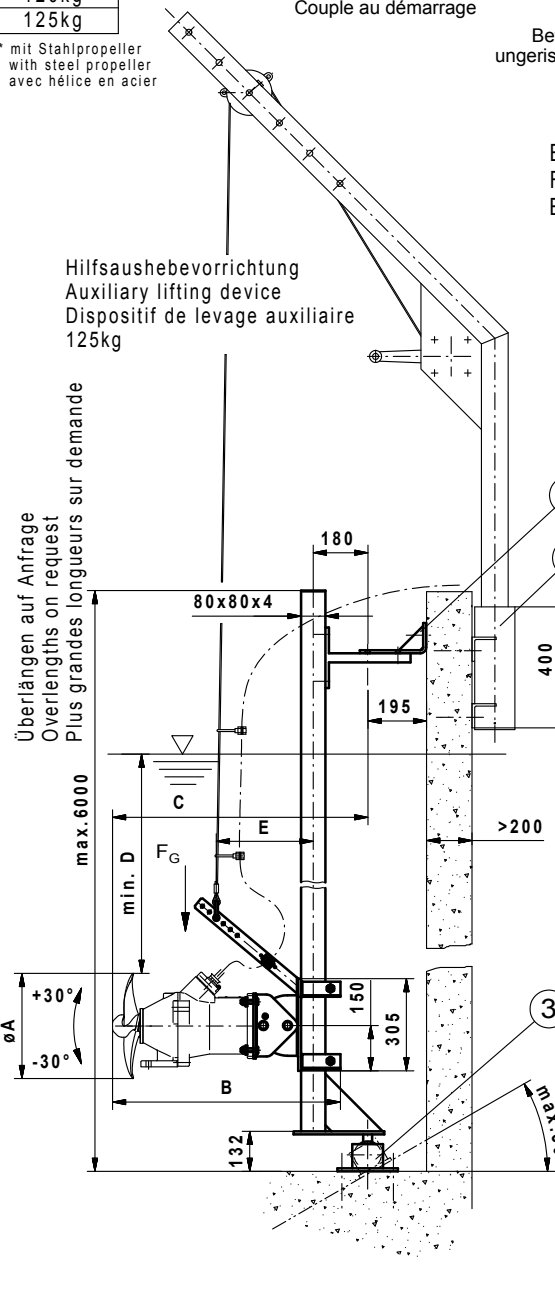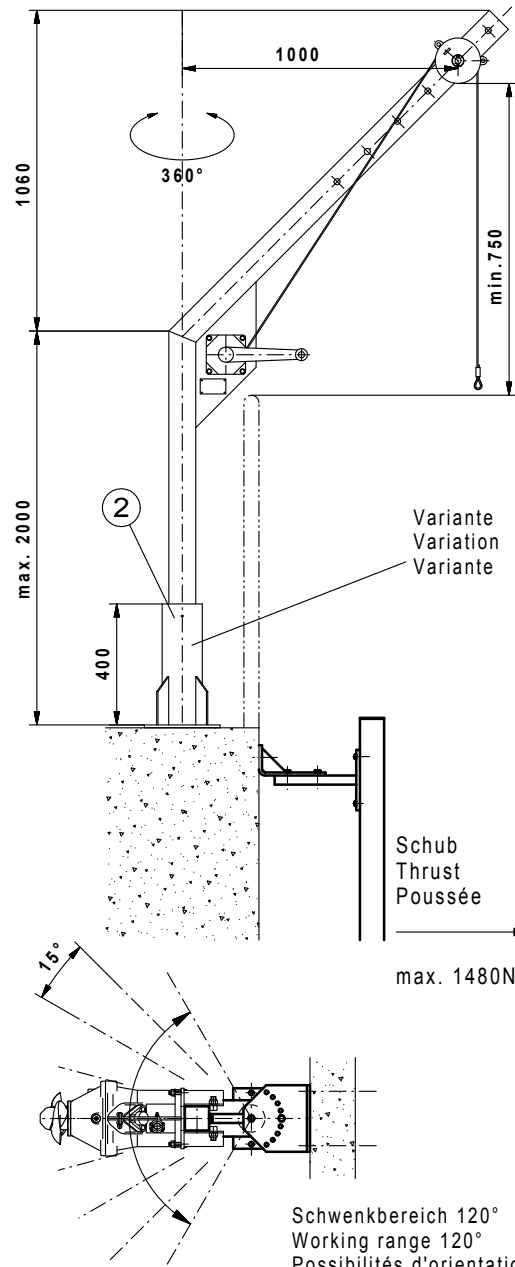

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließliche Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).
Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.
Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).
Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene.
Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.