

Typ: **MEGAPROP**
Type: **TRE312**
Type:



Maßstab:
Scale: **1:50 (1:25)**
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical changes reserved!
Changements techniques réservés!

Nr./No.: **Plh191**
Stand: 07.12.17 VM

Typ	Ø A	B	C	D	E	F _G
TRE312../12	1200	1170	600	950	415	180 kg
TRE312../16	.	1110	.	.	.	188 kg
TRE312../24	.	1190	.	.	.	175 kg

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker
All connections doweled by means of composite anchor HVA
Tous les raccords par goujonnage d'ancre de raccordement HVA

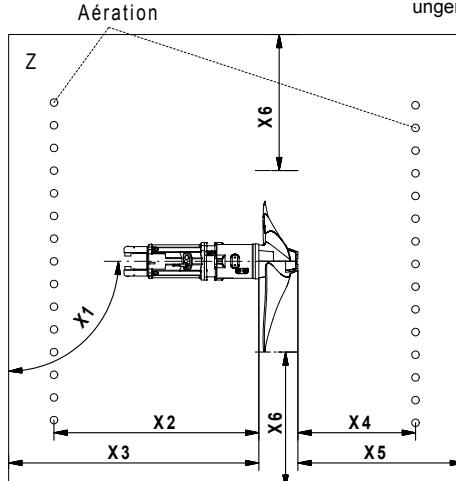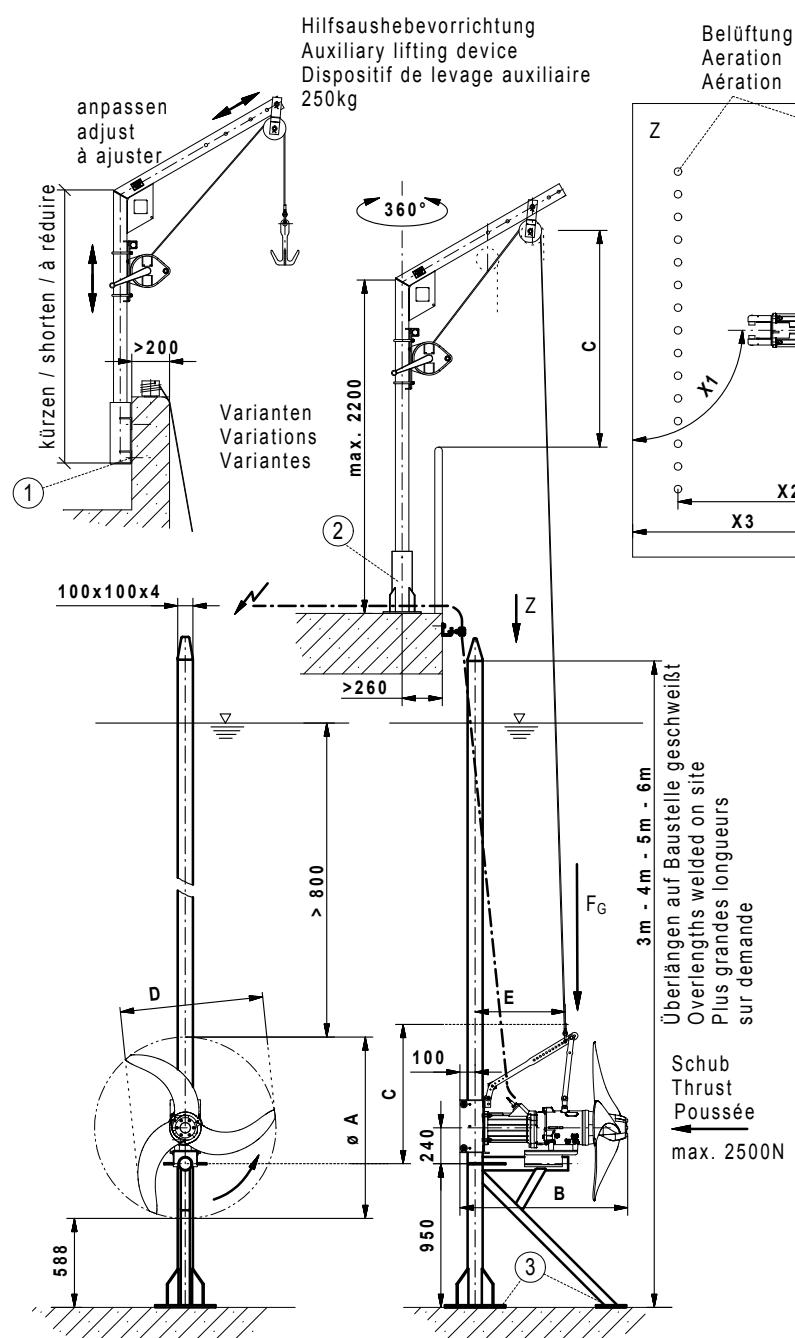

Bohrloch / Perforation / Perforation
Anzugsmoment / Tightening torque /
Couple au démarrage


M16 | M12

Ø18x125 | Ø14x110
80 Nm | 40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25
ungerissen / fissure free / non fissuré

X1 ... X6
gemäß Auslegungsvorgaben
according to the instructions
on the selection data sheet
selon les instructions sur
la fiche de sélection

Befestigungselemente:
Fixing elements:
Éléments de fixation:

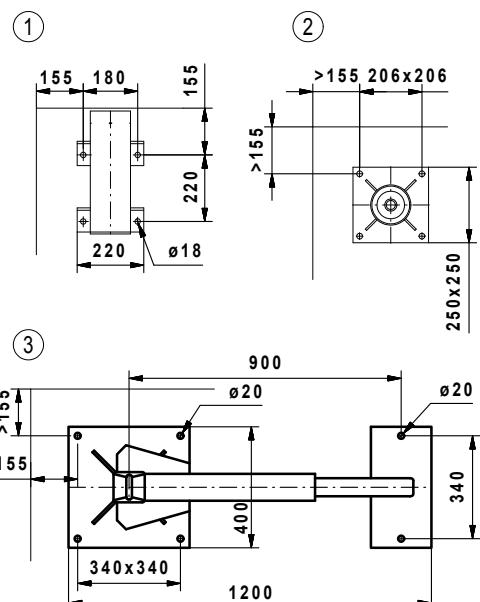

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließlich Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).

Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.

Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).

Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene. Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.