

Wilo-Padus UNI



It Montavimo ir naudojimo instrukcija



Turinys

1 Bendroji dalis	5
1.1 Apie šią instrukciją	5
1.2 Autorių teisės	5
1.3 Išlyga dėl pakeitimų	5
1.4 Garantijos ir atsakomybės apribojimas	5
2 Sauga	5
2.1 Saugos nurodymų žymėjimas	5
2.2 Personalo kvalifikacija	6
2.3 Asmeninės apsaugos priemonės	6
2.4 Elektros darbai	6
2.5 Kontroliniai įrenginiai	6
2.6 Sveikatai pavojingos terpės	7
2.7 Gabenimas	7
2.8 Kėlimo priemonių naudojimas	7
2.9 Montavimo / išmontavimo darbai	7
2.10 Eksploatavimo metu	7
2.11 Valymas ir dezinfekavimas	7
2.12 Techninės priežiūros darbai	7
2.13 Eksploatacinė medžiaga	8
2.14 Operatoriaus įpareigojimai	8
3 Transportavimas ir sandėliavimas	8
3.1 Pristatymas	8
3.2 Transportavimas	8
3.3 Sandėliavimas	8
4 Naudojimas / paskirtis	9
4.1 Paskirtis	9
4.2 Naudojimas ne pagal paskirtį	9
5 Gaminio aprašymas	9
5.1 Aprašymas	9
5.2 Medžiagos	10
5.3 Techniniai duomenys	11
5.4 Darbo režimai	11
5.5 Modelio kodo paaiškinimas	11
5.6 Tiekimo komplektacija	11
5.7 Priedai	12
6 Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo	12
6.1 Personalo kvalifikacija	12
6.2 Išdėstymo būdai	12
6.3 Operatoriaus įpareigojimai	12
6.4 Montavimas	12
6.5 Prijungimas prie elektros tinklo	14
7 Eksploatacijos pradžia	15
7.1 Personalo kvalifikacija	15
7.2 Operatoriaus įpareigojimai	15
7.3 Sukimosi krypties kontrolės indikatorius, esant trifazės kintamosios srovės varikliui	16

7.4	Prieš įjungimą	16
7.5	Įjungimas / išjungimas	16
7.6	Eksplotavimo metu.....	16
8	Eksplotacijos nutraukimas / išmontavimas.....	17
8.1	Personalo kvalifikacija	17
8.2	Operatoriaus įpareigojimai.....	17
8.3	Išėmimas iš eksploatacijos	17
8.4	Išmontavimas	18
9	Techninė priežiūra	19
9.1	Personalo kvalifikacija	19
9.2	Operatoriaus įpareigojimai.....	19
9.3	Naudojimo priemonės	19
9.4	Techninės priežiūros intervalai	20
9.5	Techninės priežiūros priemonės	20
10	Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas	22
11	Atsarginės dalys.....	23
12	Utilizavimas	23
12.1	Alyvos ir tepalai	23
12.2	Apsauginė apranga	23
12.3	Informacija apie panaudotų elektrinių ir elektroninių gaminių surinkimą	23

1 Bendroji dalis

1.1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra būtina gaminio naudojimo pagal paskirtį sąlyga:

- Prieš pradėdami bet kokius veiksmus, atidžiai perskaitykite instrukciją.
- Instrukciją visada laikykite pasiekiamoje vietoje.
- Atkreipkite dėmesį į visas gaminio specifikacijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus ant gaminio pateiktus ženklus.

Originali naudojimo instrukcija parengta vokiečių kalba. Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimas.

Montavimo ir naudojimo instrukcijos skaitmeninę versiją galite atsisiųsti šiame gaminio puslapyje:

<https://qr.wilo.com/798>

1.2 Autorių teisės

Šios montavimo ir naudojimo instrukcijos autorių teisės lieka Wilo. Jos turinį draudžiama dauginti, platinti ar be leidimo naudoti konkurso tikslais arba perduoti kitiems asmenims.

1.3 Išlyga dėl pakeitimų

Wilo pasilieka teisę keisti minėtus duomenis be išankstinio įspėjimo ir neprisiima atsakomybės už techninius netikslumus ir (arba) praleidimus. Pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo objekto, todėl jos naudojamos tik kaip pavyzdžiai, siekiant pavaizduoti gaminį.

1.4 Garantijos ir atsakomybės apribojimas

Wilonėsuteikia jokios garantijos ar neprisiima atsakomybės ypač šiais atvejais:

- Netinkamas išdėstymas dėl nepakankamos arba klaidingos operatoriaus ar užsakovo pateiktos informacijos
- Jei buvo nesilaikoma šios instrukcijos
- Naudojimas ne pagal paskirtį
- Netinkamas sandėliavimas arba transportavimas
- Klaidingas montavimas arba išmontavimas
- Reikalavimų neatitinkanti techninė priežiūra
- Neleistinas remontas
- Netinkamas statybinis gruntas
- Cheminis, elektros arba elektrocheminis poveikis
- Dilimas

2 Sauga

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai nurodymai, kurių reikia laikytis įvairiais gaminio gyvavimo ciklo etapais. Nesilaikant šių nurodymų kyla:

- Žmonių sužeidimo pavojus
- Pavojus aplinkai
- Materialinė žala
- Galima netekti teisės į garantiją

2.1 Saugos nurodymų žymėjimas

Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje pateikiamos saugos nuorodos, kaip išvengti materialinės žalos ir asmenų sužalojimo.

Šių saugos nuorodų forma skiriasi:

- Saugos nurodymai, turintys padėti išvengti asmenų sužalojimo, pradedami įspėjamuoju pranešimu ir priekyje žymimi **atitinkamu simboliu** ir pateikiamos pilkame fone.



PAVOJUS

Pavojaus pobūdis ir šaltinis!

Nurodomas pavojaus poveikis ir būdai, kaip jo išvengti.

- Saugos nurodymai, turintys padėti išvengti žalos turtui, pradedami įspėjamuoju pranešimu ir rodomi **be** simbolio.

PERSPĖJIMAS

Pavojaus pobūdis ir šaltinis!

Nurodomas poveikis arba pateikiama informacija.

Įspėjamieji žodžiai

- **PAVOJUS!**
Nesilaikant šio reikalavimo galimi labai sunkūs ar net mirtini sužeidimai!
- **ĮSPĖJIMAS!**
Nesilaikant šio reikalavimo galimi (labai sunkūs) sužeidimai!
- **PERSPĖJIMAS!**
Nesilaikant šio reikalavimo gali būti padaryta žala turtui, taip pat gali būti nepataisomai sugadintas gaminys.
- **PRANEŠIMAS!**
Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį

Teksto žymėjimai

- ✓ Reikalavimas
- 1. Darbo etapas / išvardijimas
⇒ Pastaba / nurodymas
- Rezultatas

Simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:



Elektros įtampos pavojus



Bakterinės infekcijos pavojus



Sprogimo pavojus



Bendras įspėjimo simbolis



Įspėjimas apie įpjovimų pavojų



Įspėjimas apie įkaitusius paviršius



Įspėjimas apie aukštą slėgį



Įspėjimas apie keliamą krovinį



Dirbti vienam draudžiama! Šalia turi būti antras asmuo.



Naudingas pranešimas

2.2 Personalo kvalifikacija

- Personalas turi būti supažindintas su vietoje galiojančiomis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
- Personalas perskaitė ir suprato montavimo ir naudojimo instrukciją.
- Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.
- Montavimo / išmontavimo darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis nuotekų technikos specialistas
Šlapiojo ir sausojo montavimo, pritvirtinimo ir vamzdynų darbai, kėlimo priemonės, patirtis su nuotekų apdorojimo įrenginiais
- Techninės priežiūros darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis nuotekų technikos specialistas
Eksploatacinės medžiagos taikymas / utilizavimas, pagrindinės mechanikos inžinerijos žinios (montavimas / išmontavimas)
- Pakėlimo darbai: apmokytas kėlimo įrangos eksploatavimo specialistas
Kėlimo priemonė, pritvirtinimo įranga, tvirtinimo taškai

Vaikai ir asmenys, turintys ribotus gebėjimus

- Jaunesni nei 16 metų asmenys: Gaminį naudoti draudžiama.
- Jaunesni nei 18 metų asmenys: Gaminio naudojimo metu turi būti prižiūrimi (vadovo)!
- Ribotų psichinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys: Gaminį naudoti draudžiama!

2.3 Asmeninės apsaugos priemonės

Nurodytos apsauginės priemonės yra minimalus reikalavimas. Laikykitės darbo tvarkos reikalavimų.

Apsauginės priemonės: Transportavimas, montavimas ir išmontavimas bei techninė priežiūra

- Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
- Apsauginės pirštinės (EN 388): 4X42C (uvex C500)
- Apsauginis šalmas (EN 397): atitinka standartus, apsauga nuo šoninės deformacijos (uvex pheos)
(Jeigu naudojamos kėlimo priemonės)

Apsauginės priemonės: Valymo darbai

- Apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1): 4X42C + A tipas (uvex protector chemical NK2725B)
- Apsauginiai akiniai (EN 166): (uvex skyguard NT)
 - Rėmelių ženklavimas: W 166 34 F CE
 - Stiklų ženklavimas: 0-0,0* W1 FKN CE
 * Apsaugos lygis pagal EN 170 nėra svarbus šiems darbams.
- Apsauginė kaukė (EN 149): Respiratorius 3M Serijos 6000 su filtru 6055 A2

Rekomenduojami gaminiai

Gaminiai, išvardinti skliausteliuose, yra rekomendacijos. Gaminiai gali būti pakeisti identišku gaminiu pagal minėtą žymėjimą!

2.4 Elektros darbai.

- Elektros darbus visada turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti netyčia.
- Prijungdami elektros srovę laikykitės vietoje galiojančių taisyklių.
- Turi būti laikomasi vietos elektros tiekimo bendrovės nustatytų parametų.
- Personālą reikia supažindinti su elektros jungties versija.
- Personalas turi būti supažindintas su gaminio išjungimo būdais.
- Laikykitės šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje bei gaminio vardinėje kortelėje nurodytų techninių sąlygų.
- Įžeminkite gaminį.
- Laikykitės elektros įrangos prijungimo reikalavimų.
- Prijungiant prie elektroninių paleidimo valdiklių (pvz., paleidiklio arba dažnio keitiklio) turi būti laikomasi elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų. Jei reikia, naudokite specialias priemones (pvz., ekranuotus kabelius, filtrus ir t. t.).
- Pakeiskite pažeistą sujungimo kabelį. Pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.

2.5 Kontroliniai įrenginiai

Turi būti tokie kliento sumontuoti kontrolės įtaisai:

Galios saugiklis

Galios saugiklio dydis ir jungimo savybės parenkamos atsižvelgiant į prijungto įrenginio vardinę srovę. Laikykitės vietoje galiojančių taisyklių.

Apsauginis variklio jungiklis

Gaminuose be kištuko, kurį montuoja klientas, turi būti numatytas variklio apsaugos jungiklis! Minimalūs reikalavimai yra šiluminė relė / variklio apsauginis jungiklis su temperatūros kompensavimo, diferencijuoto atjungimo ir kartotinio įjungimo blokavimo funkcijomis, įrengti pagal vietoje galiojančias taisykles. Klientui montuojant prie jautrių elektros tinklų reikia numatyti papildomus apsauginius įtaisus (pvz., reles apsaugai nuo perkrovos, per mažos įtampos ar fazės praradimo, kt.).

Srovės nuotėkio relė (RCD)

- Sumontuokite srovės nuotėkio relę (RCD) pagal vietos elektros tiekimo bendrovės reikalavimus.
- Jeigu žmonės gali prisiliesti prie gaminio ir laidžių skysčių, įrenkite apsauginę srovės nuotėkio relę (RCD).

2.6 Sveikatai pavojingos terpės

Nuotekose arba stovinčiame vandenyje susidaro kenksmingos bakterijos. Kyla bakterinės infekcijos pavojus!

- Naudokite apsaugines priemones!
- Išmontavus gaminys turi būti kruopščiai išvalytas ir dezinfekuotas!
- Visi asmenys turi būti informuoti apie darbinę terpę ir dėl jos kylantį pavojų!

2.7 Gabenimas

- Turi būti laikomasi eksploatavimo vietoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, skirtų darbuotojų saugai ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.
- Gaminį visada neškite laikydami už rankenų!

2.8 Kėlimo priemonių naudojimas

Jei naudojama kėlimo priemonė (kėlimo įtaisas, kranas, grandininis keltuvas...), reikia laikytis šių punktų:

- Pagal EN 397 reikalavimus dėvėkite apsauginį šalmą!
- Laikykitės vietinių taisyklių dėl kėlimo priemonių naudojimo.
- Operatorius yra atsakingas už technškai teisingą kėlimo priemonės naudojimą!
- **Pritvirtinimo įrangą**
 - Naudokite teisės aktuose numatytus ir patvirtintus stropus.
 - Pasirinkite tvirtinimo įrangą pagal tvirtinimo tašką.
 - Pritvirtinimo įrangą tvirtinkite prie tvirtinimo taško pagal vietoje galiojančias taisykles.
- **Kėlimo priemonė**
 - Prieš naudodami patikrinkite, ar veikia tinkamai!
 - Pakankama keliamoji galia.
 - Naudojimo metu užtikrinkite stabilumą.
- **Kėlimo eiga**
 - Užtikrinkite, kad pakeliant arba nuleidžiant gaminys neužstrigtų.
 - Draudžiama viršyti didžiausią leistiną keliamąją galią!
 - Jei reikia (pvz., esant ribotam matomumui), paskirkite koordinuoti antrą asmenį.
 - Po keliamu kroviniu žmogui stovėti draudžiama!
 - Krovinyms neturi būti keliamas virš darbo vietų, kuriose yra žmonių!

2.9 Montavimo /išmontavimo darbai

- Turi būti laikomasi eksploatavimo vietoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, skirtų darbuotojų saugai ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.
- Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti netyčia.

- Visos besisukančios dalys turi sustoti ir nesisukti.
- Uždaros patalpos turi būti tinkamai vėdinamos.
- Dėl saugumo dirbant uždaroje patalpoje šalia turi būti antras asmuo.
- Uždaroje erdvėje ar pastatuose gali susikaupti nuodingos arba dusinančios dujos. Taikykite apsaugos priemones pagal vidaus tvarkos taisykles, pvz., įrenkite dujų detektorius.
- Gera išvalykite gaminį.
- Jei gaminys buvo naudojamas sveikatai pavojingose terpėse, dezinfekuokite gaminį!

2.10 Eksploatavimo metu

- Darbo zona turi būti pažymėta ir užblokuota.
- Veikimo metu darbo zonoje asmenims būti draudžiama.
- Gaminys įjungiamas ir išjungiamas atskiru valdikliu, atsižvelgiant į technologinį procesą. Nutrūkus elektros srovei, gaminys gali įsijungti automatiškai.
- Jeigu variklis iškyla į paviršių, variklio korpuso dalys gali įkaisti daugiau negu 40 °C (104 °F).
- Nedelsdami praneškite atsakingam asmeniui apie visus gedimus ir triktis.
- Jei atsiranda defektų, nedelsdami išjunkite gaminį.
- Niekada nelieskite įsiurbimo atvamzdžio. Besisukančios detalės gali suspausti ir nupjauti galūnes.
- Atidarykite visas įtako ir slėgio linijos uždaramąsias sklendes.
- Mažiausią apsėmimo vandeniu lygį užtikrina apsauga nuo sausosios eigos.
- Faktiniam garso slėgiui turi įtakos daugelis veiksnių (pastatymas, darbo taškas...). Išmatuokite triukšmo lygį esamomis eksploatavimo sąlygomis. Jeigu triukšmo lygis viršija 85 dB (A), naudokite klausos apsaugos priemones. Paženklinkite darbinę zoną!

2.11 Valymas ir dezinfekavimas

- Jeigu bus naudojami dezinfekantai, dėvėkite apsaugines priemones pagal gamintojo instrukcijas!
- Visi asmenys turi būti informuoti apie dezinfekantus ir apie tinkamą jų naudojimą!

2.12 Techninės priežiūros darbai

- Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti netyčia.
- Gera išvalykite gaminį.
- Jei gaminys buvo naudojamas sveikatai pavojingose terpėse, dezinfekuokite gaminį!
- Techninės priežiūros darbus atlikite švarioje, sausoje ir gerai apšviestoje vietoje.
- Turi būti atliekami tik šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprašyti techninės priežiūros darbai.
- Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Jei naudojamos neoriginalios dalys, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

- Esant darbinės terpės ir eksploatacinės medžiagos nesandarumui, skysčiai turi būti nedelsiant surinkti ir pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles.

2.13 Eksploatacinė medžiaga

Naudojama tokia baltoji alyva:

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82

Bendrieji nurodymai

- Nesandarumą būtina tuoj pat pašalinti.
- Esant rimtiems nesandarumo atvejams, kreipkitės į garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.
- Jeigu sandariklis sugedęs, alyva gali patekti į terpę.

Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekimas ant odos**
 - Kruopščiai plaukite odą vandeniu ir naudokite muilą.
 - Atsiradus odos dirginimui, kreipkitės į gydytoją.
 - Patekus ant atvirų odos vietų, reikia kreiptis į gydytoją!
- **Patekimas į akis**
 - Išimkite naudojamus kontaktinius lęšius.
 - Kruopščiai plaukite akis vandeniu.
 - Atsiradus akių dirginimui, kreipkitės į gydytoją.
- **Įkvėpimas**
 - Pašalinkite iš kontakto zonos!
 - Užtikrinkite vėdinimą!
 - Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei dirginami kvėpavimo takai, jei svaigsta galva ar pykina!
- **Prarijus medžiagas**
 - **Nedelsiant** kreipkitės į gydytoją!
 - **Neskatinkite** vėmimo!

2.14 Operatoriaus įpareigojimai

- Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti pateikta darbuotojams jų gimtąja kalba.
- Turi būti užtikrintas reikiamas darbuotojų mokymas, kad jie galėtų atlikti nurodytus darbus.
- Užtikrinkite reikalingas apsaugos priemones. Užtikrinkite, kad personalas dėvėtų apsaugines priemones.
- Ant gaminio esantys saugos ir informaciniai ženklai visada turi būti įskaitomi.
- Darbuotojai turi būti supažindinti su įrenginio veikimu.
- Klientas turi sumontuoti saugos įtaisus, kuriais siekiama apsaugoti nuo prisilietimo prie pavojingų įrenginio viduje esančių dalių.
- Darbo zona turi būti pažymėta ir užblokuota.
- Išmatuokite triukšmo lygį. Jeigu triukšmo lygis viršija 85 dB (A), būtina naudoti klausos apsaugos priemones. Paženklinkite darbinę zoną!

3 Transportavimas ir sandėliavimas

3.1 Pristatymas

- Gavus siuntą, turi būti nedelsiant patikrinta, ar nėra defektų (ar gaminiui nėra padaryta žalos ir yra visos jo dalys).
- Nustatyti defektai turi būti nurodyti važtaraštyje!
- Apie defektus turi būti pranešta vežimo įmonei arba gamintojui gavimo dieną.
- Vėliau pareikštos pretenzijos nenagrinėjamos.

3.2 Transportavimas

PERSPĖJIMAS

Permirkusios pakuotės gali suplyšti!

Neapsaugotas gaminys gali nukristi ant žemės ir būti sugadintas. Atsargiai pakelkite ir nedelsdami pakeiskite permirkusias pakuotes!

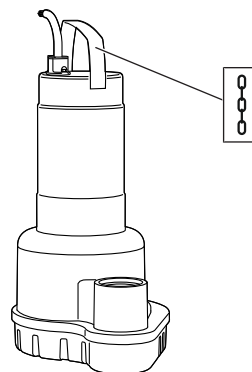


Fig. 1: Tvirtinimo taškas

- Naudokite apsaugines priemones! Laikykitės nustatytos darbo tvarkos.
 - Apsauginės pirštinės: 4X42C (uvex C500)
 - Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
- Siurbį neškite laikydami už rankenų!
- Saugokite sujungimo kabelį, kad į vidų nepatektų vandens. Nemerkite pritvirtintų kištukų į skystį.
- Siekiant išvengti siurblio pažeidimų transportuojant, antrinė pakuotė turi būti nuimta tik naudojimo vietoje.
- Naudotą siurbį siuntimui supakuokite nepralaidžiuose, neplyšančiuose ir pakankamo dydžio plastikiniuose maišuose.

3.3 Sandėliavimas



PAVOJUS

Naudojant sveikatai pavojingose terpėse kyla pavojus!

Bakterinės infekcijos pavojus!

- Išmontavus siurbį reikia dezinfekuoti!
- Laikykitės darbo tvarkos taisyklių!

**ĮSPĖJIMAS****Sužeidimų pavojus dėl aštrių briaunų!**

Darbaračio ir įsiurbimo atvamzdžio briaunos gali būti aštrios. Kyla įpjovimo pavojus!

- Mūvėkite apsaugines pirštines!

PERSPĖJIMAS**Nepataisomas sugadinimas patekus drėgmei**

Į sujungimo kabelį patekusi drėgmė pažeidžia kabelį ir siurbį! Niekada nemerkite sujungimo kabelio galų į skystį, o sandėliuodami juos sandariai uždarykite.

- Pastatomąjį (vertikaliai) siurbį reikia saugiai pastatyti ant tvirto pagrindo.
- Siurbį reikia pastatyti taip, kad jis neapvirėtų ir nenuslystų!
- Siurbį sandėliuokite daugiausia vienerius metus. Jei norite sandėliuoti ilgiau nei vienerius metus, šiuo klausimu pasikonsultuokite su klientų garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.
- Sandėliavimo sąlygos:
 - Daugiausia: nuo $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (nuo $5\text{ }^{\circ}\text{F}$ iki $140\text{ }^{\circ}\text{F}$), maks. santykinė oro drėgmė: 90 %, nesikondensuojanti.
 - Rekomenduojama: nuo $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($41\text{ }^{\circ}\text{F}$ iki $77\text{ }^{\circ}\text{F}$), santykinė oro drėgmė: nuo 40 iki 50 %.
 - Siurbį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Dėl didelio karščio gali kilti žalos pavojus!
- Siurblio negalima sandėliuoti patalpose, kuriose atliekami suvirinimo darbai. Susidariusios dujos arba spinduliai gali pakenkti elastomerinėms dalims ir dangoms.
- Įsiurbimo ir slėginį atvamzdį sandariai uždarykite.
- Saugokite sujungimo kabelį, kad jis nebūtų sulankstytas ir sugadintas. Atsižvelkite į lenkimo spindulį!
- Darbaračius reikia reguliariai (kas 3 – 6 mėnesius) pasukti 180° kampu. Taip neužsisitovės guoliai ir bus atnaujinta mechaninio sandariklio tepalo plėvelė. **PRANEŠIMAS! Mūvėkite apsaugines pirštines!**

4 Naudojimas / paskirtis

4.1 Paskirtis

Pumpavimui pramonės srityse:

- Nuotekos be fekalijų
- nutekamieji vandenys (su nedideliu kiekiu smėlio ir žvyro):
- Nutekamųjų vandenų, lengvai rūgščių, kurių pH vertė $> 4,5$
- Panardinamaisiais siurbliais Rexa UNI ... B/ir Rexa UNI ... K/taip pat gali būti pumpuojamas:
 - Ežero ir jūros vanduo
NaCl kiekis (valgomoji druska): ne daugiau kaip 30 g/l iki $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Olimpino baseino vanduo, maks. chloridų tūris: 400 mg/l

- Nutekamieji vandenys, lengvai rūgštūs, kurių pH vertė $> 3,5$

Nuotekų pumpavimas pagal (DIN) EN 12050

Siurbliai atitinka standarto EN 12050–2 reikalavimus.

4.2 Naudojimas ne pagal paskirtį

**PAVOJUS****Pumpuojant sprogus skysčius kyla sprogimo pavojus!**

Pumpuoti neskiestus lengvai užsiliEPSNOJANČIUS ir sprogus skysčius (benziną, žibalą ir t. t.) griežtai draudžiama. Mirtino sužeidimo rizika dėl sprogimo! Siurbliai nėra skirti šiems skysčiams pumpuoti.

PERSPĖJIMAS**Naudojimas biologinių dujų aplinkose draudžiamas!**

Darbinės terpės biologinių dujų aplinkose yra labai agresyvios. Tokios darbinės terpės sugadins siurbį. Naudojimas tokiose darbinėse terpėse griežtai draudžiamas!

Panardinamieji siurbliai negali būti **naudojami** pumpuoti tokias terpes:

- Neapdorotos nuotekos
- Nuotekos su fekalijomis
- Vandentiekio vandenį
- Darbinės terpes su kietomis sudedamosiomis dalimis (pvz., akmenimis, mediena, metalais ir t.t.)
- Darbinės terpės su dideliu kiekiu abrazyvinių medžiagų (pvz., smėlis, žvyras).
- Skystis su plūduriuojančiais ingredientais (pvz., polistirolu, medžio drožlėmis)

Tinkamas naudojimas apima ir šių nurodymų laikymąsi. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

5 Gaminio aprašymas

5.1 Aprašymas

Panardinamasis siurblys stacionariam ir transportabiliam panardinamajam montavimui pertraukiamajame veikimo režime.

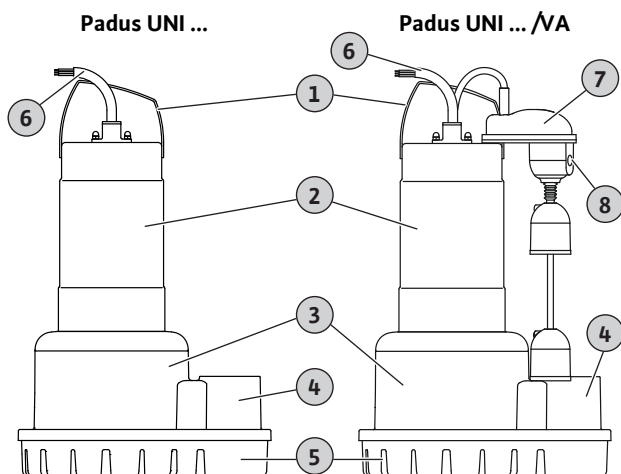


Fig. 2: Apžvalga

1	Nešimo rankena / tvirtinimo taškas
2	Padus UNI M .../UNI M ... B: Variklio korpusas Padus UNI M ... K: Aušinimo apgaubo vamzdis
3	Hidraulikos korpusas
4	Slėgio atvamzdis
5	Įsiurbimo filtras
6	Sujungimo kabelis
7	Vertikalus plūdinis jungiklis
8	Vertikalus plūdinis jungiklis: Rankinis / automatinis jungiklis

Padus UNI M ... /M .../P

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 1~ variklis su aušinamais paviršiais, integruotu darbinio kondensatoriumi ir savaime įsijungiančiu terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas iš nerūdijančio plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis su prijungtu kištuku, kuriame įrengtas apsauginis kontaktas.

Padus UNI M ... /M .../A ir Padus UNI M ... B/M .../A

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 1~ variklis su aušinamais paviršiais, integruotu darbinio kondensatoriumi ir savaime įsijungiančiu terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas iš nerūdijančio plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis su plūdiniu jungikliu ir prijungtu kištuku, kuriame įrengtas apsauginis kontaktas.

Padus UNI M ... /M .../VA

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 1~ variklis su aušinamais paviršiais, integruotu darbinio kondensatoriumi ir savaime įsijungiančiu terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas iš nerūdijančio plieno ir su

sumontuotu vertikaliu plūdiniu jungikliu. Atjungiamas sujungimo kabelis su prijungtu kištuku, kuriame įrengtas apsauginis kontaktas.

Padus UNI M ... K/M .../A

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 1~ variklis (apgaubo aušinimas) su integruotu darbinio kondensatoriumi ir savaime įsijungiančiu terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas ir aušinimo apgaubo vamzdis iš nerūdijančio plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis su plūdiniu jungikliu ir prijungtu kištuku, kuriame įrengtas apsauginis kontaktas.

Padus UNI M ... /T .../A

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 3~ variklis su aušinamais paviršiais su terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas iš nerūdijančio plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis su CEE fazių komutatoriaus kištuku. Plūdinis jungiklis ir terminė variklio kontrolė prijungti prie CEE fazių komutatoriaus kištuko.

Padus UNI M ... /T ... ir Padus UNI M ... B/T ...

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 3~ variklis su aušinamais paviršiais su terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas iš nerūdijančio plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis neizoliuotu galu.

Padus UNI M ... K/T ...

Nutekamojo vandens siurblys su atviru daugiakanaliu darbaračiu ir vertikalia sriegine jungtimi. Hidraulikos korpusas ir darbaratis iš kopolimero. 3~ variklis (apgaubo aušinimas) su terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su dvigubu sandarikliu. Variklio korpusas ir aušinimo apgaubo vamzdis iš nerūdijančio plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis neizoliuotu galu.

5.2 Medžiagos

Wilo-Padus UNI	M ...	M ... B/ ...	M ... K/ ...
Hidraulikos korpusas	PP-GF 30	PP-GF 30	PP-GF 30
Darbaratis	PP-GF 30	PP-GF 30	PP-GF 30
Variklio korpusas	1.4301 (AISI 304)	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)
Aušinimo apgaubo vamzdis	–	–	1.4401 (AISI 316)
Veleno galas	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)

Sandariklis

Wilo–Padus UNI	M ...	M ... B/ ...	M ... K/ ...
Siurblio pusės	SiC/SiC	SiC/SiC	SiC/SiC
Variklio pusėje	C/Cr	C/Cr	C/Cr
Statinis	NBR (nitrilas)	NBR (nitrilas)	NBR (nitrilas)

5.3 Techniniai duomenys

Bendroji dalis	
Pagaminimo data* [MFY]	Žr. vardinę kortelę
Maitinimo įtampa [U/f]	Žr. vardinę kortelę
Vartojamoji galia [P ₁]	Žr. vardinę kortelę
Nominalioji galia [P ₂]	Žr. vardinę kortelę
Didž. slėgis [H]	Žr. vardinę kortelę
Didž. debitas [Q]	Žr. vardinę kortelę
Įjungimo būdas [AT]	Žr. vardinę kortelę
Terpės temperatūra [t]	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Trumpalaikė terpės temperatūra	60 °C (140 °F) 3 minutėms
Apsaugos klasė	IP68
Izoliacijos klasė [Cl.]	F
Apsukos [n]	Žr. vardinę kortelę
Didž. įsijungimo dažnis	60 /h
Leistinas panardinimo gylis su pritvirtintu sujungimo kabeliu [Σ]	Žr. vardinę kortelę
Didž. panardinimo gylis	20 m (66 ft)
Kabelio ilgis	10 m (33 ft)

Slėgio įvadas

UNI M05 ...	G 2
-------------	-----

Išplėstinis pritaikymas

Apsauga nuo sprogdimo	–
Naudojimas su dažnio keitikliu	–

*Gamintojo data nurodyta pagal ISO 8601: JJJJWW

→ JJJJ = Metai

→ W = Savaitės santrumpa

→ ww = Kalendorinės savaitės nuoroda

5.4 Darbo režimai

	UNI M ...	UNI M ... B/ ...	UNI M ... K/ ...

Panardintas [OTs]

S1	•	•	•
----	---	---	---

	UNI M ...	UNI M ... B/ ...	UNI M ... K/ ...

Iškeltas [OTe]

S1	–	–	•
S2–15 min	•	•	•
S3 10%	•	•	•

• = leistina, – = neleistina

5.5 Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: **Wilo–Padus UNI M05B/T15–540/A**

Padus Panardinamasis nutekamojo vandens siurblys

UNI Konstrukcinė serija

M Atviras daugiakanalis rotorius

05 Slėgio įvado vardinis skersmuo

B Versija:

→ Be = standartinis modelis

→ B = versija V4A

→ K = versija V4A ir su aušinimo apgaubo vamzdžiu

T Maitinimo įtamos versija:

→ M = 1~

→ T = 3~

15 /10 = variklio nominalioji galia P₂, kW

5 Maitinimo įtamos dažnis: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

40 Matuojamosios įtamos kodas

A Papildoma elektros įranga:

→ Be = Su laisvu kabelio galu

→ P = su kištuku

→ A = su plūdiniu jungikliu ir kištuku

→ VA = su vertikaliu plūdiniu jungikliu ir kištuku

5.6 Tiekimo komplektacija

Padus UNI M ...

→ Siurblys

→ Montavimo ir naudojimo instrukcija

Padus UNI M ... KIT

→ Siurblys

→ Adapterių komplektas 2½" vamzdžių montavimui:

- Srieginė jungė 2" (išorinis sriegis) ant 2½" (vidinis sriegis) įsukimui į slėgio atvamzdį. Slėgio atvamzdžio montavimo matmenys: +46 mm.

- Guminė įvorė 2½" vamzdžiui

Vidinis skersmuo: 75 mm, su 2x vamzdžių laikikliais.

→ Montavimo ir naudojimo instrukcija

5.7 Priedai

- Sujungimo kabelis; didžiausias kabelio ilgis iki 50 m (164 ft)
- Pakabinimo mechanizmas
- Lygio valdymas
- Tvirtinimo priedai ir grandinės
- Valdikliai, relės ir kištukai

6 Instalacija ir prijungimas prie elektros tinklo

6.1 Personalo kvalifikacija

- Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.
- Montavimo / išmontavimo darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis nuotekų technikos specialistas
Šlapiojo ir sausojo montavimo, pritvirtinimo ir vamzdynų darbai, kėlimo priemonės, patirtis su nuotekų apdorojimo įrenginiais

6.2 Išdėstymo būdai

- Vertikalūs stacionarusis panardinamasis montavimas
- Vertikalūs kilnojamasis panardinamas montavimas

6.3 Operatoriaus įpareigojimai

- Laikykitės galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos taisyklių.
- Laikykitės visų taisyklių, kuriomis reglamentuojami darbai su sunkiais ir keliama krovniais.
- Užtikrinkite reikalingas apsaugos priemones. Užtikrinkite, kad personalas dėvėtų apsaugines priemones.
- Utilizuodami дренаžo ir nuotekų vandenį, laikykitės galiojančių vietos taisyklių, reglamentuojančių technikos būklę.
- Venkite slėgio šuolių!
Jeigu vietoje su ryškiu teritorijos reljefu sumontuotos ilgos slėginių vamzdžių linijos, galimi slėgio šuoliai. Dėl šių slėgio šuolių gali būti sugadintas siurblys!
- Atsižvelgdami į eksploataavimo sąlygas ir šachtos dydį, užtikrinkite pakankamai laiko varikliui ataušti.
- Kad būtų galima užtikrinti saugų ir funkcinį požiūrį tinkamą pritvirtinimą, statinys / pamatas turi būti pakankamai tvirtas. Operatorius turi pasirūpinti statiniu / pamatu ir užtikrinti jo tinkamumą!
- Patikrinkite turimus projektavimo dokumentus (montavimo schemas, pastatymo vietą, pritekėjimo sąlygas). Jie turi būti išsamūs ir teisingi.

6.4 Montavimas



PAVOJUS

Dirbant vienam kyla mirtino sužeidimo rizika!

Darbai šachtose ir ankštose erdvėse, taip pat darbai, kuriuos atliekant galima nukristi, laikomi pavojingais darbais. Tokius darbus dirbti vienam draudžiama!

- Darbus atlikite tik kartu su kitu asmeniu!

- Naudokite apsaugines priemones! Laikykitės nustatytos darbo tvarkos.
 - Apsauginės pirštinės: 4X42C (uvex C500)
 - Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
 - Apsauginis šalmas: EN 397 atitinka standartus, apsauga nuo šoninės deformacijos (uvex pheos) (Naudojant kėlimo priemonę)
- Montavimo vietos paruošimas:
 - Švari, be stambių kietų nešvarumų
 - Sausa
 - Apsaugota nuo šalčio
 - Dezinfekuota
- Atliekant darbus gali susikaupti nuodingos arba dusinančios dujos:
 - Taikykite apsaugos priemones pagal vidaus tvarkos taisykles (atlikite dujų matavimą, įrenkite dujų detektorius).
 - Turi būti užtikrintas tinkamas vėdinimas.
 - Jeigu kyla nuodingų arba dusinančių dujų kaupimosi pavojus, nedelsiant apleiskite darbo vietą!
- Siurbį visada neškite laikydami už rankenų!
- Kėlimo priemonės pastatymas: lygus plotas, švarus, tvirtas pagrindas. Sandėliavimo ir montavimo vietos turi būti nesunkiai pasiekiamos.
- Grandine arba virvę pritvirtinkite prie rankenos / tvirtinimo taško karabinu. Naudokite tik sertifikuotą pritvirtinimo įrangą.
- Visus sujungimo kabelius nutieskite pagal taisykles. Sujungimo kabeliai turi nekelti jokių pavojų (pavojaus užkliūti), taip pat jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų pavojaus eksploatuojant. Reikia patikrinti, ar kabelio skerspjūvis ir ilgis yra pakankami pasirinktam tiesimo būdui.
- Valdiklių montavimas: Laikykitės gamintojo nurodymų (IP klasė, apsaugoti nuo užliejimo, sprogios aplinkos)!
- Į terpę neturi patekti oro. Įtake naudokite pertvarą arba deflektorinę plokštelę. Sumontuokite oro išleidimo sistemas!
- Draudžiama eksploatuoti siurbį sausąja eiga! Venkite oro intarpų. Pasirūpinkite, kad vandens būtų ne mažiau minimalus vandens lygio. Rekomenduojama sumontuoti apsaugą nuo sausosios eigos!

6.4.1 Techninės priežiūros darbai

Jei sandėliuota ilgiau nei 12 mėnesius, prieš pradėdami montuoti atlikite toliau nurodytus techninės priežiūros darbus:

- Patikrinkite alyvą sandarinimo kameroje ir, jei reikia, pakeiskite. Žr. skyrių „Alyvos pakeitimas sandarinimo kameroje [► 21]“.

6.4.2 Kilnojamas panardinamas montavimas

Dėl saugumo siurblyje sumontuotas įsiurbimo filtras. Tai reiškia, kad siurbį galima pastatyti bet kurioje naudojimo vietoje. Įsiurbimo filtras iš terpės nufiltruoja stambias kietas daleles. Slėgio pusėje prijungiama slėginė žarna.

Siekiant išvengti grimzdimo įrengimo vietose su minkštu gruntu, eksploatavimo vietoje būtina pakloti tvirtą pagrindą.

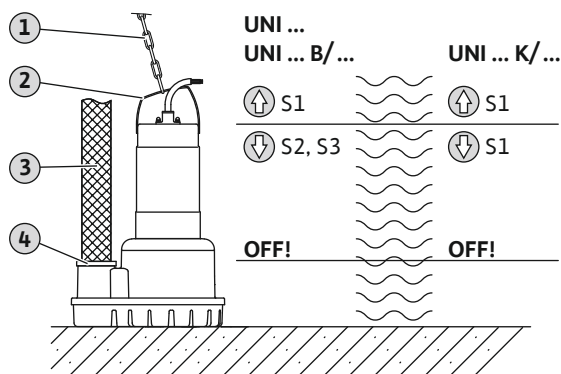


Fig. 3: Kilnojamas panardinamas montavimas

1	Kėlimo priemonė
2	Rankena / tvirtinimo taškas
3	Slėgio žarna
4	Žarnos jungtis: → Žarnos antgalis su sriegine jungtimi ir žarnos apkaba → „Storz“ standžioji mova
S...	Darbo režimas esant atitinkamam vandens lygiui
OFF	Min. vandens lygis. Išjunkite siurbį.

- ✓ Eksploatavimo vieta paruošta.
 - ✓ Slėgio įvadas parengtas: Sumontuota žarnos jungtis arba „Storz“ mova.
 - ✓ Minkštas pagrindas: naudokite turimą tvirtą pagrindą.
 - ✓ Siurbį galima apsaugoti nuo pakrypimo ir nuvirtimo.
1. Jeigu naudojamos kėlimo priemonės: Karabinu prikabininkite kėlimo priemonę prie siurblio tvirtinimo taško.
 2. Pakelkite siurbį ir pastatykite į reikalingą vietą.
 3. Pastatykite siurbį ant tvirto pagrindo. Apsaugokite, kad siurblys nenuskęstų!
 4. Nutieskite slėgio žarną ir tinkamai pritvirtinkite nurodytoje vietoje (pvz., ties ištekėjimu).

5. Prijungimo kabelis nutiestas tinkamai.

PERSPĖJIMAS! Nepažeiskite sujungimo kabelio!

- Neturi būti nutrintų vietų ar perlenkimų.
- Negalima panardinti kabelio galo į terpę.
- Atkreipkite dėmesį į lenkimo spindulius.

- Siurblys sumontuotas, sujunkite elektros jungtis.

6.4.3 Stacionarus panardinamas montavimas

Siurblys sumontuotas šachtoje arba baseine. Tam siurblys yra prijungtas tiesiai prie slėgio linijos. Slėgio linija privalo atitikti šiuos reikalavimus:

- Prijungta slėgio linija turi būti savilaikė. Siurblys **negali** paremti slėgio linijos!
- Eksploatuojant siurblys gali nestipriai vibruoti. Slėginio linija turi nukreipti šias vibracijas į pamatą.
- Slėgio linijos skersmuo negali būti mažesnis nei siurblio slėgio įvado.
- Slėgio liniją prijunkite be įtempimo.
- Turi būti visa nustatyta armatūra (uždarojoji sklendė, atbulinis vožtuvas...).
- Slėgio linija turi būti tiesiama taip, kad būtų apsaugota nuo šalčio.
- Sumontuotos oro išleidimo sistemos (pvz., oro išleidimo ventiliai). Siurblyje ir slėgio linijoje susikaupęs oras gali sukelti pumpavimo trikdžius.

- ✓ Eksploatavimo vieta paruošta.
 - ✓ Turimos montavimo medžiagos (slėgio vamzdis, lanksti žarna, 2x žarnų spaustukai).
 - ✓ Ant siurblio sumontuotas movos flanšas.
1. Slėgio vamzdį sutrumpinkite iki reikiamo ilgio.
 2. Įsukite iki galo slėgio vamzdį į siurblio slėgio atvamzdį
 3. Žarną ir žarnos spaustukus stumkite per slėgio vamzdį.
 4. Siurbį padėkite po slėgio linija.
 5. Žarną sulygiuokite per slėgio liniją ir slėgio vamzdį.
 6. Žarną pritvirtinkite žarnos spaustukais. Laikykitės didžiausio priveržimo momento pagal gamintojo instrukcijas!
 7. Pritvirtinkite sujungimo kabelį prie slėgio linijos ir nutieskite iki maitinimo jungties.
- Siurblys sumontuotas, sujunkite elektros jungtis.

6.4.4 Lygio valdymas

„A“ ir „VA“ versijos modeliuose įrengtas plūdinis jungiklis. Siurblys įjungiamas ir išjungiamas, atsižvelgiant į prisipildymo lygį. Perjungimo lygis nustatomas taip:

- A versija: pagal kabelio ilgį
 - VA versija: pagal plūdės padėtį ant kreipiamojo strypo
- Montuojant būtina laikytis šių nurodymų:
- Plūdinis jungiklis gali laisvai judėti!

- Vandens lygis **neturi būti mažesnis** už minimalų vandens lygį!
- **Neviršykite** didžiausio įsijungimo dažnio!
Numatykite lygio valdymą su dviem matavimo taškais, kad pasiektumėte didesnius perjungimo skirtumus esant labai svyruojančiam prisipildymo lygiui.

VA versija: Prijungimo taškų nustatymas

Plūdės gamykloje nustatomos pagal didžiausią nustatomą tūrį. Jei reikia, plūdės nuostatas galima keisti.

- ✓ Siurblys išjungtas.
- ✓ Siurblys atjungtas nuo elektros tinklo.
- 1. Atlaisvinkite plūdės vidinį šešiabriaunį varžtą.
- 2. Nustatykite norimą perjungimo vertę: plūdę stumkite aukštyn arba žemyn.
- 3. Plūdės fiksavimas: priveržkite plūdės vidinį šešiabriaunį varžtą.
- Nustatytos naujos perjungimo vertės.

Ribotas eksploatavimas dėl aušinimo trūkumo

- Viršutinė plūdė nustatoma ties viršutine perjungimo verte.
- Jei viršutinės plūdės perjungimo taškas nuleidžiamas žemiau, siurblys **nebėra visiškai** panardinamas į terpę.
- Tai reiškia, kad variklis **nėra visiškai** ataušinamas!
- **Panardintą ir iškeltą siurblių galima naudoti tik S3 darbo režimu!**

6.4.5 Apsauga nuo sausosios eigos

Apsaugos nuo sausosios eigos įtaisas užtikrina, kad siurblys nebus eksploatuojamas be terpės ir kad oras nepateks į hidraulinę sistemą. Šiuo tikslu išorinis valdymas stebi minimalų leistiną užpildymo lygį. Kai pasiekiamas mažiausias vandens lygis, siurblys išjungiamas. Be to, atsižvelgiant į valdymą, suveikia optinis ir garsinis avarinis signalas.

Apsauga nuo sausosios eigos kaip papildomas matavimo taškas gali būti integruota į esamus valdiklius. Arba apsauga nuo sausosios eigos taip pat gali veikti kaip vienintelis atjungimo įtaisas. Atsižvelgiant į įrenginio saugos sistemą, siurblių galima pakartotinai įjungti automatinio arba rankiniu būdu. Siekiant užtikrinti optimaliai saugų eksploatavimą, rekomenduojama naudoti apsaugos nuo sausosios eigos įtaisą.

6.5 Prijungimas prie elektros tinklo



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros srovės!

Netinkamai elgiantis su darbų elektros įtaisais kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!

- Elektros darbus visada turi atlikti kvalifikuotas elektrikas!
- Laikykis vietoje galiojančių taisyklių!

- Maitinimo įtampa atitinka informaciją, esančią vardinėje kortelėje.

- Trifaziams kintamosios srovės varikliams (3~ variklis) skirtas maitinimas iš tinklo pusės su pagal laikrodžio rodyklę besisukančiu magnetiniu lauku.
- Sujungimo kabelius nutieskite pagal vietoje galiojančias taisykles ir prijunkite pagal gių išsidėstymo schemą.
- Prijunkite **visus** kontrolinius įrenginius ir patikrinkite jų veikimą.
- Įžeminimas atliekamas pagal vietoje galiojančias taisykles.

6.5.1 Saugiklis tinklo pusėje

Galios saugiklis

Galios saugiklio dydis ir jungimo savybės parenkamos atsižvelgiant į prijungto įrenginio vardinę srovę. Laikykis vietoje galiojančių taisyklių.

Apsauginis variklio jungiklis

Gaminuose be kištuko, kurį montuoja klientas, turi būti numatytas variklio apsaugos jungiklis! Minimalūs reikalavimai yra šiluminė relė / variklio apsauginis jungiklis su temperatūros kompensavimo, diferencijuoto atjungimo ir kartotinio įjungimo blokavimo funkcijomis, įrengti pagal vietoje galiojančias taisykles. Klientui montuojant prie jautrių elektros tinklų reikia numatyti papildomus apsauginius įtaisus (pvz., reles apsaugai nuo perkrovos, per mažos įtampos ar fazės praradimo, kt.).

Srovės nuotėkio relė (RCD)

- Sumontuokite srovės nuotėkio relę (RCD) pagal vietos elektros tiekimo bendrovės reikalavimus.
- Jeigu žmonės gali prisiliesti prie gaminio ir laidžių skysčių, įrenkite apsauginę srovės nuotėkio relę (RCD).

6.5.2 Techninės priežiūros darbai

- Patikrinkite variklio apvijų izoliacijos varžą.
- Patikrinkite temperatūros jutiklio varžą.

6.5.2.1 Variklio apvijų izoliacijos varžos patikrinimas

- ✓ Izoliacijos matavimo prietaisas 1000 V
- ✓ Varikliai su **įmontuotu kondensatoriumi**: Apvijose trumpas jungimas!
- 1. Patikrinkite izoliacijos varžą.
 - ⇒ Pirmojo paleidimo matavimo duomenys: $\geq 20 \text{ M}\Omega$.
 - ⇒ Intervalo matavimo vertė: $\geq 2 \text{ M}\Omega$.
- Izoliacijos varža patikrinta. Jei išmatuota vertė neatitinka specifikacijų, pasikonsultuokite su klientų garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.

6.5.2.2 Temperatūros jutiklio varžos patikrinimas

- ✓ Yra ommetras.
- 1. Išmatuokite varžą.
 - ⇒ **Bimetalinių juostelių** matavimo duomenys: 0 omų (pratekėjimas).

- Varža patikrinta. Jei išmatuota vertė neatitinka specifikacijos, pasikonsultuokite su klientų garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.

6.5.3 Vienfazės kintamosios srovės variklio (1~ variklis) prijungimas

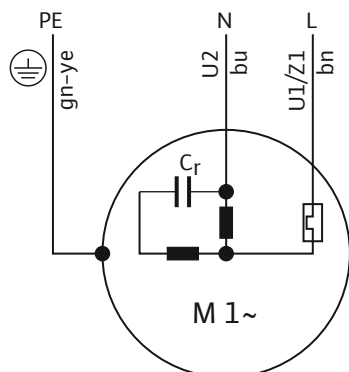


Fig. 4: 1~ variklio prijungimo schema

Gyslos spalva	Gnybtai
Ruda (bn)	L
Mėlynas (bu)	N
Žalia/geltona (gn-ye)	Įžeminimas

Siurblyje įmontuotas kištukas. Prie elektros tinklo prijungiama kištuką įkišant į lizdą. Kištukas nėra nepralaidus vandeniui.

Variklyje yra įmontuota bimetalinė juostelė, kad būtų galima atlikti terminę variklio kontrolę. Variklio kontrolės funkcija įsijungia savaime. Atskira jungtis negalima.

Jei siurblys tiesiogiai jungiamas prie valdiklio, nupjaukite kištuką. Prijunkite sujungimo kabelį prie valdiklio pagal prijungimo schemą.

6.5.4 Trifazės kintamosios srovės variklio (3~ variklis) prijungimas

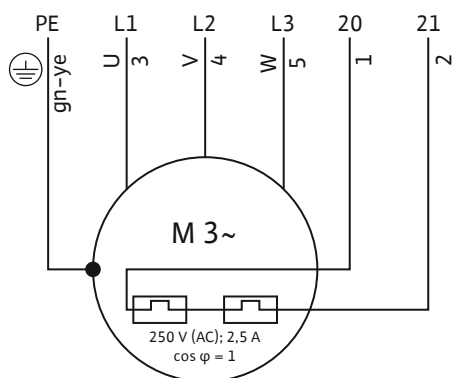


Fig. 5: 3~ variklio prijungimo schema

Gijos numeris	Pavadinimas	Gnybtai
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2

5	W	L3
Žalia/geltona (gn-ye)	Įžeminimas	PE

siurblys su kištuku

Siurblyje įmontuotas CEE variklio apsaugos kištukas. Prie elektros tinklo prijungiama kištuką įkišant į lizdą. Kištukas nėra nepralaidus vandeniui.

Terminė variklio kontrolė (bimetalinė juostelė) yra prijungta prie variklio apsaugos kištuko. Pasiekus maksimalią apvijos temperatūrą, siurblys atjungiamas. Paleisti iš naujo reikia rankiniu būdu. Atskira variklio kontrolės jungtis nebūtina.

Jei siurblys tiesiogiai jungiamas prie valdiklio, atjunkite kištuką. Prijunkite sujungimo kabelį prie valdiklio pagal prijungimo schemą.

Siurblys su atviru kabelio galu

- Sujungimo kabelis su atviru kabelio galu.
- Prijungimas valdiklyje pagal prijungimo schemą.
- Terminės variklio apsaugos įtaisas:
 - Bimetalinė juostelė
 - Prijungimo dydžiai: maks. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Išjungimo būklė: Pasiekus maksimalią apvijos temperatūrą, siurbį išjunkite!

6.5.5 Variklio apsaugos jungiklio nustatymas

6.5.5.1 Tiesioginis įjungimas

- **Pilna apkrova**
Pagal vardinę kortelę nustatykite variklio apsaugą į vardinę srovę.
- **Dalinės apkrovos režimas**
Nustatykite variklio apsaugą 5 % virš išmatuotos srovės darbo taške.

6.5.6 Veikimas su dažnio keitikliu

Negalima eksploatuoti su dažnio keitikliu.

7 Eksploatacijos pradžia



PRANEŠIMAS

Automatinis įjungimas nutrūkus srovės tiekimui

Gaminys įjungiamas ir išjungiamas atskiru valdikliu, atsižvelgiant į technologinį procesą. Nutrūkus elektros srovei, gaminys gali įsijungti automatiškai.

7.1 Personalo kvalifikacija

- Eksploatavimas / valdymas: Įrenginį eksploatuojantys darbuotojai turi būti instruktuoti, kad gerai suprastų visos sistemos veikimą

7.2 Operatoriaus įpareigojimai

- Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti visada laikoma šalia siurblio arba kitoje numatytoje vietoje.

- Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti pateikta darbuotojams jų gimtąja kalba.
- Įsitikinkite, kad visi darbuotojai perskaitė ir suprato montavimo ir naudojimo instrukciją.
- Reikia patikrinti, ar įjungti ir tinkamai veikia visi įrenginio saugos ir avarinio išjungimo įtaisai.
- Siurblys yra tinkamas naudoti nurodytomis eksploataavimo sąlygomis.

7.3 Sukimosi krypties kontrolės indikatorius, esant trifazės kintamosios srovės varikliui

Gamykloje patikrinama ir sureguliuojama tinkama siurblio sukimosi kryptis. Siekiant užtikrinti reikalavimus atitinkančią sukimosi kryptį, turi būti naudojamas prie maitinimo įtampos pagal laikrodžio rodyklę besisukantis magnetinis laukas. Siurblys **netinkamas** naudoti su besisukančiu magnetiniu lauku, kuris sukasi prieš laikrodžio rodyklę!

- **Patikrinkite** tėkmės kryptį.
Patikrinkite besisukančią magnetinį lauką prie maitinimo įtampos, naudodami besisukančio magnetinio lauko patikrinimo prietaisą.
- **Pakoreguokite** sukimosi kryptį.
Sukeiskite dvi fazes.

7.4 Prieš įjungimą

Prieš įjungimą reikia patikrinti šiuos punktus:

- Ar pagal taisyklės atliktas prijungimas prie elektros tinklo?
- Ar saugiai nutiestas sujungimo kabelis?
- Ar plūdinis jungiklis gali laisvai judėti?
- Ar priedai tinkamai pritvirtinti?
- Ar išlaikyta terpės temperatūra?
- Ar išlaikytas panardinimo gylis?
- Ar slėgio linijoje ir siurblio dugninėje nėra nuosėdų?
- Ar atidarytos visos slėgio linijos uždaromosios sklendės?
- Ar yra oro išleidimo sistemos slėgio linijoje?
Siurblyje ir slėgio linijoje susikaupęs oras gali sukelti pumpavimo trikdžius.

7.5 Įjungimas /išjungimas

- Kai siurblys pasileidžia, vardinės srovės vertė trumpai gali būti viršijama.
- Eksploatavimo metu vardinės srovės vertė nebeviršijama.

PERSPĖJIMAS! Materialinė žala! Jeigu siurblys neįsijungia, jį reikia tuoj pat išjungti. Variklio pažeidimai! Prieš pakartotinį įjungimą pirmiausia turi būti pašalinta triktį sukėlusio priežastis.

Esant mobiliam pastatymui, laikykitės šių nurodymų:

- Pastatykite siurblį ant tvirto pagrindo. Saugokitės, kad nenuskęstumėte!
- Prieš įjungiant nugriuvusį siurblį, jį reikia vėl pastatyti.
- Jei siurblys juda iš vietos, priveržkite siurblį prie grindų.

Siurblys su pritvirtintu plūdiniu jungikliu ir kištuku

- Vienfazės kintamosios srovės versija (1~ variklis)

Įkiškite kištuką į lizdą, siurblys pasirengęs darbui. Siurblys įsijungia ir išsijungia automatiškai, atsižvelgiant į prisipildymo lygį.

- Trifazės kintamosios srovės versija (3~ variklis):
Įkiškite kištuką į lizdą, siurblys pasirengęs darbui. Siurblys yra valdomas dviem jungikliais, esančiais ant kištuko:
 - HAND/AUTO: Nustatykite darbo režimą.
HAND: Siurblys įjungimas ir išjungimas rankiniu būdu.
AUTO: Automatiškai įjunkite ir išjunkite siurblį, atsižvelgiant į užpildymo lygį.
 - ON/OFF: Siurblį darbo režime „HAND“ įjunkite ir išjunkite.

Siurblys vertikaliu plūdiniu jungikliu

Siurblys parengtas darbui, kai jis kištuką įkišant į lizdą prijungiamas prie elektros tinklo. Siurblys įjungiamas ir išjungiamas atsižvelgiant į pasirinktą plūdinio jungiklio darbo režimą:

- Darbo režimas AUTO: Jam veikiant siurblys įsijungia, atsižvelgiant į prisipildymo lygį.
- Darbo režimas MANUEL: Siurblys įsijungia vos įkišus kištuką į lizdą.

PRANEŠIMAS! Nustatykite darbo režimą prie jungiklio.

Jungiklis yra virš viršutinio plūdinio jungiklio.

Siurblys su sumontuotu kištuku

- Vienfazės kintamosios srovės versija (1~ variklis):
Įkiškite kištuką į lizdą, siurblys įsijungia.
- Trifazės kintamosios srovės versija (3~ variklis):
Įkiškite kištuką į lizdą, siurblys pasirengęs darbui. Įjunkite ir išjunkite siurblį ON/OFF jungikliu.

Siurbliui su atviru kabelio galu

Naudojant objekte įrengtą atskirą valdymo pultą, siurblys gali būti įjungiamas /išjungiamas rankiniu būdu (įjungimo ir išjungimo jungiklis, valdiklis).

7.6 Eksploatavimo metu



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus dėl besisukančių dalių!

Siurblio darbo zonoje asmenims būti draudžiama. Susižalojimo pavojus!

- Darbo zona turi būti pažymėta ir užblokuota.
- Siurblį įjunkite tik tuomet, kai darbo zonoje nėra žmonių.
- Jei į darbo zoną įeina žmogus, siurblį nedelsiant išjunkite.

**ĮSPĖJIMAS****Nusideginimo pavojus dėl karštų paviršių!**

Ekspluatuojant įrenginį jo variklio korpusas gali įkaisti. Kyla pavojus nusideginti.

- Išjungę leiskite siurbliui atvėsti iki aplinkos temperatūros!

PERSPĖJIMAS**Draudžiama eksploatuoti siurbį sausąja eiga!**

Draudžiama eksploatuoti siurbį sausąja eiga. Jei pasiekiamas minimalus pumpavimo lygis, siurbį išjunkite. Eksploatuojant sausąją eigą galima pažeisti sandarinimo sistemą ir nepataisomai sugadinti siurbį.

**PRANEŠIMAS****Pumpavimo problemos dėl per mažo vandens lygio**

Hidraulinė sistema yra savaime nusiorinanti. Pumpuojant pašalinama mažiau oro kamščių. Jeigu darbinė terpė per smarkiai nusenka, gali nutrūkti siurbiamo skysčio debitas. Minimalus leistinas vandens lygis turi siekti iki hidraulikos korpuso viršutinės briaunos!

Reguliariai tikrinkite toliau išvardytus punktus:

- Įtako turis atitinka siurblio darbinę galią.
- Lygio valdymas und apsauga nuo sausosios eigos veikla tinkamai.
- Užtikrintas mažiausias apsėmimo vandenių lygis.
- Sujungimo kabelis nepažeistas.
- Siurblyje nėra nuosėdų ir kietųjų medžiagų.
- Terpėje nėra oro.
- Visos uždarnosios sklendės atidarytos.
- Tylus ir mažos vibracijos veikimas.
- Neviršykite didž. įsijungimo dažnio.
- Maitinimo įtampos leistini nuokrypiai:
 - Darbinė įtampa: +/-10 %
 - Dažnis: +/-2 %
 - Elektros suvartojimas tarp atskirų fazių: maks. 5 %
 - Įtampos skirtumas tarp atskirų fazių: maks. 1 %

**PRANEŠIMAS****Variklio iškilimas eksploatuojant**

- Jeigu veikiantis variklis iškyla į paviršių, laikykitės skirsnyje „Darbo režimas iškelus variklį“ pateiktų nurodymų! Vardinėje kortelėje žiūrėkite duomenis „OT_E“!
- Užtikrinkite nuolatinio veikimo režimu veikiančio variklio aušinimą: Prieš pakartotinai įjungdami, visiškai panardinkite variklį!

Darbo režimas S3 10 %: Darbo režimas S3 25 % leidžiamas, kai prieš pakartotinai įjungiant užtikrinamas būtinas variklio aušinimas! Reikiamam aušinimui užtikrinti variklis turi būti visiškai panardintas mažiausiai 1 min!

8 Eksploatacijos nutraukimas / išmontavimas**8.1 Personalo kvalifikacija**

- Eksploatavimas / valdymas: Įrenginį eksploatuojantys darbuotojai turi būti instruktuoti, kad gerai suprastų visos sistemos veikimą
- Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.
- Montavimo / išmontavimo darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis nuotekų technikos specialistas
Šlapiojo ir sausojo montavimo, pritvirtinimo ir vamzdynų darbai, kėlimo priemonės, patirtis su nuotekų apdorojimo įrenginiais

8.2 Operatoriaus įpareigojimai

- Laikykitės galiojančių vietos profesinių sąjungų nustatytų nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos taisyklių.
- Laikykitės taisyklių, kuriomis reglamentuojami darbai su sunkiais ir keliama krovniais.
- Darbuotojams turi būti suteiktos reikiamos apsaugos priemonės ir užtikrintas jų naudojimas.
- Dirbant uždaroje patalpoje reikia užtikrinti, kad jos būtų tinkamai vėdinamos.
- Jeigu kyla nuodingų arba dusinančių dujų kaupimosi pavojus, būtina iškart imtis atitinkamų apsaugos priemonių!

8.3 Išėmimas iš eksploatacijos

Siurblys išjungiamas, bet lieka sumontuotas. Tokiu būdu siurblys yra visada paruoštas dirbti.

- ✓ Kad siurblys būtų apsaugotas nuo šalčio ir ledo, jį visą panardinkite į terpę.
- ✓ Minimali darbinės terpsės temperatūra: +3 °C (+37 °F).
 1. Išjunkite siurbį.
 2. Užtikrinkite, kad netyčia nebūtų įjungtas valdymo pultas (pvz., užblokuokite pagrindinį jungiklį).
- Siurblys neveikia.

Kai nutraukus eksploataciją siurblys paliekamas sumontuotas, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

- Visą laikotarpį, kurį maišytuvas neeksploatuojamas, turi būti laikomasi eksploataavimo nutraukimo sąlygų. Jei nesilaikoma šių sąlygų, siurblys turi būti išmontuotas!
- Jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, reguliariai reikia jį paleisti veikti, kad būtų patikrinamas jo veikimas:
 - Intervalas: kas mėnesį – kartą metuose
 - Eigos trukmė: 5 minutės

- Veikimo patikrinimo procesas gali vykti tik tuomet, kai įvykdomos visos eksploataavimo sąlygos!

8.4 Išmontavimas



PAVOJUS

Naudojant sveikatai pavojingose terpėse kyla pavojus!

Bakterinės infekcijos pavojus!

- Išmontavus siurblį reikia dezinfekuoti!
- Laikykis darbo tvarkos taisyklių!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros srovės!

Netinkamai elgiantis su darbų elektros įtaisais kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!

- Elektros darbus visada turi atlikti kvalifikuotas elektrikas!
- Laikykis vietoje galiojančių taisyklių!



PAVOJUS

Dirbant vienam kyla mirtino sužeidimo rizika!

Darbai šachtose ir ankštose erdvėse, taip pat darbai, kuriuos atliekant galima nukristi, laikomi pavojingais darbais. Tokius darbus dirbti vienam draudžiama!

- Darbus atlikite tik kartu su kitu asmeniu!



ĮSPĖJIMAS

Nusideginimo pavojus dėl karštų paviršių!

Eksplatuojant įrenginį jo variklio korpusas gali įkaisti. Kyla pavojus nusideginti.

- Išjungę leiskite siurbliui atvėsti iki aplinkos temperatūros!

Atliekant darbus naudotinos tokios apsaugos priemonės:

- Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
- Apsauginės pirštinės: 4X42C (uvex C500)
- Apsauginis šalmas: EN 397 atitinka standartus, apsauga nuo šoninės deformacijos (uvex pheos) (Naudojant kėlimo priemonę)

Jei dirbdami kontaktuojate su pavojingomis terpėmis, taip pat turėtumėte dėvėti šias apsaugos priemones:

- Apsauginiai akiniai: uvex skyguard NT
 - Rėmelių ženklavimas: W 166 34 F CE
 - Stiklų ženklavimas: 0-0,0* W1 FKN CE
- Apsauginė kaukė: Respiratorius 3M Serijos 6000 su filtru 6055 A2

Nurodytos apsauginės priemonės yra minimalus reikalavimas. Laikykis įmonės nuostatų taisyklių!

* Apsaugos lygis pagal EN 170 nėra svarbus šiems darbams.

8.4.1 Stacionarus panardinamas montavimas

- ✓ Siurblio eksploataavimas nutrauktas.
- ✓ Įtako ir slėgio pusės uždarnosios sklendės uždarytos.
 1. Siurblį atjunkite nuo elektros tinklo.
 2. Atjunkite sujungimo kabelį nuo slėgio linijos.
 3. Atjunkite siurblį su slėgio vamzdžiu nuo slėgio linijos.
 4. Laikydami už rankenos, iškelkite siurblį iš darbinės zonos.
 5. Nusukite slėgio vamzdį nuo slėgio atvamzdžio.
 6. Išvyniokite sujungimo kabelį ir pritvirtinkite prie variklio.
 - Nesulenkite.
 - Neprispauskite.
 - Atkreipkite dėmesį į lenkimo spindulius.
 7. Kruopščiai išvalykite siurblį ir slėgio vamzdį (žr. punktą „Valymas ir dezinfekavimas“).

8.4.2 Kilnojamas panardinamas montavimas

- ✓ Siurblio eksploataavimas nutrauktas.
 1. Siurblį atjunkite nuo elektros tinklo.
 2. Išvyniokite sujungimo kabelį ir pritvirtinkite prie variklio.
 - Nesulenkite.
 - Neprispauskite.
 - Atkreipkite dėmesį į lenkimo spindulius.
 3. Atjunkite slėgio linijas nuo slėgio atvamzdžio.
 4. Kėlimo priemonę pritvirtinkite prie tvirtinimo taško.
 5. Iškelkite siurblį iš darbo zonos.
- PERSPĖJIMAS! Nepažeiskite prijungimo kabelio! Statydami atkreipkite dėmesį į sujungimo kabelį!**
- 6. Gerai išvalykite siurblį (žr. skirsnį „Valymas ir dezinfekavimas“).

8.4.3 Valymas ir dezinfekavimas

- Naudokite apsaugines priemones! Laikykis nustatytos darbo tvarkos.
 - Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
 - Apsauginė kaukė: Respiratorius 3M Serijos 6000 su filtru 6055 A2
 - Apsauginės pirštinės: 4X42C + A tipas (uvex protector chemical NK2725B)
 - Apsauginiai akiniai: uvex skyguard NT
- Dezinfekantų naudojimas:
 - Naudokite griežtai pagal gamintojo instrukcijas!
 - Apsaugines priemones dėvėkite griežtai pagal gamintojo instrukcijas!

→ Plovimui naudotą vandenį išpilkite į nuotekas pagal vietoje galiojančias taisykles, pvz., į nuotekų kanalą!

✓ Siurblys išmontuotas.

1. Kištukas arba atviras kabelio galas turi būti hermetiškai supakuoti!
2. Pritvirtinkite kėlimo priemonę prie siurblio tvirtinimo taško.
3. Pakelkite siurblį maždaug 30 cm (10 col.) virš grindų.
4. Apipurškite siurblį švariu vandeniu iš viršaus į apačią.
5. Norėdami išvalyti darbaratį ir siurblio vidų, vandens srovę per slėgio atvamzdį nukreipkite į vidų.
6. Dezinfekuokite siurblį.
7. Ant grindų esančius nešvarumų likučius pašalinkite, pvz., nuplaukite į kanalą.
8. Leiskite siurbliui išdžiūti.
Norėdami visiškai ištuštinti siurblio korpusą, paverskite siurblį ant šono ir palaikykite maždaug 5 minutes.
Nukreipkite slėgio atvamzdį į apačią.

8.4.3.1 Įsiurbimo filtro valymas

Prieš valydami įsiurbimo filtrą, jį išmontuokite.



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus dėl aštrių briaunų!

Darbaračio ir įsiurbimo atvamzdžio briaunos gali būti aštrios. Kyla įpjovimo pavojus!

- Mūvėkite apsaugines pirštines!

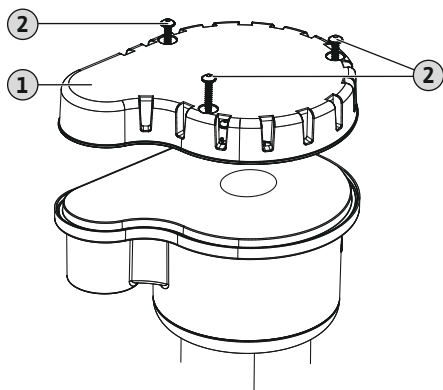


Fig. 6: Pagrindo plokštės išmontavimas

1	Įsiurbimo filtras
2	Tvirtinimo varžtai, 4 dydžio vidinis šešiabriaunis raktas

1. Paguldykite siurblį horizontaliai ant tvirto darbinio paviršiaus.
2. Siurblį reikia pastatyti taip, kad jis neapvirstų ir nenuslystų!

3. Išsukite įsiurbimo filtro tvirtinimo varžtus.

4. Nuimkite įsiurbimo filtrą.

5. Išskalaukite hidraulinės sistemos įsiurbimo filtrą ir pagrindo plokštę švariu vandeniu, pašalinkite kietąsias medžiagas rankomis.

6. Įdėkite įsiurbimo filtrą.

7. Priveržkite tvirtinimo varžtus. **Didž. priveržimo momentas: 5,5 Nm (4 ft-lb)!**

► Išvalę ir sumontavę įsiurbimo filtrą, baikite valymo darbus.

9 Techninė priežiūra

9.1 Personalo kvalifikacija

- Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.
- Techninės priežiūros darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis nuotekų technikos specialistas
Eksploatacinės medžiagos taikymas / utilizavimas, pagrindinės mechanikos inžinerijos žinios (montavimas / išmontavimas)

9.2 Operatoriaus įpareigojimai

- Darbuotojams turi būti suteiktos reikiamos apsaugos priemonės ir užtikrintas jų naudojimas.
- Eksploatacinės medžiagos išleidžiamos į atitinkamas talpas ir šalinamos pagal teisės aktų nuostatas.
- Naudotą apsauginę aprangą šalinkite laikydamiesi nurodymų.
- Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Jei naudojamos neoriginalios dalys, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
- Ištekėjęs pumpuojamas skystis ir eksploatacinė medžiaga turi būti nedelsiant surinkti ir pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles.
- Pateikite reikalingus įrankius.
- Jeigu naudojami lengvai užsidegantys tirpalai ir valymo priemonės, neleidžiama naudotis atvira ugnimi, šviesa, taip pat draudžiama rūkyti.
- Techninės priežiūros darbus dokumentuokite prie įrenginio esančiame priežiūros sąraše.

9.3 Naudojimo priemonės

9.3.1 Alyvos rūšys

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 sertifikuota)

9.3.2 Talpa

Užpildymo kiekis yra 1200 ml (40 US.fl.oz).

9.4 Techninės priežiūros intervalai

- Techninės priežiūros darbai turi būti atliekami reguliariai.
- Koreguokite sutartus techninės priežiūros intervalus, atsižvelgdami į realias aplinkos sąlygas. Pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.
- Jei eksploatuojant atsiranda stipri vibracija, patikrinkite instaliaciją.

9.4.1 Techninės priežiūros intervalai įprastomis sąlygomis

Po 1500 naudojimo valandų arba po 5 metų

- Sujungimo kabelio apžiūra
- Priedų apžiūra
- Vizuali dangos ir korpuso patikra
- Kontrolinių įrenginių funkcijų patikra
- Alyvos pakeitimas sandarinimo kameroje
- Darbaračio tarpelio reguliavimas

Po 5000 naudojimo valandų arba po 10 metų

- Kapitalinis remontas

9.4.2 Techninės priežiūros intervalai sudėtingomis eksploataavimo sąlygomis

Esant šioms eksploataavimo sąlygoms, pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba, sutrumpinkite nurodytus techninės priežiūros intervalus:

- Darbinės terpės su ilgapluoštėmis sudedamosiomis dalimis
- Turbulentinis įtakas (pvz., dėl patenkančio oro, kavitacijos)
- Koroziją sukelianti ar abrazyvinė terpė
- Intensyviai dujas išskirianti terpė
- Veikimas netinkamame darbo taške
- Esant slėgio šuoliams

Jei eksploataavimo sąlygos yra sunkios, rekomenduojame sudaryti techninės priežiūros sutartį.

9.5 Techninės priežiūros priemonės



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus dėl aštrių briaunų!

Darbaračio ir įsiurbimo atvamzdžio briaunos gali būti aštrios. Kyla įpjovimo pavojus!

- Mūvėkite apsaugines pirštines!

Prieš pradėdant įgyvendinti techninės priežiūros priemones, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos:

- Naudokite apsaugines priemones! Laikykitės nustatytos darbo tvarkos.
 - Apsauginiai batai: Apsaugos klasė S1 (uvex 1 sport S1)
 - Apsauginės pirštinės: 4X42C (uvex C500)
 - Apsauginiai akiniai: uvex skyguard NT
- Išsamų rėmelių ir stiklų žymėjimą rasite skyriuje „Asmeninės apsaugos priemonės [► 6]“.
- Siurblys kruopščiai išvalytas ir dezinfekuotas.
- variklis atvėsintas iki aplinkos temperatūros,
- Darbo vieta:

- Švari, geras apšvietimas ir vėdinimas.
- Tvirti ir stabilūs darbiniai paviršiai.
- Turima apsauga nuo nuvirtimo ir nuslydimo.

PRANEŠIMAS! Turi būti atliekami tik šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprašyti techninės priežiūros darbai.

9.5.1 Sujungimo kabelio apžiūra

Patikrinkite sujungimo kabelį, ar nėra:

- Pūslelių
- Įtrūkimų
- Įdrėskimų
- Pratrintų vietų
- Suspaustų vietų

Jei sujungimo kabelis pažeistas:

- Siurblio veikimas turi būti nedelsiant nutrauktas!
- Sujungimo kabelį turi pakeisti garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba!

PERSPĖJIMAS! Materialinė žala! Per pažeista sujungimo kabelį į variklį patenka vanduo. Dėl vandens patekimo į variklį siurblys bus nepataisomai sugadintas.

9.5.2 Priedų apžiūra

Priedus reikia apžiūrėti ir nustatyti, ar jie:

- tinkamai pritvirtinti
- nepriekaištingai veikia
- neturi dilimo požymių, pvz. įtrūkimų dėl virpesių

Nustatyti trūkumai turi būti nedelsiant pašalinti arba priedai turi būti pakeisti.

9.5.3 Vizuali dangų ir korpuso patikra

Dangos ir korpusas turi būti nepažeisti. Jei nustatoma trūkumų, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

- Suremontuokite pažeistą dangą. Atsarginės detalės užsakomos iš garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybos.
- Jei korpusas yra nusidėvėjęs, kreipkitės į garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybą!

9.5.4 Kontrolės įtaisų veikimo patikra

Norint patikrinti varžą, reikia ataušinti siurbį iki aplinkos temperatūros!

9.5.4.1 Temperatūros jutiklio varžos patikrinimas

- ✓ Yra ommetras.

1. Išmatuokite varžą.

⇒ **Bimetaliųjų juostelių** matavimo duomenys: 0 omų (pratekėjimas).

- Varža patikrinta. Jei išmatuota vertė neatitinka specifikacijos, pasikonsultuokite su klientų garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.

9.5.5 Alyvos pakeitimas sandarinimo kameroje



ĮSPĖJIMAS

Eksploatacinė medžiaga yra veikiamą slėgio!

Variklyje gali susidaryti didelis slėgis! Šis slėgis sumažėja **atsukus** uždarymo varžtus.

- Neapdairiai išsukami uždaramieji varžtai gali būti sviedžiami didele jėga!
- Eksploatacinė medžiaga gali išsiveržti fontanu!

⇒ **Naudokite apsaugines priemones!**

⇒ **Prieš atlikdami bet kokius darbus palaukite, kol variklis atšąs iki aplinkos temperatūros!**

⇒ **Laikykitės nustatyto darbų eiliškumo!**

⇒ **Lėtai išsukite uždarymo varžtą.**

⇒ **Slėgiui sumažėjus (girdimas švilpimas arba oro šnypštimas), nebeišsukinėkite!**

⇒ **Kai slėgis visiškai sumažės, visiškai išsukite uždarymo varžtą.**

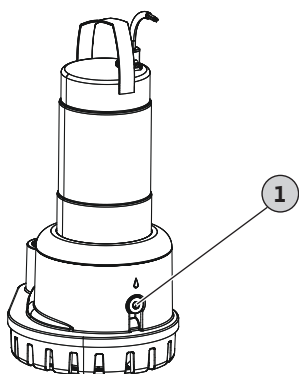


Fig. 7: Sandarinimo kamera: Alyvos pakeitimas

1 Sandarinimo kameros uždarymo varžtas

- ✓ Apsauginės priemonės uždėtos!
- ✓ Siurblys išmontuotas, išvalytas ir dezinfekuotas.
- 1. Paguldykite siurblį horizontaliai ant tvirto darbinio paviršiaus. Uždarymo varžtas nukreiptas į viršų.
- 2. Siurblį reikia pastatyti taip, kad jis neapvirstų ir nenuslųstų!
- 3. Lėtai išsukite uždarymo varžtą.
- 4. Kai sumažės slėgis, visiškai išsukite uždarymo varžtą.
- 5. Padėkite tinkamą rezervuarą, į kurį sutekėtų eksploatacinė medžiaga.
- 6. Išleiskite eksploatacinę medžiagą: sukite siurblį tol, kol kiaurymė atsidurs apatinėje padėtyje.
- 7. Patikrinkite eksploatacinę medžiagą:
 - ⇒ Eksploatacinė medžiaga skaidri: Eksploatacinę medžiagą galima naudoti pakartotinai.

⇒ Eksploatacinė medžiaga užteršta (juoda): įpilkite naujos eksploatacinės medžiagos.

⇒ Eksploatacinė medžiaga pieno spalvos / drumsta: Alyvoje yra vandens. Nedidelis nuotėkis pro mechaninį sandariklį yra normalus. Jei alyvos santykis su vandeniu yra mažesnis nei 2:1, mechaninis sandariklis gali būti pažeistas. Atlikite alyvos pakeitimą ir po keturių savaičių dar kartą patikrinkite. Jei alyvoje vėl atsirado vandens, kreipkitės į garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybą!

⇒ Metalų drožlės eksploatacinėje medžiagoje: Kreipkitės į garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybą!

8. Įpilkite eksploatacinės medžiagos: sukite siurblį tol, kol kiaurymė atsidurs viršutinėje padėtyje. Įpilkite eksploatacinės medžiagos per kiaurymę.

⇒ Laikykitės reikalavimų dėl eksploatacinės medžiagos rūšies ir kiekio!

9. Nuvalykite uždarymo varžtą, uždėkite naują žiedinį sandariklį ir varžtą vėl užsukite. **Didž. priveržimo momentas: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

9.5.6 Darbaračio tarpelio reguliavimas

Siurbiant drenažą ir nuotekas, galimas darbaračio dilimas. Taip sumažėja siurblio našumas. Siekiant sumažinti darbaračio dilimą, reikia sureguliuoti tarpelį tarp darbaračio ir įsiurbimo atvamzdžio.

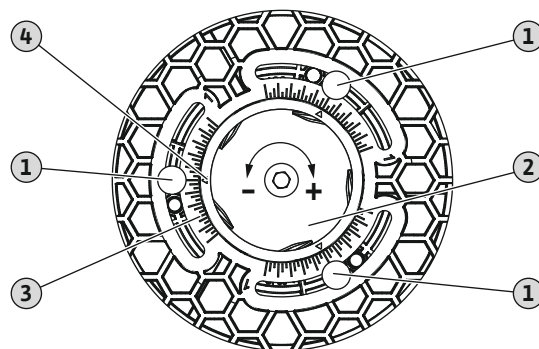


Fig. 8: Darbaračio tarpelio reguliavimas (išmontavus įsiurbimo filtrą)

1	Apsauginis varžtas, skirtas sureguliuotam tarpeliui fiksuoti
2	Tarpelio reguliavimas
3	Skalė
4	Nuskaitymo ženklas (▲)
+	Padidinti tarpelį
-	Sumažinti tarpelį

- ✓ Įsiurbimo filtras išmontuotas. Žr. „Įsiurbimo filtro valymas [► 19]“

- ✓ Pagrindo plokštė išvalyta. Skalė ir nuskaitymo ženklas atpažįstami.
- 1. Apsauginiai varžtai atlaisvinami, kol sukasi tarpelio reguliatorius. **PRANEŠIMAS! Varžtų neišsukite iki galo!**
- 2. Tarpelio reguliatorių pasukite į kairę (-), kol kontūro lizdas susilies su darbaračiu.
- 3. Padidinkite tarpelį 3 padalomis: tarpelio reguliatorių pasukite į dešinę (+). Nustatydami stebėkite nuskaitymo ženklą!
- 4. Priveržkite apsauginius varžtus. **Didž. priveržimo momentas: 4 Nm (3 ft·lb)!**
- Darbaračio tarpelis pakoreguotas. Sumontuokite įsiurbimo filtrą.

9.5.7 Kapitalinis remontas

Atliekant kapitalinį remontą reikia patikrinti, ar nesudilę ir nepažeisti variklio guoliai, veleno sandarikliai, sandarinimo žiedas ir sujungimo kabelis. Pažeistos konstrukcinės dalys pakeičiamos originaliomis dalimis. Tokiu būdu užtikrinamas sklandus veikimas. Kapitalinį remontą gali atlikti tik gamintojas ar įgaliotos remonto dirbtuvės.

10 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus dėl besisukančių dalių!

Siurblio darbo zonoje asmenims būti draudžiama. Susižalojimo pavojus!

- Darbo zona turi būti pažymėta ir užblokuota.
- Siurblių įjunkite tik tuomet, kai darbo zonoje nėra žmonių.
- Jei į darbo zoną įeina žmogus, siurblių nedelsiant išjunkite.

Gedimas: Siurblys neįsijungia

1. Srovės tiekimo nutraukimas arba trumpasis jungimas, arba laido ir (arba) variklio apvijos įžeminimas.
 - ⇒ Leiskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti jungtį ir variklį ir, jei reikia, atnaujinti.
2. Saugiklių, variklio apsaugos jungiklių arba kontrolės įtaisų įsijungimas.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti jungtį ir kontrolės įtaisus ir, jei reikia, pakeisti.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui sumontuoti ir sureguliuoti variklio apsauginį jungiklį ir saugiklius pagal techninius nurodymus, nustatykite kontrolės įtaisus į pradinę būseną.
 - ⇒ Patikrinkite darbaračio eigos lengvumą ir, jei reikia, išvalykite hidraulinę sistemą.

Gedimas: Siurblys pradeda veikti, netrukus suveikia variklio apsaugos jungiklis.

1. Klaidingai nustatytas variklio apsaugos jungiklis.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti ir sureguliuoti jungiklio nustatymą.
2. Padidėjusios elektros sąnaudos dėl didesnio įtampos kryčio.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti atskirų fazių maitinimo įtampos vertes. Pasikonsultuokite su elektros tinklo valdytoju.
3. Prie jungties yra tik dvi fazės.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti ir sureguliuoti jungtį.
4. Per didelis įtampos skirtumas tarp atskirų fazių.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti atskirų fazių maitinimo įtampos vertes. Pasikonsultuokite su elektros tinklo valdytoju.
5. Klaidinga sukimosi kryptis.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui sureguliuoti jungtį.
6. Padidėjusios elektros sąnaudos dėl užsikimšusios hidraulinės sistemos.
 - ⇒ Išvalykite hidraulinę sistemą ir patikrinkite įvadą.
7. Darbinės terpės tankis yra per didelis.
 - ⇒ Pasikonsultuokite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Gedimas: Siurblys pradeda veikti, nėra srauto

1. Nėra darbinės terpės.
 - ⇒ Patikrinkite įtaką, atidarykite visas uždaramąsias sklendes.
2. Įtakas užsikimšęs.
 - ⇒ Patikrinkite įtaką ir pašalinkite užkimšimą.
3. Hidraulinė sistema užsikimšusi.
 - ⇒ Išvalykite hidraulinę sistemą.
4. Slėgio pusės vamzdynas arba slėgio žarna užsikimšusi.
 - ⇒ Pašalinti užkimšimą ir pakeisti pažeistus komponentus.
5. Pertraukiamasis režimas.
 - ⇒ Patikrinkite laidų sujungimo prietaisą.

Gedimas: Siurblys pradeda veikti, darbo taškas nepasiekiamas

1. Įtakas užsikimšęs.
 - ⇒ Patikrinkite įtaką ir pašalinkite užkimšimą.
2. Iš slėgio pusės sklendės uždarytos.
 - ⇒ Pilnai atidarykite visas uždaramąsias sklendes.
3. Hidraulinė sistema užsikimšusi.
 - ⇒ Išvalykite hidraulinę sistemą.
4. Klaidinga sukimosi kryptis.

- ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui sureguliuoti jungtį.
- 5. Oro kamštis vamzdyne.
 - ⇒ Iš vamzdyno išleiskite orą.
 - ⇒ Jei oro kamščiai susidaro dažnai: Suraskite vietą, per kurią patenka oras ir jos venkite; jei reikia, toje vietoje sumontuokite oro išleidimo sistemas.
- 6. Siurblys pumpuoja esant pernelyg aukštam slėgiui.
 - ⇒ Iš slėgio pusės atidarykite visas uždaromas sklendes.
- 7. Hidraulinės sistemos nusidėvėjimo požymiai.
 - ⇒ Patikrinkite dalis (darbaratį, įsiurbimo atvamzdį, siurblio korpusą) ir paveskite jas pakeisti garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybai.
 - ⇒ Darbaračio tarpelis per didelis. Darbaračio tarpelio reguliavimas.
- 8. Iš slėgio pusės vamzdynas arba slėgio žarna užsikimšusi.
 - ⇒ Pašalinti užkimšimą ir pakeisti pažeistas dalis.
- 9. Stipriai gazuotos darbinės terpės.
 - ⇒ Pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba.
- 10. Prie jungties yra tik dvi fazės.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti ir sureguliuoti jungtį.
- 11. Veikimo metu pernelyg stipriai mažėja pripildymo lygis.
 - ⇒ Patikrinkite įrenginio tiekimą / talpą.
 - ⇒ Patikrinkite lygio valdymo sistemos jungimo taškus ir, jei reikia, pakoreguokite.

Gedimas: Siurblys veikia nestabiliai ir triukšmingai.

1. Neleistinas darbo taškas.
 - ⇒ Patikrinkite siurblio išdėstymą, pasikonsultuokite su klientų aptarnavimo tarnyba.
2. Hidraulinė sistema užsikimšusi.
 - ⇒ Išvalykite hidraulinę sistemą.
3. Stipriai gazuotos darbinės terpės.
 - ⇒ Pasikonsultuokite su klientų aptarnavimo tarnyba.
4. Prie jungties yra tik dvi fazės.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui patikrinti ir sureguliuoti jungtį.
5. Klaidinga sukimosi kryptis.
 - ⇒ Paveskite kvalifikuotam elektrikui sureguliuoti jungtį.
6. Hidraulinės sistemos nusidėvėjimo požymiai
 - ⇒ Patikrinkite dalis (darbaratį, įsiurbimo atvamzdį, siurblio korpusą) ir paveskite jas pakeisti klientų aptarnavimo tarnybai.
7. Variklio guolis nusidėvėjęs.

- ⇒ Praneškite apie tai klientų aptarnavimo tarnybai; grąžinkite siurbį į gamyklą kapitaliniam remontui.

8. Siurblys sumontuotas su įtempiu.

- ⇒ Patikrinkite instaliaciją, jei reikia, sumontuokite guminius kompensatorius.

Tolesni gedimų šalinimo žingsniai

Jei atlikus nurodytus veiksmus nepavyko pašalinti gedimo, susisieki su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba. Garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba gali padėti tokiais būdais:

- Gali suteikti pagalbą telefonu arba raštu.
- Gali suteikti pagalbą vietoje.
- Gali atlikti patikrinimą ir remontą gamykloje.

Naudojantis garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybos paslaugomis gali būti taikomas mokestis! Išsamesnės informacijos kreipkitės į garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybą.

11 Atsarginės dalys

Atsarginės detalės užsakomos iš klientų aptarnavimo tarnybos. Siekiant išvengti papildomų užklausų ir neteisingų užsakymų, visada reikia nurodyti serijos arba prekės numerį. **Galimi techniniai pakeitimai!**

12 Utilizavimas

12.1 Alyvos ir tepalai

Eksploatacinės medžiagos turi būti laikomos tinkamose talpyklose ir šalinamos pagal vietoje galiojančias taisykles. Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat nušluostyti!

12.2 Apsauginė apranga

Panaudoti apsauginiai drabužiai turi būti pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles.

12.3 Informacija apie panaudotų elektrinių ir elektroninių gaminių surinkimą

Tinkamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant šį gaminį bus išvengiama žalos aplinkai ir grėsmės žmonių sveikatai.



PRANEŠIMAS

Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis!

Europos Sąjungoje šis simbolis gali būti ant gaminio, pakuotės arba lydimuosiuose dokumentuose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektrinius ir elektroninius gaminius draudžiama šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Dėl atitinkamų senų gaminių tinkamo tvarkymo, perdirbimo ir utilizavimo atsižvelkite į toliau išvardintus punktus:

- Šiuos gaminius reikia atiduoti tik tam numatytose sertifikuotose surinkimo vietose.

→ Būtina laikytis vietoje galiojančių taisyklių!

Informacijos apie tinkamą utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, artimiausioje atliekų šalinimo aikštelėje arba prekybininko, iš kurio įsigijote gaminį. Daugiau informacijos apie perdirbimą pateikta www.wilo-recycling.com.

Galimi techniniai pakeitimai!









Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com