


WILO Nordic


Startinstruktion Wilo-SiFire

Sprinklerpumpar EN 12845

Beskrivning av automatikskåp och snabbguide för uppstart

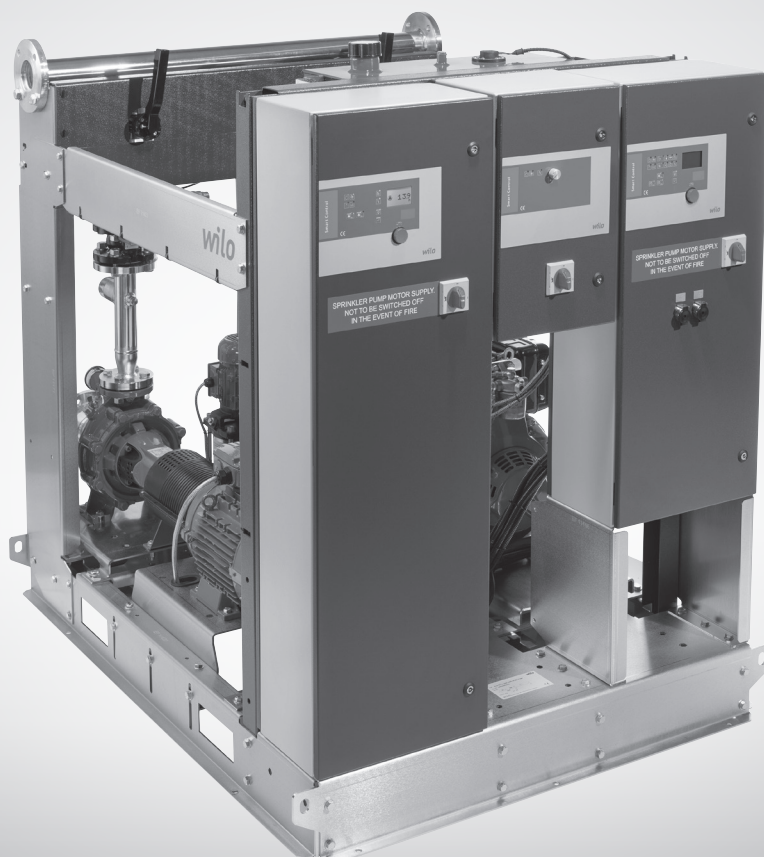


LC-Display för pump med elmotor

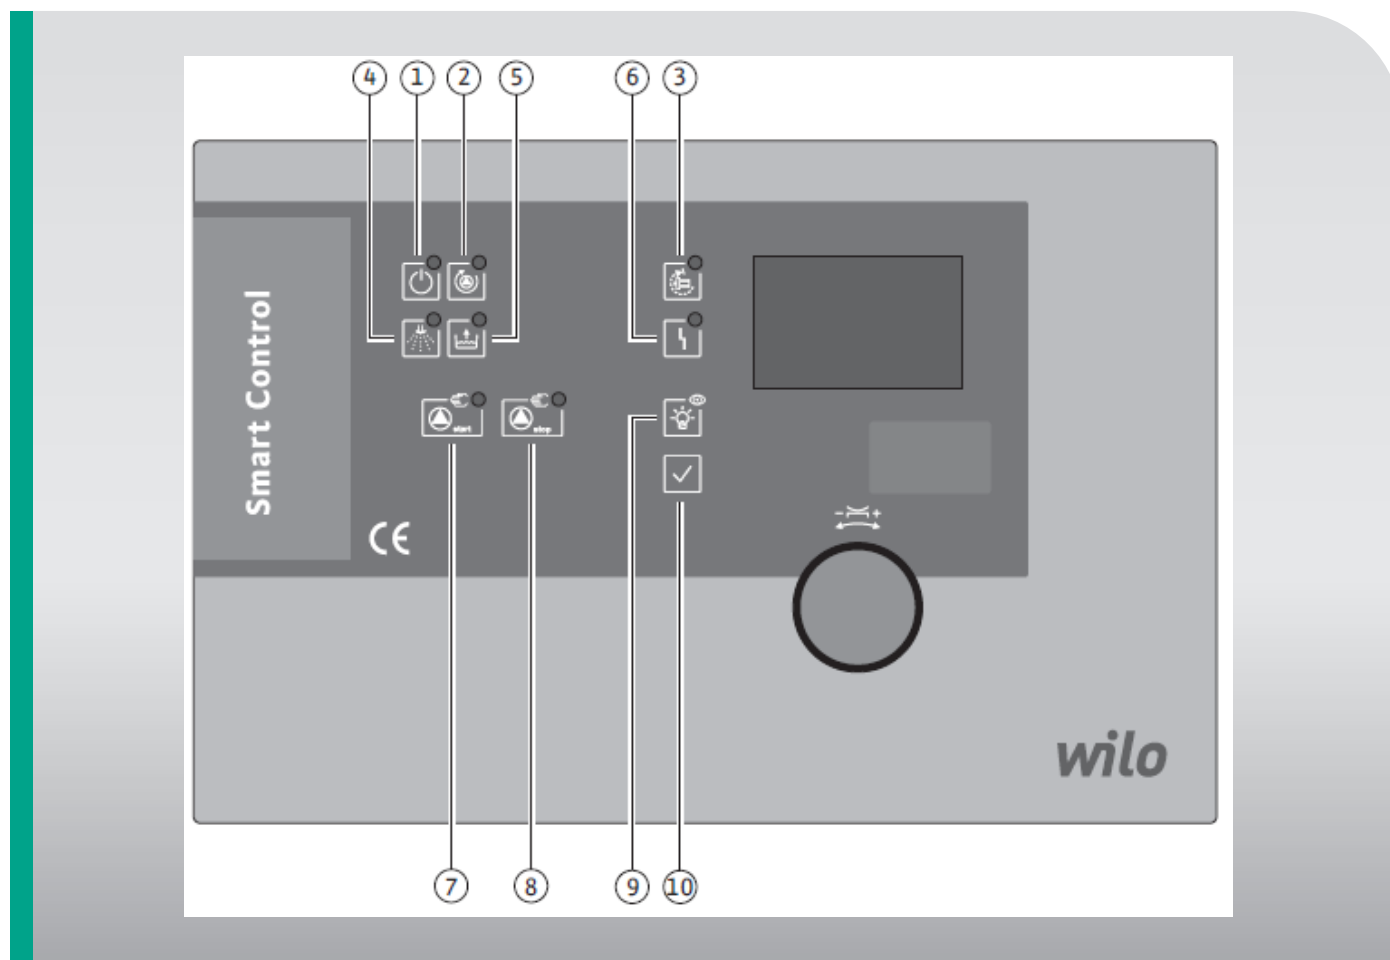


Symbol	Function	Symbol	Function	Symbol	Function
	Pump ready		Pump "on"		Electric mis-start
	Pressure switch "on"		Float switch "on"		Fault signal (collective)
	Manual "start"		Manual "stop"		Lamp test
					Confirmation

1. Sänk börvärdet på en av pressostaterna under inställt värde för att kalla på start.
2. Vit lampa börjar blinka (Pos. 4, startfördröjning)
3. Vit lampa lyser och pumpen startas automatiskt.
4. När pumpen går lyser grön lampa i displayen (Pos. 2)
5. När börtrycket uppnås slocknar vit lampa (Pos. 4)
6. Pumpen stängs manuellt med knappen stop (Pos. 8)

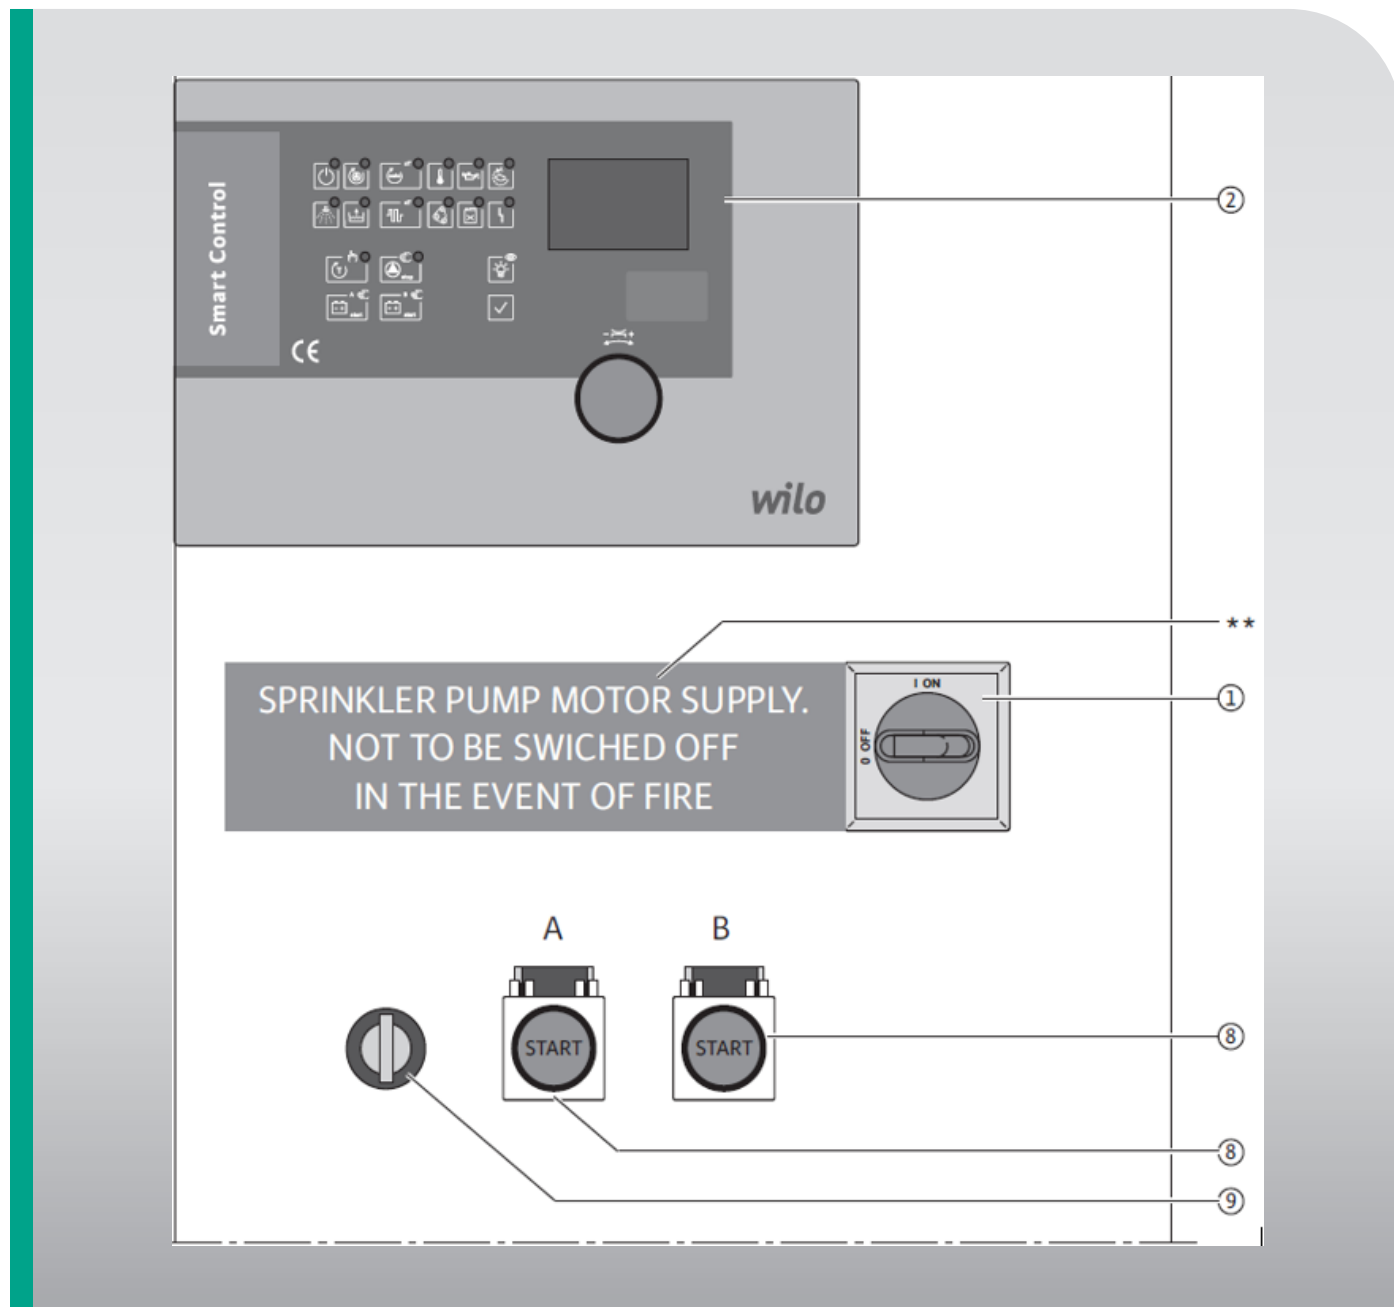

1. Huvudströmbrytare, till- och frånkoppling av elkopplaren.
2. Menyval och inmatning av parametrar.
8. Nödstartare batteri, A och B.
9. Nyckelomkopplare.

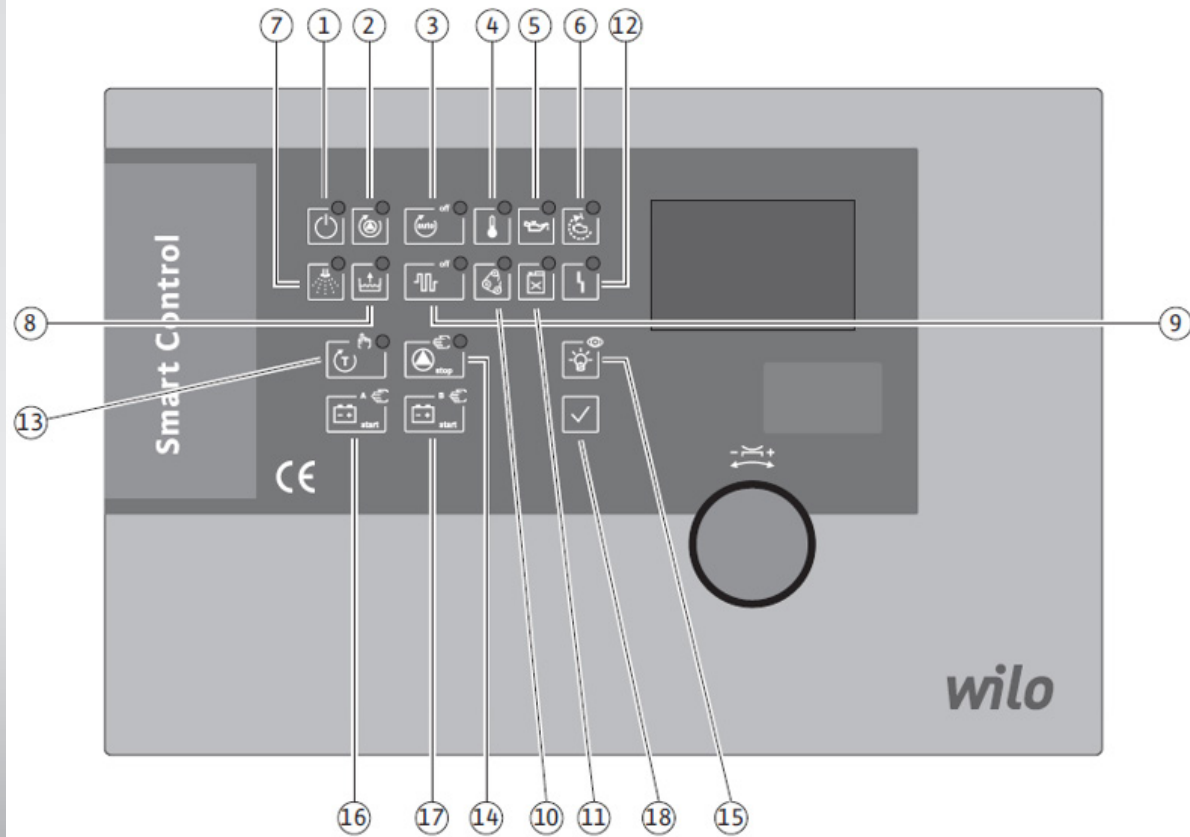

1. LED (grön): Driftberedskap.
2. LED (grön): Pumpdrift.
3. LED (gul): Automatisk drift.
4. LED (gul): Övertemperatur i motorn. Kylvätska.
5. LED (gul): Störning oljetryck.
6. LED (gul): Felstart.
7. LED (vit): Sprinklerbegäran.
8. LED (gul): Flottörbrytarebegäran (pumppåfyllningsbehållare).
9. LED (gul): Störning vid uppvärmning.
10. LED (gul): Rembrott.
11. LED (gul): Bränslebrist.
12. LED (gul): Summalarm.
13. LED (grön) och knapp: Kontrollanordning för manuell startordning.
14. LED (röd) och knapp: Manuellt pumpstopp.
15. Knapp: Lampptest.
16. Knapp: Manuell start av batteri A.
17. Knapp: Manuell start av batteri B.
18. Knapp: Kvitte felmeddelanden.

Instruktion för pumpar med dieselmotor

Kontrollera följande innan start av dieselpump.

- Säkerställ att alla hydrauliska, mekaniska och elektriska anslutningar är kopplade i enlighet med skötselanvisningen.
- Säkerställ att ventilerna på pumpens sug och trycksida är öppna.
- Säkerställ att pumpen är helt fylld med vatten och att luft töms ut med hjälp av tappstället på pumphuset.
- Kontrollera att spänning finns fram och att den överensstämmer med informationen på typskylten.
- Säkerställ att bränsletanken är fylld med rätt bränsle och är välfylld. Kan ses på rörmätaren på utsidan / bakom tanken.
- Säkerställ att rören är korrekt kopplade.

Startinstruktion för dieselpump:

1. Sänk börvärdet på en av pressostaterna under inställt värde för att kalla på start.
2. Vit lampa börjar blinka (Pos. 7, startfördröjning)
3. Vit lampa lyser och pumpen startas automatiskt. (max 6 startförsök görs)
4. När motorn/pumpen går lyser grön lampa i displayen (Pos.2)
5. Aktuellt varvtal visas i displayen.
6. Stoppa genom att hålla inne stoppknappen (Pos.14)
7. Återställ pressostat värdet till ursprungligt värde



WILO Nordic AB
Box 3024
350 33 Växjö

Besöksadress:
Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00
wilo@wilo.se
www.wilo.se

