


Wilo-DrainLift MINI3-XXS



pl Instrukcja obsługi

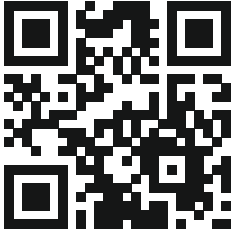

DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	4
1.1	O niniejszej instrukcji	4
1.2	Oznaczenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa	4
1.3	Kwalifikacje personelu	4
1.4	Media niebezpieczne dla zdrowia	5
1.5	Środki ochrony indywidualnej	5
1.6	Podłączenie elektryczne	5
1.7	Montaż	5
1.8	Demontaż	5
1.9	Materiały eksploatacyjne	6
1.10	Prawa autorskie	6
2	Zastosowanie/użycie	6
2.1	Zakres zastosowania	6
2.2	Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	6
3	Opis produktu	7
3.1	Opis	7
3.2	Oznaczenie typu	7
3.3	Dane techniczne	7
3.4	Zakres dostawy	8
4	Przechowywanie	9
5	Montaż	9
5.1	Wskazówki dotyczące projektowania	9
5.2	Symbole zastosowane w instrukcji montażu	10
5.3	Pompownia ścieków jest zamontowana	10
6	Obsługa	11
6.1	Włączanie/wyłączanie	11
6.2	Pierwsze uruchomienie	11
6.3	Okresy przestoju dłuższe niż 3 miesiące	11
7	Demontaż	11
8	Konserwacja i naprawa	12
8.1	Czyszczenie pompowni	12
8.2	Wymiana filtra z węglem aktywnym	12
9	Usterka	12

10	Informacje dotyczące gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	12
-----------	---	-----------

1 Bezpieczeństwo

1.1 O niniejszej instrukcji

Instrukcja stanowi integralną część produktu. Stosowanie się do tej instrukcji stanowi warunek właściwego użytkowania i należytej obsługi produktu:

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy starannie zapoznać się z instrukcją.
- Instrukcję należy przechowywać w sposób umożliwiający dostęp do niej w każdej chwili.
- Instrukcję należy przekazać kolejnemu właścicielowi.
- Należy stosować się do wszystkich informacji o produkcie.
- Należy uwzględnić oznaczenia znajdujące się na produkcie.

Oryginalna instrukcja obsługi jest napisana w języku niemieckim. Wszystkie inne wersje językowe tej instrukcji są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi.

Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do zagrożenia dla osób lub szkód materialnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez:

- Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
- Nieprawidłową obsługę.

1.2 Oznaczenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji montażu i obsługi stosowane są następujące wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Zagrożenie dla osób: Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa mają przyporządkowany **odpowiedni symbol** i są podkreślone na szaro.
- Szkody materialne: Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa rozpoczynają się słowem ostrzegawczym i przedstawiane są **bez** użycia symbolu.

Teksty ostrzegawcze

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**
Nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń!
- **OSTRZEŻENIE!**
Nieprzestrzeganie może prowadzić do (ciężkich) obrażeń!
- **PRZESTROGA!**
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych, możliwe jest wystąpienie szkody całkowitej.
- **NOTYFIKACJA!**
Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania się produktem

Symbole

W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:



Niebezpieczeństwo związane z infekcją bakteryjną

1.3 Kwalifikacje personelu

- Osoby od 16. roku życia
- Przeczytano i zrozumiano instrukcję montażu i obsługi.

Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności w gospodarstwie domowym

To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat i powyżej oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych albo nieposiadających doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu co do bezpiecznego użytkowania i jeśli zrozumiały wynikające z tego

niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.

1.4 Media niebezpieczne dla zdrowia.

W ściekach możliwe jest pojawienie się drobnoustrojów zagrażających zdrowiu. Istnieje niebezpieczeństwo infekcji bakteryjnej!

- Wszystkie przyłącza należy wykonać szczelne.
- Należy natychmiast usunąć każdą kroplę substancji.
- W przypadku awarii medium może wpyływać do pomieszczenia.

1.5 Środki ochrony indywidualnej

W przypadku podanych artykułów markowych mowa jest o niewiążących propozycjach. W równej mierze można stosować równoważne produkty z innych firm. WILO SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podane artykuły.

- Rękawice ochronne (EN 388): uvex phynomic wet
- Okulary ochronne (EN 166): uvex skyguard NT

Jeśli istnieje możliwość kontaktu z medium, należy dodatkowo nosić wyposażenie ochronne:

- Maska chroniąca drogi oddechowe (EN 149): Półmaska 3M seria 6000 z filtrem 6055 A2

1.6 Podłączenie elektryczne

- Napięcie zasilania z odpowiednio zainstalowanym przewodem uziemiającym.
- Należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30 mA.
- Zabezpieczenie napięcia zasilania: maks. 10 A.
- Po włączeniu wtyczki do gniazda produkt jest natychmiast gotowy do pracy. Zaleca się podłączenie gniazda wtykowego za pośrednictwem oddzielnego włącznika/wyłącznika.
- Nigdy nie należy ciągnąć za kabel zasilający.
- Obowiązuje zakaz podłączania produktów z uszkodzonym kablem zasilającym! Wymianę uszkodzonych kabli zasilających należy zlecić do wykonania przez wykwalifikowanego elektryka / serwis techniczny.

1.7 Montaż

- Do wykonania wszystkich prac odłączyć produkt od napięcia (wyjąć wtyczkę) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem (wyłączyć bezpiecznik).
- Podczas montażu dysz przyłączeniowych i uszczelniających oraz podczas zakładania pompy palce mogą zostać zmiażdżone. Ostrożnie wykonywać pracę.
- Zainstalować mocowanie na podłożu (zabezpieczenie przeciwwyporowe).
- Aby zminimalizować hałas podczas pracy, między produktem a ścianą należy umieścić matę izolacyjną.
- Obowiązuje zakaz montażu uszkodzonych lub niesprawnych produktów.

1.8 Demontaż

- Do wykonania wszystkich prac odłączyć produkt od napięcia (wyjąć wtyczkę) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem (wyłączyć bezpiecznik).
- Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.
- Należy natychmiast usunąć każdą kroplę substancji.
- Przed demontażem opróżnić zbiornik. Jeśli zbiornik nie jest opróżniony, ścieki spływają bezpośrednio do pomieszczenia po odłączeniu orurowania.
 - Wypompowywać medium przez ręczną pompę membranową (ustawić na miejscu).
 - Przy montażu zainstalować opróżnianie awaryjne. **NOTYFIKACJA! Opróżniania awaryjnego nie da się już zainstalować później.**

1.9 Materiały eksploatacyjne

Wbudowana pompa jest napełniona olejem wazelinowym. Uszkodzenie uszczelnienia powoduje przedostawanie się oleju do medium i kanalizacji ściekowej.

1.10 Prawa autorskie

WILO SE © 2024

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszego dokumentu, wykorzystywanie i przekazywanie jego treści jest zabronione, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone. Naruszenia będą skutkować obowiązkiem zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Zastosowanie/użycie

2.1 Zakres zastosowania








- Do instalacji wewnątrz pomieszczeń lub do montażu na ścianie.
- Do zabezpieczonego przed podpiętrzeniem odwadniania
 - Miejsc odpływu poniżej poziomu spiętrzenia
 - Miejsc odpływu, w których nie można prowadzić odwadniania z wykorzystaniem naturalnego spadku.

Przetłaczane media	DrainLift MINI3-XXS
Kondensat	–
Ścieki bez fekaliiów	•
Ścieków z fekaliami	–

Przetłaczanie ścieków wg 12050

Pompownia ścieków spełnia wymogi normy EN 12050-2.

Dopuszczalne miejsca odpływu (elementy odwadniające)

	Umywalka	Wanna	Prysznic	Toaleta	Zmywarka	Praalka	Kocioł kondensacyjny
							
DrainLift MINI3-XXS	•	–	•	–	–	–	–

2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Nie wprowadzać następujących mediów i ciał stałych:

- ścieków z urządzeń do odwadniania położonych powyżej poziomu spiętrzenia, które można usuwać z wykorzystaniem naturalnego spadku;
- Ścieków z fekaliami

- odpadów, np. gruzu, popiołu, śmieci, szkła, piasku, gipsu, cementu, wapna, zaprawy, włókien, tkanin, ręczników papierowych, wilgotnych tkanin (ścieracek, nawilżającego papieru toaletowego), pieluch, kartonu, grubego papieru, żywic sztucznych, smoly, odpadów kuchennych, tłuszczu, olejów
- toksycznych, agresywnych i korozyjnych mediów przetwarzanych, takich jak metale ciężkie, biocydy, środki ochrony roślin, kwasy, ługi, sole, woda basenowa;
- środków czyszczących i dezynfekcyjnych (np. dichlorometanu, chlorku metylenu lub acetonu)
- środków do mycia naczyń i prania w ilościach przekraczających normalne dawki, a także o stosunkowo dużej pianistości
- Woda użytkowa

Nie należy podłączać następujących elementów odwadniających:

- Toaleta
- Zmywarka
- Pralka

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to także przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji. Każdy inny rodzaj użytkowania uznawany jest za niezgodny z przeznaczeniem.

3 Opis produktu

3.1 Opis

Kompaktowa, gotowa do podłączenia i całkowicie zanurzona pompownia z pompą zatapialną. Rejestracja poziomu odbywa się za pomocą pionowego wyłącznika pływakowego. Odpowietrzanie jest zintegrowane z pokrywą i wyposażone w filtr z węglem aktywnym.

Do dyspozycji są maksymalnie cztery przyłącza:

- 1x dopływ 40 mm (DN 40), bez kłapy zwrotnej, w wersji do góry, fabrycznie zamknięty.
- 2x dopływy 40/50 mm (DN 40/50), z klapą zwrotną, w wersji poziomej w lewo i w prawo, fabrycznie otwarte.
- 1x przyłącze tłoczne 32 mm (DN 32), z klapą zwrotną, w wersji poziomej w lewo i w prawo, fabrycznie otwarte.

3.2 Oznaczenie typu

Przykład: **Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF**

MINI3 Małe urządzenie do przetwarzania

XS Wielkość

- XXS = kompaktowe małe urządzenie do przetwarzania
- XS = małe urządzenie do przetwarzania

WC Wersja przyłącza

- Bez = bez przyłącza do toalety
- WC = z przyłączem do toalety

EF Wersja wtyczka sieciowa

- EF = CEE 7/7 (wtyczka z zestykiem ochronnym) do gniazd wtykowych typu E i F
- I = typ wtyczki I do gniazd wtykowych typu I

3.3 Dane techniczne

DrainLift MINI3-XXS

Dopuszczalny obszar zastosowania

Maks. wysokość podnoszenia	Patrz tabliczka znamionowa
Maks. przepływ	Patrz tabliczka znamionowa
Temperatura przetłaczanej cieczy	3 ... 40°C (37 ... 104°F)
Temperatura przetłaczanej cieczy, krótkotrwała	75°C (167°F) na 5 min
Temperatura otoczenia	3 ... 40°C (37 ... 104°F)
Tryb pracy	S3 15%

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	1~230 V, 50 Hz
Pobór mocy [P_1]	250 W (0,3 hp)
Moc znamionowa silnika [P_2]	150 W (0,2 hp)
Prąd znamionowy [I_N]	1,2 A
Prędkość obrotowa [n]	2800 obr./min
Sposób załączania	Bezpośredni
Stopień ochrony	IP44
Długość przewodu	1,3 m (4 ft)

Wtyczka

DrainLift MINI3- ... -EF	CEE 7/7 (wtyczka z zestykiem ochronnym)
DrainLift MINI3- ... -I	I

Objętość i masa

Pojemność zbiornika	4 l (1 US.fl.gal.)
Maks. pojemność załączania	1 l (34 US.fl.oz.)
Masa	3,5 kg (7,7 lb)

3.4 Zakres dostawy

- Przyłącze tłoczne
 - 1x manszeta do rury HT DN 32 (32 mm)
 - 2x opaski zaciskowe 32–50 mm
- Przyłącze dopływu
 - 2x przyłącza dopływu DN 50 (50 mm)
 - 2x manszety do rury HT DN 40/50 (40/50 mm)
 - 2x zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 - 2x zaciski rurowe 50–70 mm
 - 2x opaski zaciskowe 32–50 mm
 - 2x zatyczki
 - 6x pierścienie uszczelniające
- Mocowanie na podłożu (zabezpieczenie przeciwwyporowe): 2x kątowniki mocujące ze śrubami i kołkami
- Instrukcja montażu i obsługi

4 Przechowywanie

- Zbiornik całkowicie opróżniony, pompownia zdezynfekowana.
- Warunki magazynowania:
 - Maksymalnie: $-40 \dots +70^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots 158^{\circ}\text{F}$), maks. wilgotność powietrza: 90%, bez skraplania.
 - Zalecane: $5 \dots 25^{\circ}\text{C}$ ($41 \dots 77^{\circ}\text{F}$), względna wilgotność powietrza: 40 ... 50%.
- Zwinąć kabel zasilający we wiązkę i przymocować go do zbiornika.
- Chronić tłocznię i wtyczkę przez zalaniem (zanurzeniem w cieczy).
- Wszystkie przyłącza należy szczelnie zamknąć.
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Ekstremalnie wysoka temperatura może prowadzić do uszkodzenia wirnika oraz elementów z tworzywa sztucznego!

NOTYFIKACJA! Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania w celu właściwego przechowywania.

5 Montaż

PRZESTROGA

Uwaga na uszkodzenia obudowy spowodowane przez klej PVC!

Kleje do PVC naruszają plastyfikatory w tworzywie sztucznym. Najmniejsze ilości na korpusie prowadzą do całkowitego uszkodzenia.

Nie dopuszczać do kontaktu klejów PVC z systemem:

- Zebrać i usunąć kapiącą ciecz za pomocą oddzielnej ścierki.
- Dokładnie umyć ręce.
- Wymienić mokre rękawice robocze.

5.1 Wskazówki dotyczące projektowania

Wyposażenie ochronne

- Rękawice ochronne (EN 388): uvex phynomic wet
- Okulary ochronne (EN 166): uvex skyguard NT

Przy istniejących instalacjach (wymiana/doposażenie) należy dodatkowo nosić następujące wyposażenie ochronne:

- Maski chroniąca drogi oddechowe (EN 149): Półmaska 3M seria 6000 z filtrem 6055 A2

Podłączenie elektryczne

Do podłączenia elektrycznego musi być przewidziane odpowiednie gniazdo wtykowe:

- wersja EF: gniazdo wtykowe typu E lub typu F
- wersja I: gniazdo wtykowe typ I
- Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi wytycznymi dla instalacji w wilgotnych pomieszczeniach.

Przewód dopływowy i ciśnieniowy

- Najniższa (minimalna) wysokość dopływu: 65 mm (2,5 cala).
- Zainstalować zawór odcinający w przewodzie ciśnieniowym.

Montaż na ścianie

- Zapewnić łatwy dostęp do pompowni, np. w celu wymiany filtra z węglem aktywnym.
- Odpowietrzanie pompowni musi odbywać się w pomieszczeniu.
- Zapewnić odpowiednią liczbę gniazd wtykowych: pompownia, urządzenie alarmowe, sygnał alarmowy...
- We wszystkich dopływach i w przewodzie ciśnieniowym na miejscu należy przewidzieć zawór odcinający.

- Zaleca się zainstalować urządzenie alarmowe z rejestracją wilgoci. Jeśli dochodzi do wycieków (np. pęknięcie rury, awaria), wystąpi alarm.

Opróżnianie awaryjne

Pompownia ma przyłącze do opróżniania awaryjnego. W razie awarii można opróżnić pompownię przez opróżnianie awaryjne. Wyposażenie dodatkowe „opróżnianie awaryjne” należy zakupić osobno.

NOTYFIKACJA! Podłączyć opróżnianie awaryjne przed montażem. Późniejsze podłączenie opróżniania awaryjnego nie jest możliwe!

Więcej informacji i dokumentacja

Dalsze informacje i dokumentacja znajdują się pod następującym adresem:

<https://qr.wilo.com/458>

- Instrukcja montażu pompowni
Numer artykułu: 6097576 (zawarto w zakresie dostawy!)
- Instrukcja montażu awaryjnego opróżnienia
Numer artykułu: 6097581

5.2 Symbole zastosowane w instrukcji montażu



Niebezpieczeństwo urazów rąk (zmiażdżenie, przecięcie)



Wymagany nóż



Środki ochrony indywidualnej: Nosić rękawice ochronne



Wymagane wiertło 6 mm



Środki ochrony indywidualnej: Nosić okulary ochronne



Wymagana wiertarka



Przeczytać instrukcję obsługi



Wymagany młotek



Klasyfikacja wymaganych rękawic ochronnych



Wymagany śrubokręt do śrub krzyżakowych



Klasyfikacja wymaganych okularów ochronnych



Wymagany śrubokręt do śrub imbusowych



Wymagany śrubokręt do śrub Torx

5.3 Pompownia ścieków jest zamontowana

- **NOTYFIKACJA! Do montażu należy użyć wyłącznie dołączonego środka smarnego.**
- Poszczególne czynności montażowe można znaleźć w dołączonej instrukcji montażu.

6 Obsługa

6.1 Włączanie/wyłączanie

- Podłączyć wtyczkę do gniazda. Pompownia jest natychmiast gotowa do pracy. Zaleca się włączanie i wyłączanie gniazodka wtykowego za pośrednictwem oddzielnego wyłącznika.
- Proces pompowania uruchamia się automatycznie w zależności od poziomu napętnienia w zbiorniku.

6.2 Pierwsze uruchomienie

Przed trybem regulacji należy przeprowadzić próbne uruchomienie. Podczas próbnego uruchomienia należy sprawdzić przyłącza rurowe.

1. Wprowadzić czystą wodę do zbiornika przez każdy podłączony dopływ.
 - ⇒ Po osiągnięciu maks. poziomu napętnienia zbiornika włącza się pompownia.
2. Skontrolować przyłącza rurowe pod kątem szczelności.
3. Powtórzyć proces pompowania.
 - ▶ Jeśli co najmniej dwa procesy pompowania przebiegły bez zakłóceń, próbne uruchomienie zostało pomyślnie zakończone. Urządzenie może przejść przez tryb regulacji.

6.3 Okresy przestoju dłuższe niż 3 miesiące

Podczas dłuższych okresów przestoju woda w zbiorniku może wyparować. Może to spowodować osadzanie się ciał stałych w zbiorniku i zatkanie systemu. Aby uniknąć uszkodzenia systemu, należy przestrzegać poniższych punktów w przypadku przestoju dłuższych niż 3 miesiące:

- Przepłukać pompownię raz na kwartał czystą wodą w dwóch procesach pompowania.
- Jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia, należy opróżnić zbiornik.
- Przed następnym trybem regulacji należy przeprowadzić próbne uruchomienie.

7 Demontaż



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo związane z infekcją bakteryjną!

W ściekach możliwe jest pojawienie się drobnoustrojów i bakterii zagrażających zdrowiu.

Podczas demontażu dochodzi do kontaktu ze ściekami. Aby zapobiec infekcji, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- nosić wyposażenie ochronne.
 - Rękawice ochronne (EN 388): uvex phynomic wet
 - Okulary ochronne (EN 166): uvex skyguard NT
 - Maski chroniąca drogi oddechowe (EN 149): Półmaska 3M seria 6000 z filtrem 6055 A2
- Wywietrzyć pomieszczenie.
- Należy natychmiast usunąć każdą kroplę substancji.

1. Płukanie zbiornika: Wprowadzić czystą wodę do zbiornika przez dopływ. Przeprowadzić przynajmniej dwa procesy pompowania.
2. Zamknąć zawór odcinający we wszystkich dopływach i w przewodzie ciśnieniowym.
3. Odłączyć pompownię od sieci elektrycznej: Wyjąć wtyczkę, wyłączyć bezpiecznik.
4. Opróżnić zbiornik, np. przez opróżnianie awaryjne lub ręczną pompę membranową.
5. Odkręcić dopływy i przewód ciśnieniowy od zbiornika.

6. Odkręcić mocowanie do podłoża.
7. Wymontować pompownię.
8. Wszystkie rurociągi należy szczelnie zamknąć.
 - ▶ Pompownia ścieków wymontowana.
 - ▶ Zdezynfekować miejsce montażu i pompownię.
 - ▶ Przechować pompownię lub zutylizować zgodnie z przepisami.

8 Konserwacja i naprawa

8.1 Czyszczenie pompowni

- Oczyszczyć korpus wilgotną, bawełnianą szmatką.
- Używać tylko środków czyszczących używanych w gospodarstwie domowym.
- **Nie** używać następujących środków czyszczących:
 - **agresywne lub ściernie środki czyszczące.**
 - **środki czyszczące na bazie olejków pomarańczowych i cytrusowych.**
 - **przemysłowe środki czyszczące.**

8.2 Wymiana filtra z węglem aktywnym

Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom, należy co roku wymieniać filtr z węglem aktywnym.

1. Zdjąć prostokątną klapę w pokrywie zbiornika do góry.
2. Wyjąć filtr z węglem aktywnym.
3. Włożyć nowy filtr z węglem aktywnym. Pasujące filtry z węglem aktywnym są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego.
4. Ponownie założyć klapę.

9 Usterka

Usterki lub awarie pompowni są zauważalne poprzez przepływ zrotny do elementów odwadniających (woda nie jest już odprowadzana). W zależności od ilości spiętrzenia mogą pojawić się nieszczelności, a medium może wydostać się na zewnątrz. Należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Nie otwierać pompowni.
- Wietrzyć pomieszczenie.
- Nie wprowadzać kolejnych ścieków. Zablokować dopływy.
- Skontaktować się z serwisem technicznym lub sanitarnym telefonem alarmowym.
-

NIEBEZPIECZEŃSTWO! W ściekach możliwe jest pojawienie się drobnoustrojów i bakterii zagrażających zdrowiu. W przypadku kontaktu ze ściekami istnieje niebezpieczeństwo infekcji bakteryjnej! Zebrać wyciekłe medium. Wyrzucić ścierekę, zdezynfekować ręce.

10 Informacje dotyczące gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przepisowa utylizacja i prawidłowy recykling tego produktu umożliwią uniknięcie szkody dla środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi.



NOTYFIKACJA

Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!

W obrębie Unii Europejskiej na produktach, opakowaniach lub dołączonych dokumentach może być umieszczony niniejszy symbol. Oznacza to, że danego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno utylizować z odpadami komunalnymi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyklingu i utylizacji danego zużytego sprzętu postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Takie sprzęty oddawać wyłącznie w wyznaczonym i certyfikowanym punkcie zbiórki.
- Przestrzegać miejscowych przepisów!

W gminie, w punkcie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego zakupiono sprzęt, należy uzyskać informacje na temat przepisowej utylizacji. Szczegółowe informacje o recyklingu dostępne są tutaj: www.wilo-recycling.com.





wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com