


Wilo-DrainLift MINI5-XS/C Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC



no Driftsveiledning

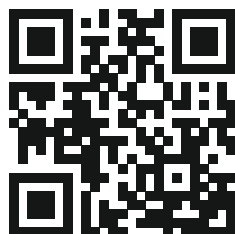

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet	4
1.1	Om denne veiledningen.....	4
1.2	Merking av sikkerhetsforskrifter	4
1.3	Personalets kvalifisering.....	4
1.4	Helseskadelige medier.....	5
1.5	Personlig verneutstyr	5
1.6	Elektrisk tilkobling.....	5
1.7	Installasjon.....	5
1.8	Demontering	5
1.9	Driftsmidler.....	5
2	Innsats/bruk	6
2.1	Tiltenkt bruk.....	6
2.2	Ikke tiltenkt bruk	6
3	Produktbeskrivelse.....	7
3.1	Beskrivelse.....	7
3.2	Typenøkkel	7
3.3	Tekniske spesifikasjoner	8
3.4	Driftsmoduser	9
3.5	Alarm med potensialfri kontakt.....	9
3.6	Leveringsomfang	9
4	Lagring	10
5	Installasjon.....	11
5.1	Merknader for planlegging	11
5.2	Symboler som brukes i monteringsveiledningen.....	12
5.3	Installere heveanlegget	12
6	Betjening.....	13
6.1	Inn- og utkobling.....	13
6.2	Idriftsettelse	13
6.3	Aktivering og deaktivering av driftstype «Silent mode»	13
6.4	Etter mer enn 3 måneders stillstand	13
7	Demontering	14
8	Service.....	14
8.1	Rengjøre heveanlegget.....	14
8.2	Bytte aktivkullfilter.....	14
9	Feil.....	15
10	Informasjon om innsamling av brukte elektriske og elektroniske produkter	15

1 Sikkerhet

1.1 Om denne veiledningen

Veiledningen er en bestanddel av produktet. Det er en forutsetning for riktig bruk og håndtering av produktet at veiledningen overholdes:

- Les veiledningen nøye før alle aktiviteter.
- Anvisningen skal oppbevares slik at den alltid er tilgjengelig.
- Gi veiledningen videre til neste eier.
- Følg all informasjon om produktet.
- Følg all merking på produktet.

Den originale driftsveiledningen er på tysk. Alle andre språk i denne veiledningen er oversatt fra originalversjonen.

Hvis veiledningen ikke følges, er det risiko for personskader eller materielle skader. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes:

- Ikke tiltenkt bruk.
- Feil betjening.

1.2 Merking av sikkerhetsforskrifter

I denne monterings- og driftsveiledningen fremstilles sikkerhetsforskrifter på følgende måte:

- Risiko for mennesker: Sikkerhetsforskrifter har et aktuelt **symbol foran** og har grå bakgrunn.
- Materielle skader: Sikkerhetsforskrifter starter med et signalord og vises **uten** symbol.

Signalord

- **FARE!**
Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes!
- **ADVARSEL!**
Manglende overholdelse kan føre til (svært alvorlige) personskader!
- **FORSIKTIG!**
Manglende overholdelse kan føre til materielle skader, totalskade er mulig.
- **LES DETTE!**
Nyttig informasjon om håndtering av produktet

Symboler

I denne veiledningen brukes følgende symboler:



Fare for bakteriell infeksjon

1.3 Personalets kvalifisering

- Personer fra 16 år
La oppstart og vedlikehold utføres av en utdannet fagperson «Anleggsteknikk for sanitæranlegg».
- Lest og forstått monterings- og driftsveiledningen

Barn og personer med funksjonshemming i husstanden

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller er blitt undervist om sikker bruk av apparatet og forstår farene forbundet med det. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

1.4 Helseskadelige medier

I spillvannet dannes det helseskadelige mikroorganismer. Det er fare for bakteriell infeksjon!

- Alle forbindelsene må være fullstendig tette.
- Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.
- I tilfelle havari kan det pumpede mediet strømmes ut i rommet.

1.5 Personlig verneutstyr

De nevnte merkeartiklene er uforpliktende forslag. Likeverdige produkter fra andre bedrifter kan også brukes. WILO SE påtar seg ikke noe ansvar for de nente artiklene.

- Vernehansker (EN 388): uvex phynomic wet
- Vernebriller (EN 166): uvex skyguard NT

Hvis det er fare for å komme i kontakt med de pumpede mediet, må du også bruke følgende verneutstyr:

- Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

1.6 Elektrisk tilkobling

- Nettilkobling med forskriftsmessig installert jordingskabel.
- Installer sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD) med 30 mA utløserstrøm.
- Sikring på nettilkobling: maks. 10 A.
- Når støpselet er satt inn i stikkkontakten, er produktet klart til bruk. Det anbefales at stikkkontakten kobles til via en separat av/på-bryter.
- Trekk aldri i tilkoblingskabelen.
- Ikke koble til produkter med skadd tilkoblingskabel! Få elektriker eller kundeservice til å skifte ut tilkoblingskabelen.

1.7 Installasjon

- Før alle arbeider må produktet kobles fra strømmettet (trekke ut støpslet) og sikres mot uautorisert gjeninnkobling (koble ut sikringen).
- Fingrene kan komme i klem ved montering av tilkoblings- og tetningsdyser og ved installasjon av pumpen. Alt arbeid må utføres med forsiktighet.
- Installer gulvfiksering (oppdriftssikring).
- For å minimere driftsstøyen bør du legge en isolasjonsmatte mellom produktet og veggen.
- Ikke monter skadde eller defekte produkter.

1.8 Demontering

- Før alle arbeider må produktet kobles fra strømmettet (trekke ut støpslet) og sikres mot uautorisert gjeninnkobling (koble ut sikringen).
- Ventiler rommet tilstrekkelig.
- Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.
- Tøm tanken før du tar den ut. Hvis tanken ikke tømmes, vil spillvannet renne direkte ut i rommet når rørene kobles fra.
 - Pump ut det pumpede mediet ved hjelp av en membranhåndpumpe (leveres av kunden).
 - Installer nødtømming under installasjonen. **LES DETTE! Nødtømmingssystemet kan ikke ettermonteres.**

1.9 Driftsmidler

Den innebygde pumpen er fylt med hvit olje. Hvis tetningen er defekt, havner oljen i mediet og spillvannskanalen.

2 Innsats/bruk

2.1 Tiltentkt bruk

- For installasjon inne i rom eller utenfor vegg.
- For tilbakeslagssikker drenering av
 - Dreneringspunkter under selvfallsnivå
 - Dreneringspunkter som ikke kan dreneres via naturlig fallhøyde.

Medier	DrainLift MINI5-XS/C	DrainLift MINI5-XS/WC
Kondensat (pH-verdi fra 2,5)	•	—
Spillvann uten fekalier	•	•
Spillvann med fekalier	—	•

Transport av avløpsvann iht. 12050

- Wilo-DrainLift MINI ... **XS**: Kloakkløfteren oppfyller kravene i EN 12050-2:2001.
- Wilo-DrainLift MINI ... **XS/WC**: Kloakkløfteren oppfyller kravene i EN 12050-3.

Vær oppmerksom på følgende punkter på anlegg utført iht. 12050-3:

- Alle tilkoblede dreneringsobjekter er installert i samme rom.
- Det er et annet toalett over selvfallsnivået.

Tillatte dreneringspunkter (dreneringsobjekter)

	Håndvask	Badekar	Dusj	Toalett	Oppvaskmaskin	Vaskemaskin	Kondenserende kjel
							
DrainLift MINI5-XS/C	•	•	•	—	•	•	•*
DrainLift MINI5-XS/WC	•	—	•	•	—	—	—

* Heveanlegget skal ikke brukes **rent** som heveanlegg for kondensat. Hvis en kondenserende kjel er tilkoblet, må det regulære tilløpet komme fra et annet innløp.

2.2 Ikke tiltentkt bruk

Følgende medier og tørrstopper må **ikke** pumpes:

- Spillvann fra dreneringsenheter som ligger over selvfallsnivå, og som kan dreneres i fritt fall.
- Avfall som avfall, aske, søppel, glass, sand, gips, sement, kalk, mørtel, fibre, tekstiler, papirhåndklær, våtservietter (flisekluter, våtservietter), bleier, papp, grovt papir, syntetisk harpiks, tjære, kjøkkenavfall, fett, olje
- Giftige, aggressive eller etsende medier som tungmetaller, biocider, plantevernmidler, syrer, lut, salter, svømmebassengvann
- Rengjørings- og desinfeksjonsmidler (f.eks. med diklormetan, metylenklorid eller aceton)

- Oppvask- og tekstilvaskemidler i overdoserte mengder og de med uforholdsmessig høye skumdannende egenskaper
- Drikkevann

Tiltenkt bruk betyr også at denne veiledningen overholdes. All annen bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Beskrivelse

DrainLift MINI5-XS/C

Kompakte og tilkoblingsklare heveanlegg med én senkbar pumpe. Nivåregistreringen skjer vha. nivåsensor. Lufting er integrert i det indre dekslet og utstyrt med aktivkullfilter. I tillegg er heveanlegget utstyrt med en summer og en potensialfri alarmkontakt (maks. koblingseffekt: 42 V=, 500 mA, kontakttype: NC (normal lukket)). Ved oversvømmelse i tanken høres en akustisk alarm via summeren. Via den potensialfrie kontakten kan man i tillegg koble til en ekstern alarm. Beholderlokket lukker anlegget fullstendig.

Det finnes fire tilkoblinger:

- 1x innløp 40 mm (DN 40), uten tilbakeslagsventil, ført oppover, lukket fra fabrikk.
- 2x innløp 40/50 mm (DN 40/50), med tilbakeslagsventil, ført vannrett mot venstre og høyre, åpen fra fabrikk.
- 1x trykktilkobling 32/40 mm (DN 32/40), med tilbakeslagsventil, ført oppover, åpen fra fabrikk. – Ved behov kan trykktilkoblingen utføres horisontalt til høyre. Den tilsvarende åpningen er lukket fra fabrikk.

DrainLift MINI5-XS/WC

Kompakte, tilkoblingsklare og komplett nedsenkbare heveanlegg med én senkbar pumpe. Den senkbare pumpen er utstyrt med roterende kniv. Kniven reduserer fekalieene i spillvannet. Nivåregistreringen skjer vha. nivåsensor. Lufting er integrert i det indre dekslet og utstyrt med aktivkullfilter. I tillegg er heveanlegget utstyrt med en summer og en potensialfri alarmkontakt (maks. koblingseffekt: 42 V=, 500 mA, kontakttype: NC (normal lukket)). Ved oversvømmelse i tanken høres en akustisk alarm via summeren. Via den potensialfrie kontakten kan man i tillegg koble til en ekstern alarm. Beholderlokket lukker anlegget fullstendig.

Det finnes opptil fem tilkoblinger:

- 1x innløp 40 mm (DN 40), uten tilbakeslagsventil, ført oppover, lukket fra fabrikk.
- 2x innløp 40/50 mm (DN 40/50), med tilbakeslagsventil, ført vannrett mot venstre og høyre, åpen fra fabrikk.
- 1x toaletttilkobling 110 mm (DN 110), ført forover, åpen fra fabrikk. – Ved behov kan WC-tilkoblingen utføres horisontalt til venstre. Den tilsvarende åpningen er lukket fra fabrikk.
- 1x trykktilkobling 32/40 mm (DN 32/40), med tilbakeslagsventil, ført oppover, åpen fra fabrikk. – Ved behov kan trykktilkoblingen utføres horisontalt til høyre. Den tilsvarende åpningen er lukket fra fabrikk.

3.2 Typenøkkel

Eksempel: **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC-EF**

MINI5 Komfort mini pumpestasjoner

XS Byggstørrelse

WC Utførelse tilkoblinger

- C = uten toaletttilkobling
- WC = med toaletttilkobling

EF

Utførelse nettplugg

- EF = CEE 7/7 (jordet støpsel) for stikkontakter av type E og F
- I = støpsel type I for stikkontakter type I

3.3 Tekniske spesifikasjoner

	DrainLift MINI5-XS/C	DrainLift MINI5-XS/WC
Tillatt bruksområde		
Maks. løftehøyde	Se typeskilt	Se typeskilt
Maks. væskestrøm	Se typeskilt	Se typeskilt
Medietemperatur	3 ... 50 °C (37 ... 122 °F)	3 ... 50 °C (37 ... 122 °F)
Maks. medietemperatur, kortvarig	75 °C (167 °F) i 30 min	75 °C (167 °F) i 30 min
Omgivelsestemperatur	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Driftstype	S3 15%	S3 15%
Elektriske data		
Nettilkobling	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz
Effektforbruk [P ₁]	750 W (1,0 hp)	700 W (0,9 hp)
Nominell effekt [P ₂]	450 W (0,6 hp)	420 W (0,6 hp)
Nominell strøm [I _N]	3,5 A	3,4 A
Turtall [n]	2800 o/min	2800 o/min
Innkoblingstype	Direkte	Direkte
Kapslingsklasse	IP44	IP44
Kabellengde	1,3 m (4 ft)	1,3 m (4 ft)
Støpsel		
DrainLift MINI5- ... -EF	CEE 7/7 (jordet støpsel)	CEE 7/7 (jordet støpsel)
DrainLift MINI5- ... -I	I	I
Mål og vekt		
Tankvolum	9 l (2,4 US.fl.gal.)	9 l (2,4 US.fl.gal.)
Maks. koblingsvolum	3,2 l (0,9 US.fl.gal.)	2,7 l (0,7 US.fl.gal.)
Vekt	7,5 kg (16,5 lb)	8 kg (17,6 lb)

3.4 Driftsmoduser

Driftstype	DrainLift MINI ... -XS	DrainLift MINI ... -XS/WC	Forklaring
Standard	•	•	I denne driftsmodusen utnyttes hele koblingsvolumet. På slutten av pumpeprosessen kjører heveanlegget en kort stund i slurpedrift. Dette sikrer at pumpen spyles seg fri og at nivådeteksjonen luftes. Hvis trykkledningen er ugunstig, kan denne slurpedriften ta 2–3 sekunder. Hvis denne slurpedriften er forstyrrende, kan driftsmodusen «Silent mode» være innkoblet.
«Silent mode»	o	–	I denne driftsmodusen heves det nedre utkoblingsnivået litt, slik at koblingsvolumet reduseres. Dette eliminerer slurping på slutten av pumpedriften. FORSIKTIG! Ikke bruk «Silent mode» for WC-utførelsen. Bruk fører til økt risiko for tilstopping!
«Dypsuging»	o	o	I driftsmodus «Standard» (fabrikkinnstilling) er laveste innløpshøyde 95 mm (3,7 in.). For å kunne koble til dypere tømmeponkter (f.eks. dusjer) er dypsuging mulig. For å oppnå dette må anleggets nivåregistrering bygges om . Koblingsvolumet forblir det samme. Ved dypsuging reduseres den laveste (minste) innløpshøyden til 65 mm (2,6 in.). LES DETTE! «Lydløs modus» er ikke tilgjengelig i denne driftsmodusen.

Forklaring

• = Fabrikkinnstilling, o = kan aktiveres ved behov, – = Driftstype ikke egnet

3.5 Alarm med potensialfri kontakt

Heveanlegget er utstyrt med en alarm (summer) og en alarmkontakt. Hvis pumpen kjører i permanent drift, høres en akustisk alarm. Også alarmkontakten kobler: Releet faller, kontakten lukkes. Når pumpen kobler ut, slutter alarmer og alarmkontakten åpner seg igjen.

Det er mulig å tilkoble en ekstern alarm (f.eks. en signallampe) via alarmkontakten:

- Maks. koblingseffekt: 42 V=, 500 mA
- Kontakttipe: potensialfri
- Funksjonsmåte: Normalt lukket (NC)

3.6 Leveringsomfang

DrainLift MINI5–XS/C

- Trykktilkobling
 - 1x mansjett for HT-rør DN 32/40 (32/40 mm)
 - 2x slangeklemmer 32–50 mm

- Innløpstilkobling
 - 2x innløpstilkoblinger DN 50 (50 mm)
 - 2x mansjetter for HT-rør DN 40/50 (40/50 mm)
 - 2x tilbakeslagsventiler
 - 2x rørklemmer 50–70 mm
 - 2x slangeklemmer 32–50 mm
 - 2x tetningsplugg
 - 6x O-ringer
- Gulvfiksering (oppdriftssikkring): 2x festevinkler med skruer og plugg
- Sett for nødtømming (drenering, slangeklemme, tetningsplugg)
- Sett for horisontal trykktilkobling
- Innstilt for dysuging
- Monterings- og driftsveiledning

DrainLift MINI5-XS/WC

- Trykktilkobling
 - 1x mansjett for HT-rør DN 32/40 (32/40 mm)
 - 2x slangeklemmer 32–50 mm
- Toalettilkobling
 - 1x mansjett for HT-rør DN 110 (110 mm)
 - 1x klemring
 - 1x slangeklemme 110–130 mm
- Innløpstilkobling
 - 2x innløpstilkoblinger DN 50 (50 mm)
 - 2x mansjetter for HT-rør DN 40/50 (40/50 mm)
 - 2x tilbakeslagsventiler
 - 2x rørklemmer 50–70 mm
 - 2x slangeklemmer 32–50 mm
 - 2x tetningsplugg
 - 6x O-ringer
- Gulvfiksering (oppdriftssikkring): 2x festevinkler med skruer og plugg
- Sett for nødtømming (drenering, slangeklemme, tetningsplugg)
- Sett for horisontal trykktilkobling
- Innstilt for dysuging
- Monterings- og driftsveiledning

4 Lagring

- Tanken er helt tømt, og heveanlegget er desinfisert.
- Lagringsbetingelser:
 - Maksimum: –40 til +70 °C (–40 til 158 °F), maks. luftfuktighet: 90 %, ikke-kondenserende.
 - Anbefalt: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), relativ luftfuktighet: 40 ... 50 %.
- Rull tilkoblingskabelen sammen til en bunt, og fest på beholder.
- Beskytt heveanlegget og støpslet mot oversvømmelse (nedsenking i væske).
- Alle tilkoblinger må være fullstendig tette.
- Beskytt mot direkte sollys. Ekstrem varme kan føre til skader på plastdelene!

LES DETTE! Det anbefales å ta vare på originalemballasjen for forsvarlig oppbevaring.

5 Installasjon

FORSIKTIG

Vær forsiktig slik at du unngår skader på huset forårsaket av PVC-lim!

PVC-lim angriper mykningsmidlet i plasten. De minste mengder på huset fører til totalskade.

Ikke la PVC-lim komme i kontakt med anlegget:

- Sug opp og kast drypp med en separat klut.
- Rengjør hendene grundig.
- Skift ut våte arbeidshansker.

5.1 Merknader for planlegging

Verneutstyr

- Vernehansker (EN 388): uvex phynomic wet
- Vernebriller (EN 166): uvex skyguard NT

Ved eksisterende installasjoner (utskifting/ombygging) må du også bruke følgende verneutstyr:

- Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

Elektrisk tilkobling

Sørg for en passende stikkontakt for den elektriske tilkoblingen:

- EF-Utførelse: Stikkontakt type E eller type F
- I-Utførelse: Stikkontakt I
- Utfør installasjonen i henhold til de lokale retningslinjene for installasjon i fuktige rom.

Innløps- og trykkledning

- Laveste (minimum) innløpshøyde: 95 mm (3,7 in.).
- Maksimal avstand mellom toalett og heveanlegg: 1 m (39 in.).
- Installer en stengeventil i trykkledningen.

Innløpshøyden kan senkes fra 95 mm (3,7 in.) til 65 mm (2,6 in.). Heveanlegget må bygges om til dette formålet. Se monteringsveiledningen «Sugehøyde».

Toaletttilkobling/WC-tilkobling

- Koble kun toaletter (WC) til «WC»-utførelsen.
- Direkte tilkobling til toalettet (WC) er kun mulig med gulvstående toaletter.
- For bruk på nedhengt toalett, må man sørge for installasjon utenfor vegg.
- I tillegg til toalettet (WC) er det bare mulig å koble til en servant og en dusj.

Installasjon utenfor vegg

- Sørg for enkel tilgang til heveanlegget, f.eks. for å skifte ut aktivkullfilteret.
- Heveanlegget må luftes ut i rommet.
- Sørg for et nødvendig antall stikkontakter: Heveanlegg, alarmanhet, alarmindikator ...
- Sørg for en stengeventil i alle innløp og i trykkledningen.
- Det anbefales å installere et alarmanhet med fuktighetsdeteksjon. Hvis det oppstår lekkasjer (f.eks. rørbrudd, ulykke), utløses en alarm.

Nødtømming

Heveanlegget har en tilkobling for nødtømming. I tilfelle feil kan heveanlegget tømmes vha. nødtømmingen. Tilbehør «Nødtømming» følger med.

LES DETTE! Koble til nødtømmingen før installasjon. Det er ikke mulig å koble til nødtømmingen senere!

Mer informasjon og dokumentasjon

Mer informasjon og dokumentasjon er tilgjengelig på følgende adresse:
<https://qr.wilo.com/459>

- Monteringsveiledning heveanlegg
Artikkelnummer: 6097578 (følger med!)
- Monteringsveiledning sugehøyde
Artikkelnummer: 6097580
- Monteringsveiledning nødtømming
Artikkelnummer: 6097581
- Monteringsveiledning for ekstern alarm
Artikkelnummer: 6097582
- Monteringsveiledning for horisontal trykktilkobling
Artikkelnummer: 6097583
- Monteringsveiledning bytte WC-tilkobling
Artikkelnummer: 6097584

5.2 Symboler som brukes i monteringsveiledningen



Fare for håndskader (klem, kutt)



Kniv nødvendig



Personlig verneutstyr: Bruk vernehansker



6 mm bor nødvendig



Personlig verneutstyr: Bruk vernebriller



Bormaskin nødvendig



Les driftsveiledningen



Hammer nødvendig



Klassifisering av nødvendige vernehansker



Skrutrekker nødvendig for stjerneskruer



Klassifisering av nødvendige vernebriller



Skrutrekker nødvendig for unbrakoskruer



Skrutrekker nødvendig for torx-skruer

5.3 Installere heveanlegget

- **LES DETTE! Bruk kun det vedlagte smøremiddelet til montering.**
- Se den vedlagte monteringsveiledningen for de enkelte installasjonstrinnene.

6 Betjening

6.1 Inn- og utkobling

- Sett støpselet inn i stikkontakten. Heveanlegget er klar til bruk umiddelbart. Det anbefales å koble stikkontakten inn og ut via en separat bryter.
- Aktiver og deaktiver pumpen automatisk avhengig av fyllenivået i tanken.

6.2 Idriftsettelse

Utfør en testkjøring før reguleringsdrift. Kontroller at alle rørtilkoblinger er tette under testkjøringen.

1. Før rent vann inn i tanken gjennom hvert tilkoblet innløp.
⇒ Så snart det maksimale fyllingsnivået i tanken er nådd, slås heveanlegget på.
2. Kontroller at rørtilkoblingene er tette.
3. Gjenta pumpeprosedyren.
 - ▶ Hvis minst to pumpeprosesser gikk uten problemer, er testkjøringen fullført. Anlegget kan settes i reguleringsdrift.
 - ▶ Hvis det er økt driftsstøy på slutten av pumpeprosessen, se kapittel «».

6.3 Aktivisering og deaktivering av driftstype «Silent mode»

Under dekselet på heveanlegget, i midten, er det en grønn skyvebryter. Med denne skyvebryteren kan du stille inn den ønskede driftsmodusen.

Skyvebryterens posisjon



Driftsmodus «Standard» er koblet inn (fabrikkinnstilling).



Driftsmodus «Silent mode» er koblet inn.

6.4 Etter mer enn 3 måneders stillstand

Ved lengre driftsstans kan vannet i tanken fordampe. Dette kan føre til at tørrstoffene i tanken legger seg fast og tetter anlegget. For å unngå skader på systemet må du overholde følgende punkter ved driftsstans på mer enn 3 måneder:

- Spyl heveanlegget hvert kvartal med rent vann i to pumpesykluser.
- Tøm tanken hvis det er fare for frost.
- Utfør en testkjøring før neste reguleringsdrift.

7 Demontering



FARE

Fare for bakteriell infeksjon!

Helsefarlige mikroorganismer og bakterier dannes i spillvannet. Ved utmontering kan det oppstå kontakt med det oppsamlede spillvannet. Ta hensyn til følgende punkter for å unngå infeksjoner:

- Bruk verneutstyr.
 - Vernehansker (EN 388): uvex phynomic wet
 - Vernebriller (EN 166): uvex skyguard NT
 - Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2
- Luft rommet.
- Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.

1. Spyl tanken: Før rent vann inn i tanken gjennom hvert tilkoblet innløp. Utfør minst to pumpeprosesser.
2. Steng stengeventilene i alle innløps- og trykkledninger.
3. Koble heveanlegg fra strømmettet: Trekk ut støpslet, koble ut sikringen.
4. Tøm tanken, f.eks. ved å bruke nødtømming eller membranhåndpumpe.
5. Koble innløpene og trykkledningen fra tanken.
6. Løsne gulvfikseringen.
7. Monter ut heveanlegget.
8. Alle rørledninger lukkes fullstendig tette.
 - ▶ Heveanlegget er demontert.
 - ▶ Desinfiser installasjonsstedet og heveanlegget.
 - ▶ Oppbevar heveanlegget eller kasser det i henhold til gjeldende forskrifter.

8 Service

8.1 Rengjøre heveanlegget

- Rengjør hus med en fuktig bomullsklut.
- Bruk kun vanlige rengjøringsmidler.
- **Ikke** bruk følgende rengjøringsmidler:
 - Aggressive eller slipende rengjøringsmidler.
 - Rengjøringsmiddel basert på appelsin- og sitrusoljer.
 - Industrielle rengjøringsmidler.

8.2 Bytte aktivkullfilter

For å unngå ubehagelig lukt bør du bytte ut aktivkullfilteret én gang i året.

1. Ta av beholderlokket.
2. Ta av det firkantete lokket på vedlikeholdsenheten.
3. Fjern det aktivkullfilteret.
4. Sett inn et nytt aktivkullfilter. Aktivkullfiltere som passer er tilgjengelig som tilbehør.
5. Sett på lokket igjen.
6. Sett på beholderlokket.

9 Feil

Ved feil på heveanlegget høres en akustisk alarm. Man merker at heveanlegget har falt ut ved at det oppstår tilbakeslag i de drenerte objektene (vannet renner ikke lenger unna). Det kan oppstå lekkasjer, og mediet kan renne ut. Ta hensyn til følgende punkter:

- Ikke åpne heveanlegget.
- Luft rommet.
- Ikke slipp ut mer spillvann. Steng innløpene.
- Rett feilen som beskrevet i følgende tabell.
- Hvis feilen ikke kan rettes opp, ta kontakt med kundeservice eller rørleggervakten.

FARE! Helsefarlige mikroorganismer og bakterier dannes i spillvannet. Det er fare for bakterieinfeksjon ved kontakt med spillvannet! Samle opp medium som har lekket ut. Kast rengjøringsklutene og desinfiser hendene.

Feil	Årsak	Oppheving
Pumpen har kjørt i permanent drift de siste 3 minuttene	Innløpsmengde for stor	1. Steng alle innløp. ⇒ Pumpen kobler ut etter ca. 1 minutt. ⇒ Alarmen slutter. ⇒ Hvis pumpen ikke kobler ut, gå til feil «Nivåregistrering feil». 2. Kontroller innløpene. 3. Åpne alle innløp igjen. ▶ Anlegget arbeider som vanlig igjen.
Nivåregistrering feil	Nivåsensoren kobler ikke ut pumpen	1. Trekk ut støpselet. ⇒ Pumpen kobler ut. 2. Kontroller innløpene. 3. Vent 5 minutter, til pumpen har kjølt seg av. 4. Sett i støpselet igjen. 5. Pumpen startes. 6. Etter ca. 1 minutt kobler pumpen ut. ▶ Anlegget arbeider som vanlig igjen. ▶ Hvis alarmen høres igjen etter ca. 4 minutter, trekk ut støpselet og ring kundeservice.

10 Informasjon om innsamling av brukte elektriske og elektroniske produkter

Riktig avfallshåndtering og fagmessig korrekt gjenvinning av produktet hindrer miljøskader og farer for personlig helse.



LES DETTE

Det er forbudt å kaste produktet i husholdningsavfallet!

I EU kan dette symbolet vises på produktet, forpakningen eller på de vedlagte dokumentene. Det betyr at de aktuelle elektriske eller elektroniske produktene ikke må kastes i husholdningsavfallet.

Følg disse punktene for riktig behandling, gjenvinning og avfallshåndtering av de aktuelle utgåtte produktene:

- Disse produktene må bare leveres til godkjente innsamlingssteder som er beregnet på dette.
- Følg gjeldende lokale forskrifter!

Informasjon om riktig avfallshåndtering får du hos de lokale myndighetene, avfallshåndteringsselskaper i nærheten eller hos forhandleren der du kjøpte produktet. Mer informasjon angående resirkulering finner du på www.wilo-recycling.com.









Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com