

## **Wilo-DrainLift MINI3** **Wilo-DrainLift MINI5**


Anschluss Notentleerung



**de**    Montageanleitung



DrainLift MINI3  
<https://qr.wilo.com/458>

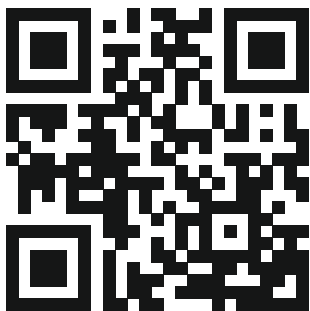

DrainLift MINI5  
<https://qr.wilo.com/459>

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sicherheit.....</b>            | <b>4</b> |
| 1.1      | Personalqualifikation.....        | 4        |
| 1.2      | Persönliche Schutzausrüstung..... | 4        |
| 1.3      | Montagearbeiten .....             | 4        |
| 1.4      | Urheberrecht .....                | 4        |
| <b>2</b> | <b>Produktbeschreibung.....</b>   | <b>4</b> |
| 2.1      | Produktbeschreibung.....          | 4        |
| 2.2      | Lieferumfang .....                | 4        |
| <b>3</b> | <b>Installation.....</b>          | <b>4</b> |
| 3.1      | Montage Notentleerung .....       | 4        |
| 3.2      | Funktionstest .....               | 6        |

## 1 Sicherheit

### 1.1 Personalqualifikation

- Personen ab 16 Jahren
- Montageanleitung gelesen und verstanden.

### 1.2 Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzhandschuhe (EN 388): uvex phynomic wet
- Schutzbrille (EN 166): uvex skyguard NT

#### Zusätzlich bei gebrauchten Produkten:

- Atemschutzmaske (EN 149): Halbmaske 3M Serie 6000 mit Filter 6055 A2

Bei den genannten Markenartikeln handelt es sich um unverbindliche Vorschläge. Gleichwertige Produkte anderer Unternehmen können gleichermaßen verwendet werden. Die WILO SE übernimmt keine Haftung für die genannten Artikel.

### 1.3 Montagearbeiten



#### GEFAHR

##### Gefahr einer bakteriellen Infektion!

Bei gebrauchten Anlagen bilden sich im Tank und an den Anschlussstutzen Keime und Bakterien. Um eine bakterielle Infektion zu vermeiden, folgende Punkte beachten:

- Zusätzliche Schutzausrüstung tragen.
- Hebeanlage komplett entleeren.
- Hebeanlage und Anschlussstutzen reinigen und desinfizieren.
- Raum ausreichend belüften.
- Tropfmengen sofort aufnehmen.
- Werkzeug nach Gebrauch reinigen und desinfizieren.

- Schutzausrüstung tragen:
- Das Produkt spannungsfrei schalten (Stecker ziehen) und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern (Sicherung ausschalten).
- Anschluss auf Dichtigkeit prüfen.

### 1.4 Urheberrecht

WILO SE © 2025

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

## 2 Produktbeschreibung

### 2.1 Produktbeschreibung

Der Behälter hat einen Anschluss für eine Notentleerung. Beim Ausfall der Anlage den Behälter über die Notentleerung von Hand entleeren. Hierfür an der Abflussstelle eine Handmembranpumpe installieren.

#### Einschränkung der Funktion bei WC-Anlagen

Bei Hebeanlagen mit WC-Anschluss ist die Funktion der Notentleerung nicht gewährleistet. Aufgrund des geringen Schlauchdurchmessers können die Feststoffe im Behälter die Notentleerung verstopfen.

### 2.2 Lieferumfang

Der Bausatz „Notentleerung“ besteht aus den folgenden Bauteilen:

- Schlauch 12x2 mm, Länge: 1 m, Teilenummer: 003-593
- 1-Ohrschlauchklemme 16 mm, Teilenummer: 003-594

Bei den Hebeanlagen DrainLift MINI5 befinden sich die Bauteile im Beutel „A“ (499-901).

**HINWEIS! Bei den Hebeanlagen DrainLift MINI3 den Bausatz „Notentleerung“ als Zubehör bestellen.**

## 3 Installation

### 3.1 Montage Notentleerung

Folgende Punkte für den Anschluss beachten:

- Anschluss am Behälter und der Handmembranpumpe dicht ausführen.
- Das offene Ende des Schlauchs an einer Handmembranpumpe anschließen. Die Handmembranpumpe bauseitig stellen.
- Benötigtes Werkzeug:
  - Bohrer 7 mm: Entleerungsstutzen am Behälter öffnen.
  - Ohrenklemmenzange: zur Schlauchbefestigung am Entleerungsstutzen mit der 1-Ohrschlauchklemme.



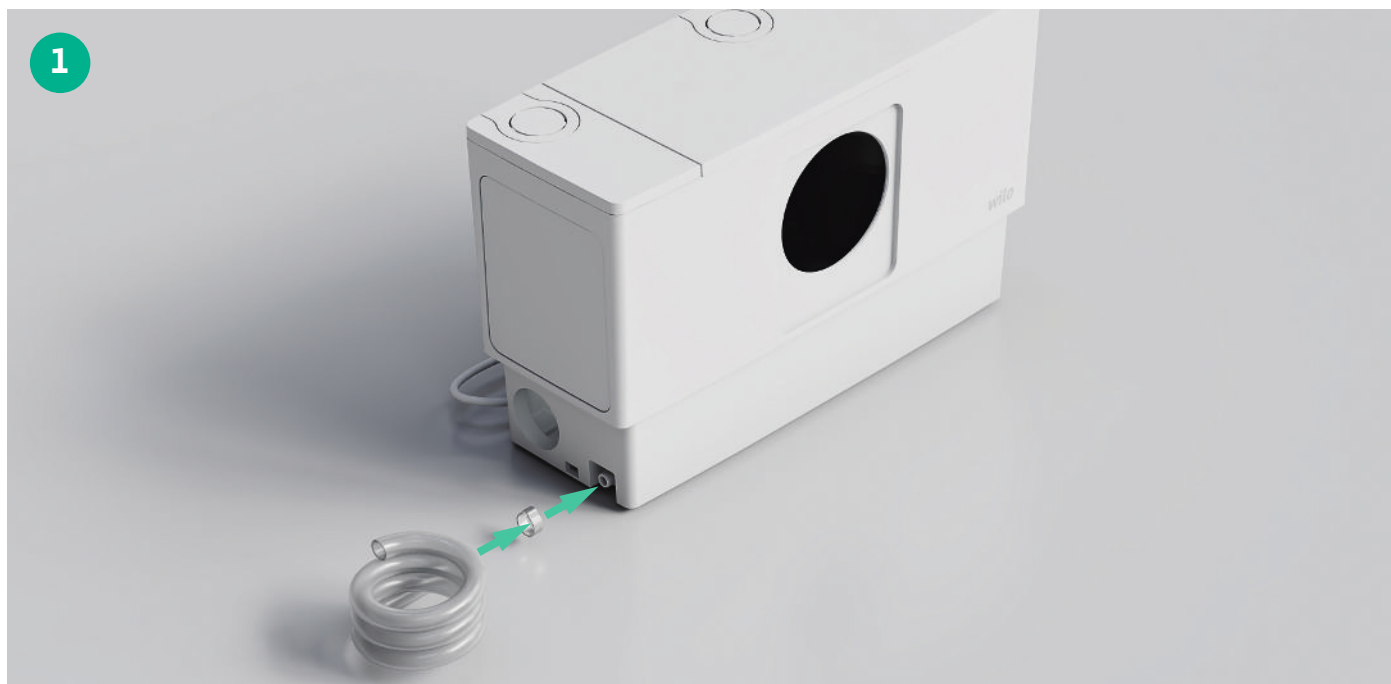


Fig. 1: Übersicht Bauteile

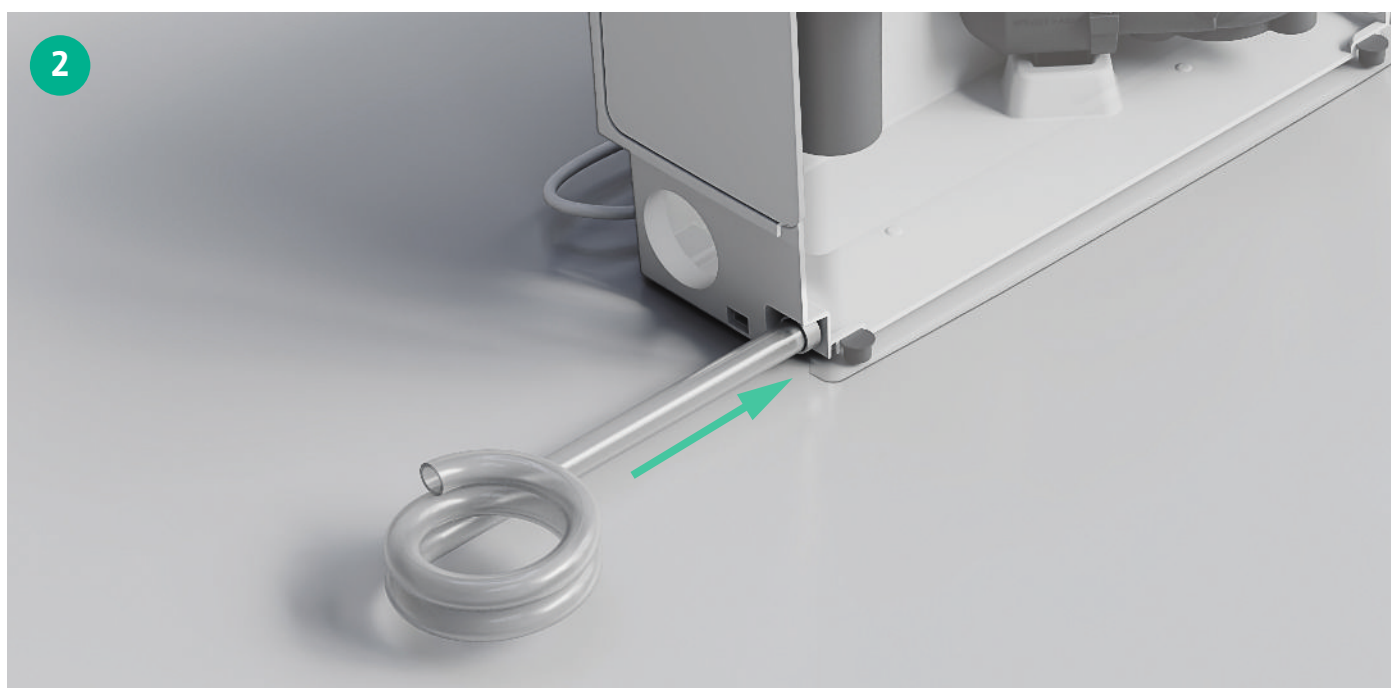


Fig. 2: Schlauch angeschlossen

- ✓ Anlage spannungsfrei.
  - ✓ Bei gebrauchten Anlagen: Behälter entleert, gereinigt und desinfiziert.
  - ✓ Schutzausrüstung angelegt.
  - ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
1. Anschluss für die Notentleerung am Behälter aufbohren.  
**VORSICHT! Anschlussstutzen vorsichtig aufbohren. Hinter dem Anschlussstutzen befinden sich Pumpe oder Niveaugeber. Die dahinterliegenden Bauteile könnten beschädigt werden.**
  2. Innenkante des Anschlussstutzens entgraten.
  3. Bohrspäne entfernen.
  4. 2-Ohrschlauchklemme auf den Schlauch schieben.
  5. Schlauch bis zum Anschlag auf den Entleerungsstutzen schieben.
  6. 2-Ohrschlauchklemme auf den Entleerungsstutzen schieben.
  7. Schlauch am Entleerungsstutzen mit der 2-Ohrschlauchklemme befestigen.
  8. Schlauch zur Handmembranpumpe verlegen.  
**VORSICHT! Biegeradius beachten. Keine Knickstellen im Schlauch.**

9. Schlauch an der Handmembranpumpe anschließen.
  - ▶ Notentleerung montiert.

### 3.2 Funktionstest

Nachdem die Hebeanlage komplett eingebaut ist, Funktionstest der Notentleerung durchführen.

1. Behälter bis 2 cm unterhalb der Oberkante mit Wasser befüllen.
  - ⇒ Anschluss am Entleerungsstutzen auf Dichtigkeit prüfen.
2. Behälter über die Handmembranpumpe entleeren.
  - ⇒ Anschluss an der Handmembranpumpe auf Dichtigkeit prüfen.
  - ▶ Alle Verbindungen dicht, Behälter lässt sich entleeren: Funktionstest bestanden.





Pioneering for You



Local contact at  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)