

Wilo-DrainLift MINI3 **Wilo-DrainLift MINI5**


Připojení nouzového vypouštění



cs Návod k montáži



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

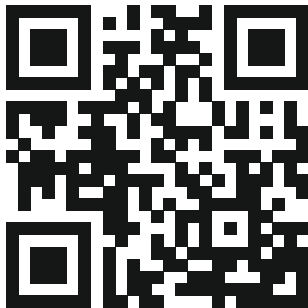

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Obsah

1	Bezpečnost	4
1.1	Kvalifikace personálu	4
1.2	Osobní ochranné pomůcky.....	4
1.3	Montážní práce.....	4
1.4	Autorské právo	4
2	Popis výrobku	4
2.1	Popis výrobku	4
2.2	Rozsah dodávky	4
3	Instalace.....	4
3.1	Instalace nouzového vypouštění.....	4
3.2	Funkční test	6

1 Bezpečnost

1.1 Kvalifikace personálu

- Osoby starší 16 let
- Přečtěte si návod k montáži a porozumějte mu.
- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné brýle (EN 166): uvex skyguard NT

1.2 Osobní ochranné pomůcky

Navíc u používaných výrobků:

- Respirační maska (EN 149): Polomaska 3M řada 6000 s filtrem 6055 A2

U uvedených značkových výrobků se jedná o nezávazné návrhy. Lze rovněž použít ekvivalentní výrobky jiných společností. WILO SE nenesie za uvedené výrobky žádnou odpovědnost.

1.3 Montážní práce



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí bakteriální infekce!

U používaných zařízení se v nádrži a na vsuvce tvoří zárodky a bakterie. Abyste zamezili bakteriální infekci, dbejte následujících bodů:

- Používejte další ochranné pomůcky.
- Úplně vypustte přečerpávací stanici.
- Vyčistěte a vydezinfikujte přečerpávací stanici a vsuvku.
- Prostor dostatečně větrejte.
- Odkapané množství ihned odstraňte.
- Nářadí po použití vyčistěte a vydezinfikujte.

- Noste ochranné vybavení:
- Odpojte výrobek od napětí (vysuňte zástrčku) a zajistěte proti neoprávněnému opětnému zapnutí (vypněte pojistky).
- Zkontrolujte, zda je přípojka nepropustná.

1.4 Autorské právo

WILO SE © 2025

Pokud to není výslovně povoleno, je zakázána distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, využívání a sdělování jeho obsahu. Porušení s sebou nese povinnost uhradit škodu. Všechna práva vyhrazena.

2 Popis výrobku

2.1 Popis výrobku

Nádrž má přípojku pro nouzové vypouštění. V případě poruchy zařízení vypustte nádrž ručně pomocí funkce nouzového vypouštění. Za tímto účelem nainstalujte na odtokové místo ruční membránové čerpadlo.

Omezení funkce WC zařízení

Funkce nouzového vypouštění není zaručena u přečerpávacích stanic s přípojkou WC. Vzhledem k malému průměru hadice mohou pevné látky v nádrži způsobovat ucpávání nouzového vypouštění.

2.2 Rozsah dodávky

Sada „Nouzové vypouštění“ se skládá z následujících konstrukčních součástí:

- Hadice 12 x 2 mm, délka: 1 m, číslo dílu: 003-593
- Hadicová svorka s jedním uchem 16 mm, číslo dílu: 003-594

U přečerpávacích stanic DrainLift MINI5 jsou konstrukční součásti uloženy v sáčku „A“ (499-901).

OZNÁMENÍ! U přečerpávací stanice DrainLift MINI3 si sadu „Nouzové vypouštění“ objednejte jako příslušenství.

3 Instalace

3.1 Instalace nouzového vypouštění

Při připojování dbejte následujících bodů:

- Ujistěte se, že je připojení na nádrži a ručním membránovém čerpadle těsné.
- Připojte otevřený konec hadice k ručnímu membránovému čerpadlu. Ruční membránové čerpadlo zajistí zákazník.
- Potřebné nářadí:
 - Vrták 7 mm: Otevřete vypouštěcí přípojku na nádrži.
 - Kleště svorky s uchem: k upevnění hadice na vypouštěcí přípojku se svorkou s jedním uchem.

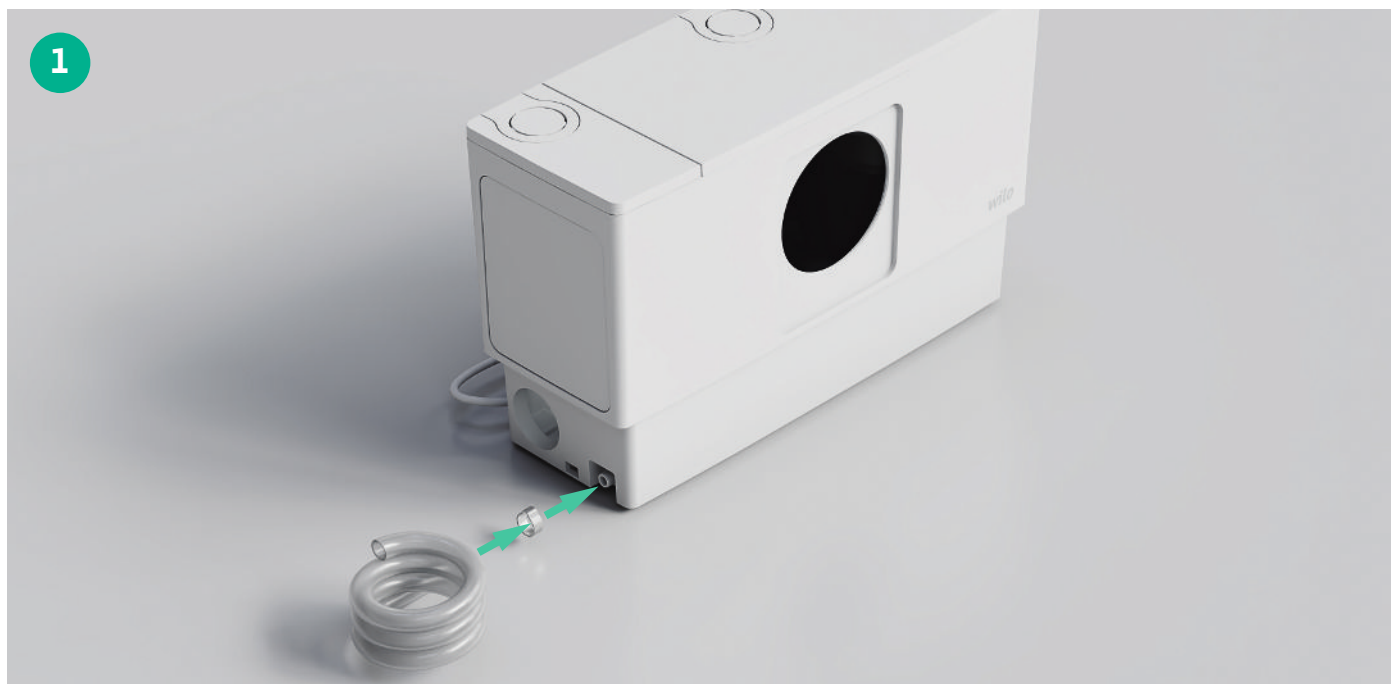


Fig. 1: Přehled konstrukčních součástí

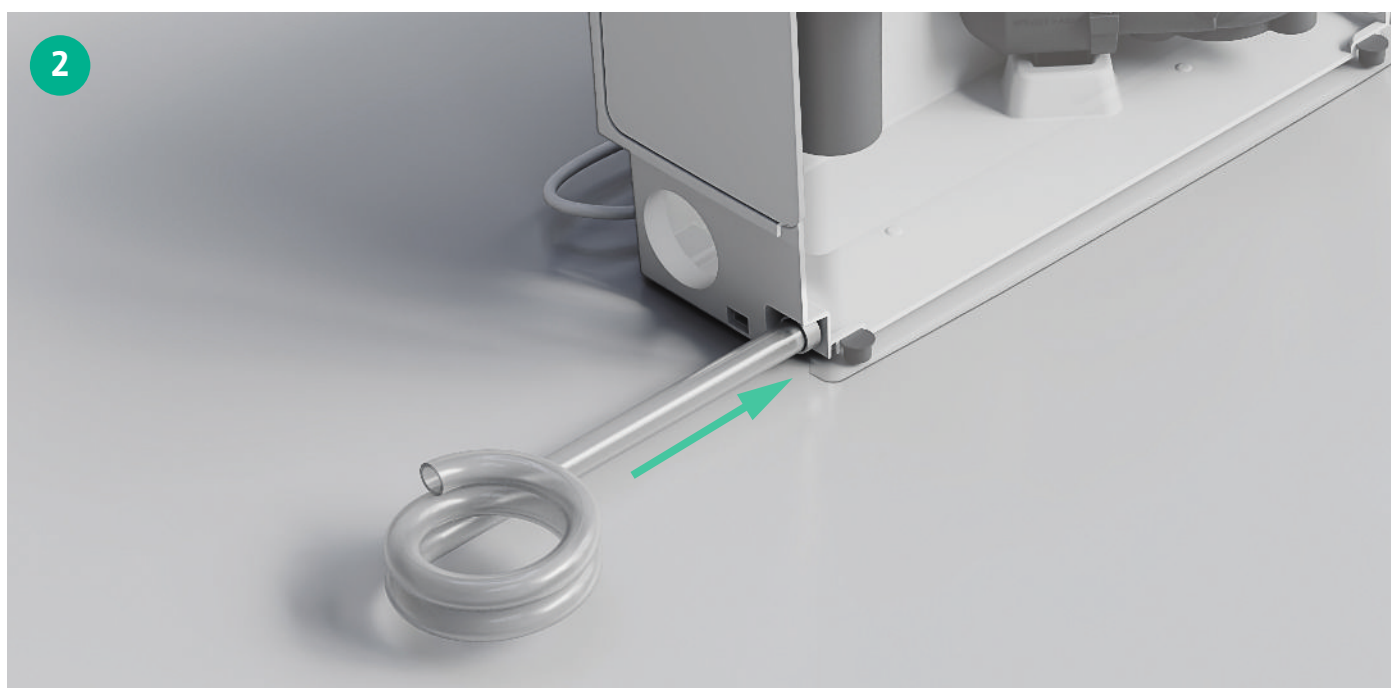


Fig. 2: Připojená hadice

- ✓ Zařízení je bez napětí.
 - ✓ U používaných zařízení: Nádrž je vypuštěná, vyčištěná a vydezinfikovaná.
 - ✓ Jsou používány ochranné pomůcky.
 - ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
1. Vyvrtejte přípojku pro nouzové vypouštění nádrže.
UPOZORNĚNÍ! Opatrně vyvrtejte vsuvku. Čerpadlo nebo senzor hladiny se nachází za vsuvkou. Konstrukční součásti za ním by se mohly poškodit.
 2. Sraďte vnitřní hranu vsuvky.
 3. Odstraňte třísky po vrtání.
 4. Svorku se dvěma uchy nasuňte na hadici.
 5. Nasuňte hadici na vypouštěcí přípojku až na doraz.
 6. Svorku se dvěma uchy nasuňte na vypouštěcí přípojku.
 7. Upevněte hadici na vypouštěcí přípojku se svorkou se dvěma uchy.
 8. Položte hadici na ruční membránové čerpadlo.
UPOZORNĚNÍ! Dodržujte rádius ohybu. Hadice není nikde zalomená.
 9. Připojte hadici k ručnímu membránovému čerpadlu.

- Je nainstalované nouzové vypouštění.

3.2 Funkční test

Po kompletní instalaci přečerpávací stanice proveďte test funkce nouzového vypouštění.

1. Naplňte nádrž vodou do hloubky 2 cm pod horní okraj.
⇒ Zkontrolujte nepropustnost připojení na vypouštěcí přípojce.
2. Vypusťte nádrž pomocí ručního membránového čerpadla.
⇒ Zkontrolujte nepropustnost připojení ručního membránového čerpadla.
► Všechna připojení jsou těsná, nádrž lze vypustit: Test funkce úspěšně proběhl.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com