

Wilo-DrainLift MINI3 **Wilo-DrainLift MINI5**


Pripojenie núdzového vyprázdnenia



sk Návod na montáž



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

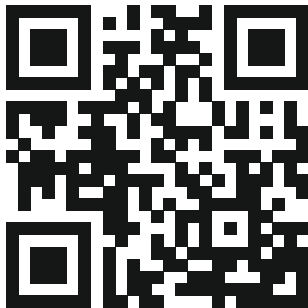

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Obsah

1	Bezpečnosť	4
1.1	Kvalifikácia personálu.....	4
1.2	Osobné ochranné prostriedky.....	4
1.3	Montážne práce	4
1.4	Autorské práva	4
2	Popis výrobku	4
2.1	Opis výrobku.....	4
2.2	Rozsah dodávky	4
3	Inštalácia.....	4
3.1	Inštalácia núdzového vypúšťania	4
3.2	Test funkčnosti	6

1 Bezpečnosť

1.1 Kvalifikácia personálu

- Osoby od 16 rokov
- Personál si prečítal a pochopil návod na montáž.

1.2 Osobné ochranné prostriedky

- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné okuliare (EN 166): uvex skyguard NT

Ďalšie upozornenia týkajúce sa použitých výrobkov:

- Ochranná dýchacia maska (EN 149): Polomaska 3M séria 6000 s filtrom 6055 A2

Uvedené značkové výrobky sú nezáväzné návrhy. Rovnako je možné použiť ekvivalentné výrobky od iných spoločností. Spol. WILO SE nezodpovedá za uvedené výrobky.

1.3 Montážne práce



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo bakteriálnej infekcie!

V používaných systémoch sa v nádrži a v pripojovacom porte tvoria baktérie a zárodky. Aby ste sa vyhli bakteriálnej infekcii, dodržiavajte nasledujúce body:

- Používajte ďalšie ochranné prostriedky.
- Úplne vypustte prečerpávaciu stanicu.
- Vyčistite a vydezinfikujte prečerpávaciu stanicu a pripojovací port.
- Miestnosť dostatočne vetrajte.
- Nakvapkané množstvá kvapaliny je nutné okamžite zachytiť.
- Po použití náradie vyčistite a vydezinfikujte.

1.4 Autorské práva

WILO SE © 2025

Je zakázané postupovať tento dokument ďalším osobám, kopírovať ho, zhodnocovať či oznamovať jeho obsah, pokiaľ nebol udelený vyslovený súhlas. Pri porušení autorských práv ste povinný nahradiť škodu. Všetky práva vyhradené.

2 Popis výrobku

2.1 Opis výrobku

Nádrž má prípojku na núdzové vypúšťanie. Ak systém zlyhá, vypustte nádrž ručne pomocou funkcie núdzového vypúšťania. Na tento účel nainštalujte na miesto odtoku ručné membránové čerpadlo.

Obmedzenie funkcie WC zariadení

Pri prečerpávacích staniach s WC prípojkou nie je zaručená funkcia núdzového vypúšťania. Z dôvodu malého priemeru hadice môžu pevné látky v nádrži spôsobovať upchávanie núdzového vypúšťania.

2.2 Rozsah dodávky

Súprava „Núdzové vypúšťanie“ pozostáva z nasledujúcich komponentov:

- Hadica 12 x 2 mm, dĺžka: 1 m, číslo dielu: 003-593
- Hadicová spona s jedným uškom 16 mm, číslo dielu: 003-594

Komponenty prečerpávacej stanice DrainLift MINI5 sa nachádzajú vo vrečku „A“ (499-901).

OZNÁMENIE! Pre prečerpávacie stanice DrainLift MINI3 si súpravu „Núdzové vypúšťanie“ objednajete ako príslušenstvo.

3 Inštalácia

3.1 Inštalácia núdzového vypúšťania

Pri pripájaní je nutné dbať na tieto body:

- Uistite sa, že spojenie nádrže a ručného membránového čerpadla dobre tesní.
- Otvorený koniec hadice pripojte k ručnému membránovému čerpadlu. Ručné membránové čerpadlo zaistíte na mieste inštalácie.
- Potrebné náradie:
 - Vrták 7 mm: Otvorte výpustnú prípojku na nádrži.
 - Kliešte na spony s uškami: na pripevnenie hadice k výpustnej prípojke s hadicovou sponou s jedným uškom.

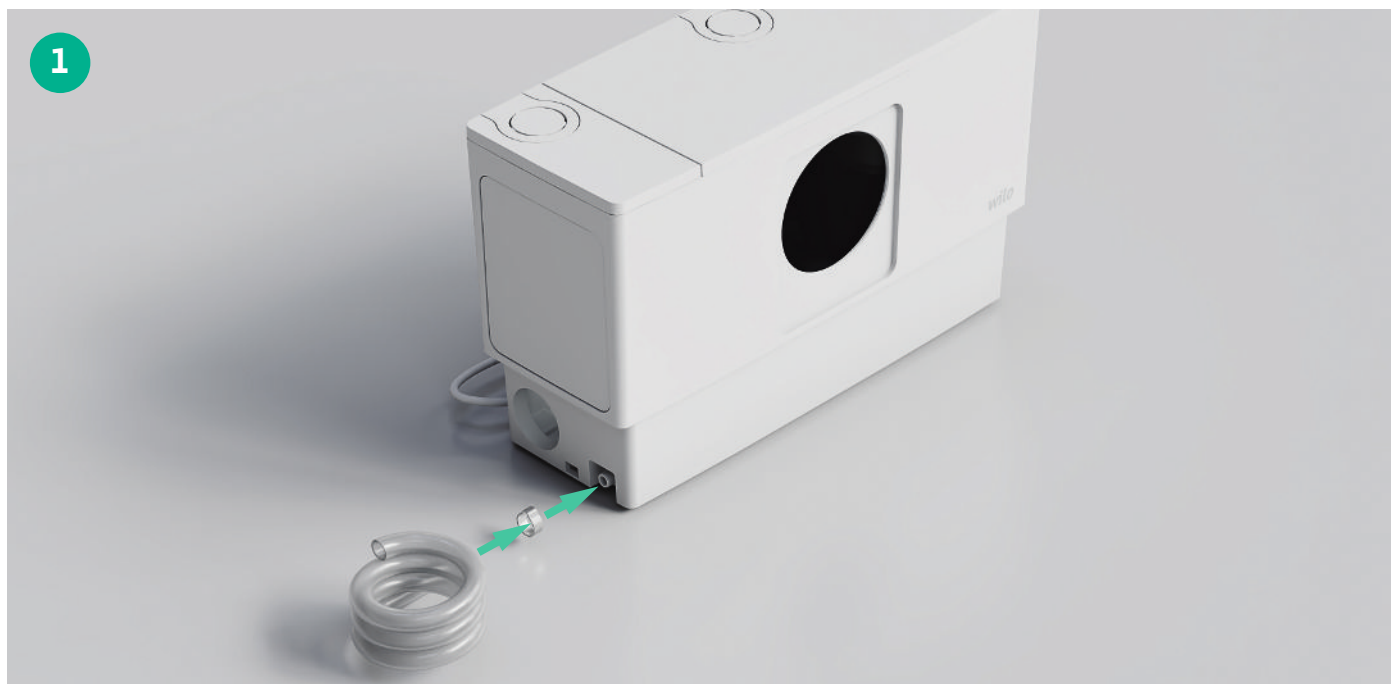


Fig. 1: Prehľad komponentov

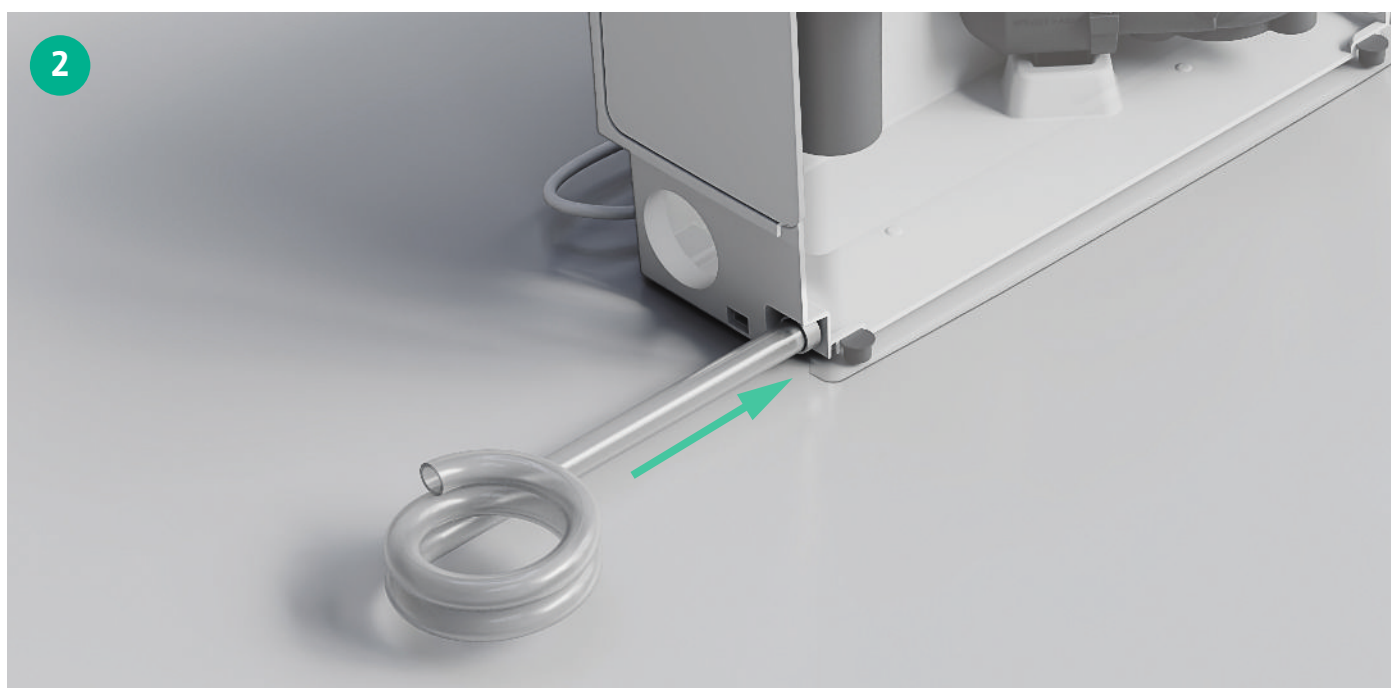


Fig. 2: Hadica je pripojená

- ✓ Systém je bez napätia.
 - ✓ Pri použitých systémoch: Nádrž je prázdna, vyčistená a vydezinfikovaná.
 - ✓ Sú použité ochranné prostriedky.
 - ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
1. Vyvrtajte prípojku na núdzové vypúšťanie nádrže.
UPOZORNENIE! Opatrne vyvrtajte pripojovací port. Čerpadlo alebo senzor hladiny sa nachádza za pripojovacím portom. Mohlo by dôjsť k poškodeniu komponentov, ktoré sa nachádzajú za ním.
 2. Zrazte hranu vnútorného okraja pripojovacieho portu.
 3. Odstráňte piliny z vŕtania.
 4. Nasuňte hadicovú sponu s dvoma uškami na hadicu.
 5. Nasuňte hadicu na výpustnú prípojku až na doraz.
 6. Nasuňte hadicovú sponu s dvoma uškami na výpustnú prípojku.
 7. Pripojte hadicu k výpustnej prípojke pomocou hadicovej spony s dvoma uškami.
 8. Priložte hadicu k ručnému membránovému čerpadlu.
UPOZORNENIE! Dodržujte polomer ohybu. Hadica nie je ohnutá.

9. Pripojte hadicu k ručnému membránovému čerpadlu.
 - Núdzové vypúšťanie je nainštalované.

3.2 Test funkčnosti

Po kompletnej inštalácii prečerpávacej stanice vykonajte test funkčnosti núdzového vypúšťania.

1. Nádrž naplňte vodou do výšky 2 cm pod horný okraj.
 - ⇒ Skontrolujte nepriepustnosť výpustnej prípojky.
2. Nádrž vypustíte pomocou ručného membránového čerpadla.
 - ⇒ Skontrolujte nepriepustnosť prípojky na ručnom membránovom čerpadle.
 - Ak sú všetky spojenia tesné, nádrž môžete vypustiť: Test funkčnosti prebehol úspešne.





Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com