

Wilo-DrainLift MINI3 **Wilo-DrainLift MINI5**


Aansluiting noodleging



nl Montagehandleiding



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

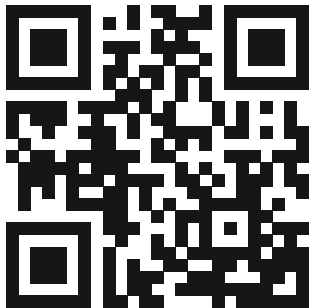

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4
1.1	Personeelskwalificatie	4
1.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	4
1.3	Montagewerkzaamheden	4
1.4	Auteursrecht.....	4
2	Productomschrijving	4
2.1	Productomschrijving	4
2.2	Leveringsomvang.....	4
3	Installatie	4
3.1	Installatie noodleging.....	4
3.2	Funcietest.....	6

1 Veiligheid

1.1 Personeelskwalificatie

- Personen vanaf 16 jaar
- Montagehandleiding gelezen en begrepen.

1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Veiligheidshandschoenen (EN 388): uvex phynomic wet
- Veiligheidsbril (EN 166): uvex skyguard NT

Daarnaast bij gebruikte producten:

- Ademhalingsbeschermingsmasker (EN 149): Halfmasker 3M serie 6000 met filter 6055 A2

Bij de genoemde merkartikelen gaat het om vrijblijvende suggesties. Er kunnen ook gelijkwaardige producten van andere bedrijven worden gebruikt. WILO SE is niet aansprakelijk voor de genoemde artikelen.

1.3 Montagewerkzaamheden



GEVAAR

Gevaar van een bacteriële infectie!

Bij gebruikte installaties ontstaan in het reservoir en rond de aansluitstukken kiemen en bacteriën. Neem de volgende punten in acht om een bacteriële infectie te voorkomen:

- Draag extra beschermingsmiddelen.
- Maak de opvoerinstallatie volledig leeg.
- Reinig en desinfecteer de opvoerinstallatie en de aansluitstukken.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Gemorste druppels onmiddellijk opnemen.
- Reinig en desinfecteer het gereedschap na gebruik.

- Draag een beschermingsuitrusting:
- Maak het product spanningsvrij (trek de stekker uit het stopcontact) en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen (zekering uitschakelen).
- Controleer de aansluiting op dichtheid.

1.4 Auteursrecht

WILO SE © 2025

Distributie en reproductie van dit document, exploitatie en communicatie van de inhoud zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen. Alle rechten voorbehouden.

2 Productomschrijving

2.1 Productomschrijving

Het reservoir beschikt over een aansluiting voor een noodleging. Maak het reservoir via de noodleging handmatig leeg als de installatie uitvalt. Installeer hiervoor bij het uitstroompunt een handmembraanpomp.

Beperking van de functie bij wc-installaties

Bij opvoerinstallaties met wc-aansluiting is de functie noodleging niet gegarandeerd. Vanwege de geringe slangdiameter kunnen de vaste stoffen in het reservoir de noodleging verstoppen.

2.2 Leveringsomvang

De montageset 'Noodleging' bestaat uit de volgende onderdelen:

- Slang 12x2 mm, lengte: 1 m, onderdeelnummer: 003-593
- Slangklem met 1 oor 16 mm, onderdeelnummer: 003-594

Bij de opvoerinstallaties DrainLift MINI5 zitten de onderdelen in zakje 'A' (499-901).

LET OP! Bestel bij de opvoerinstallaties DrainLift MINI3 de montageset 'Noodleging' als toebehoren.

3 Installatie

3.1 Installatie noodleging

Neem voor de aansluiting de volgende punten in acht:

- Voer de aansluiting op het reservoir en op de handmembraanpomp lekvrij uit.
- Sluit het open uiteinde van de slang aan op een handmembraanpomp. Stel de handmembraanpomp ter plaatse ter beschikking.
- Vereist gereedschap:
 - Boor 7 mm: Open de ontwateringsaansluiting op het reservoir.
 - Oorklemtang: voor bevestiging van de slang aan de ontwateringsaansluiting met de slangklem met 1 oor.

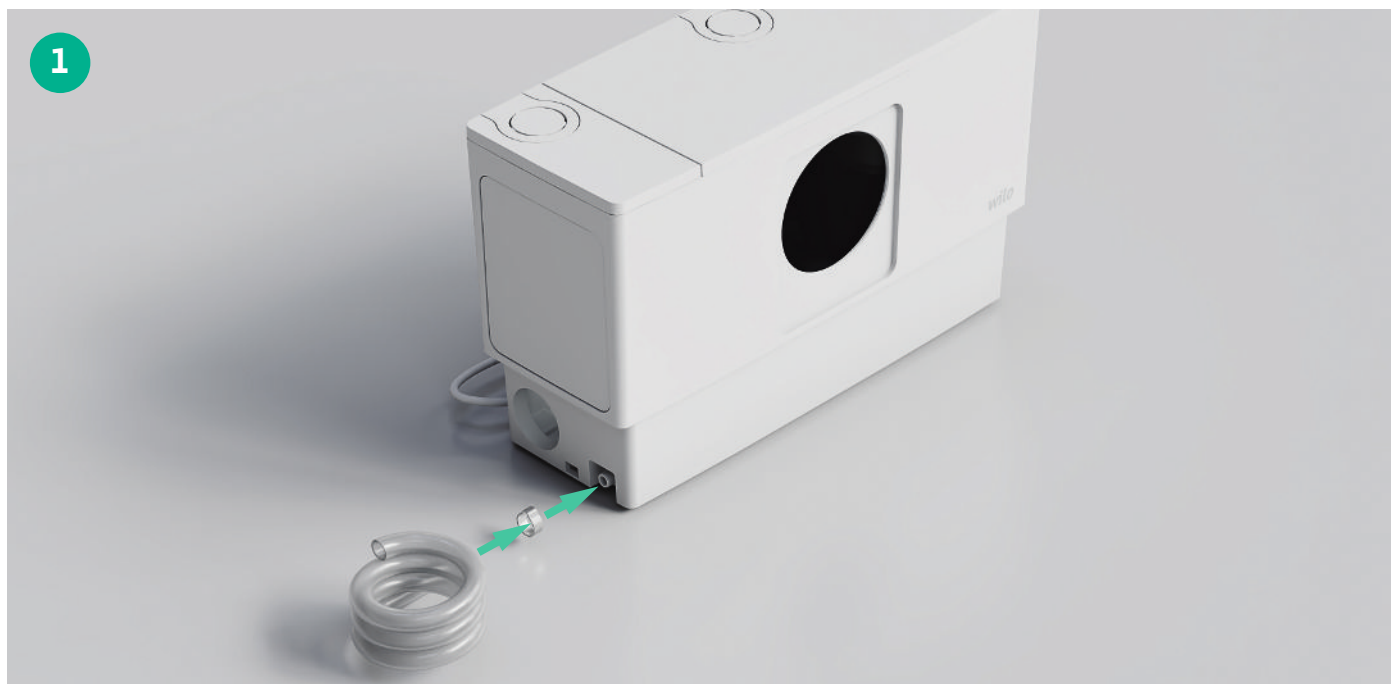


Fig. 1: Overzicht onderdelen

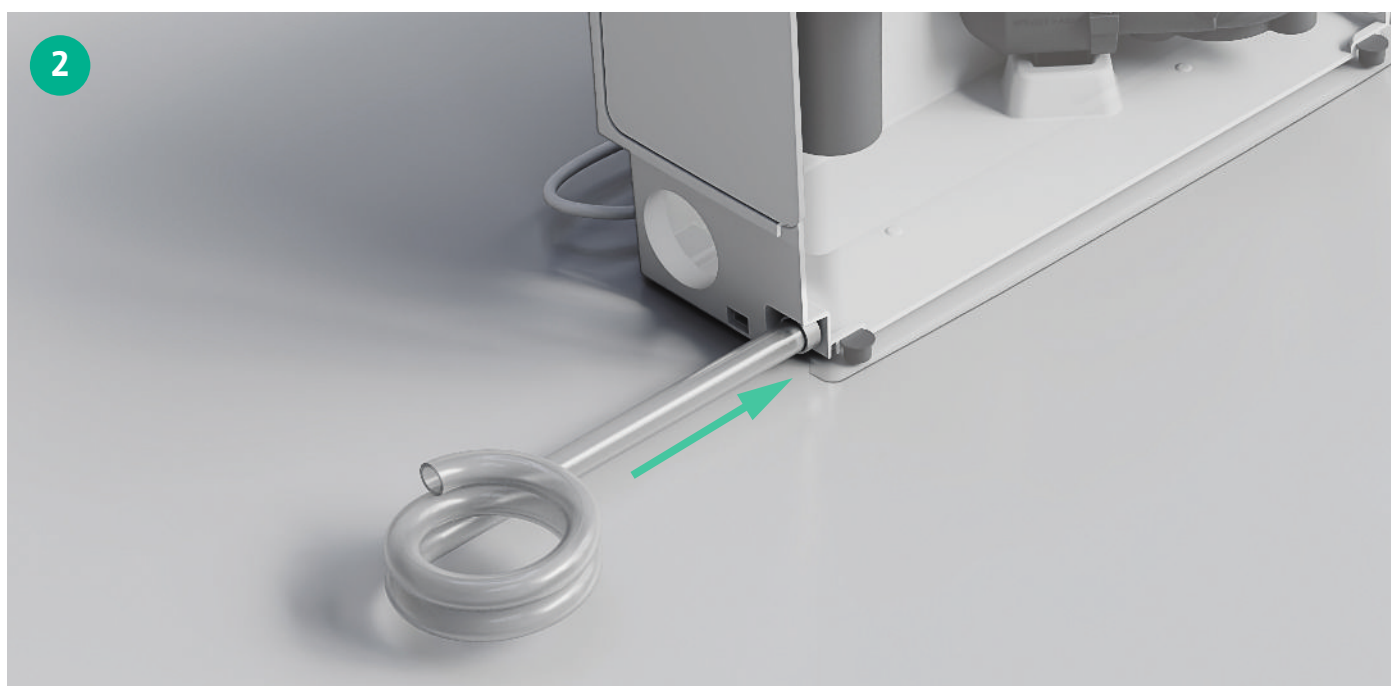


Fig. 2: Slang aangesloten

- ✓ Installatie spanningsvrij.
 - ✓ Bij gebruikte installaties: Reservoir geleegd, gereinigd en gedesinfecteerd.
 - ✓ Beschermingsmiddelen worden gebruikt.
 - ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
1. Boor de aansluiting voor de noodleging op het reservoir open.
VOORZICHTIG! Boor het aansluitstuk voorzichtig open. De pomp of niveausensor bevindt zich achter het aansluitstuk. De daarachter gelegen onderdelen kunnen beschadigd raken.
 2. Ontbraam de binnenkant van het aansluitstuk.
 3. Verwijder boorspanen.
 4. Schuif de slangklem met 2 oren op de slang.
 5. Schuif de slang tot aan de aanslag op de ontwateringsaansluiting.
 6. Schuif de slangklem met 2 oren op de ontwateringsaansluiting.
 7. Bevestig de slang met de slangklem met 2 oren aan de ontwateringsaansluiting.
 8. Leg de slang naar de handmembraanpomp toe.
VOORZICHTIG! Let op de buigradius. Geen knikken in de slang.

9. Sluit de slang op de handmembraanpomp aan.
 - ▶ Noodleging gemonteerd.

3.2 Functietest

Nadat de opvoerinstallatie compleet is ingebouwd, voert u een functietest van de noodleging uit.

1. Vul het reservoir tot 2 cm onder de bovenste rand met water.
 - ⇒ Controleer de aansluiting op de ontwateringsaansluiting op lektheid.
2. Maak het reservoir leeg via de handmembraanpomp.
 - ⇒ Controleer de aansluiting op de handmembraanpomp op lektheid.
 - ▶ Alle verbindingen lekvrij, reservoir kan worden leeggemaakt: Functietest geslaagd.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com