

Wilo-DrainLift MINI3 **Wilo-DrainLift MINI5**


Hätätyhjennyksen liitäntä



fi Asennusohje



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

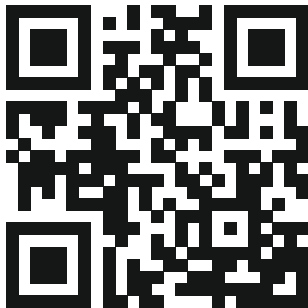

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus	4
1.1	Henkilöstön pätevyys.....	4
1.2	Henkilönsuojaimet.....	4
1.3	Asennustyöt	4
1.4	Tekijänoikeus	4
2	Tuotekuvaus.....	4
2.1	Tuotekuvaus.....	4
2.2	Toimituksen sisältö	4
3	Asennus	4
3.1	Hätätyhjennyksen asennus	4
3.2	Toimintatesti	6

1 Turvallisuus

1.1 Henkilöstön pätevyys

- Henkilöt 16-vuotiaasta alkaen
- Asennusohje luettu ja ymmärretty.

1.2 Henkilönsuojaimet

- suojakäsineet (EN 388): uvex phynomic wet
- suojalasit (EN 166): uvex skyguard NT

Lisäksi käytettyjen tuotteiden yhteydessä:

- hengityssuojain (EN 149): Puolimaski 3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

Mainitut merkkituotteet ovat sitomattomia ehdotuksia. Muiden yritysten vastaavia tuotteita voidaan käyttää yhtä hyvin. WILO SE ei vastaa mainituista tuotteista.

1.3 Asennustyöt



VAARA

Bakteeri-infektion vaara!

Käytetyissä järjestelmissä säiliöön ja liitäntäyhteeseen muodostuu mikrobeja ja bakteereja. Bakteeri-infektion välttämiseksi seuraavat kohdat on otettava huomioon:

- Käytä lisäsuojavarusteita.
- Tyhjennä pumppaamo kokonaan.
- Puhdista ja desinfioi pumppaamo ja liitäntäyhde.
- Huolehdi tilan riittävästä tuuleutuksesta.
- Ulos valuvat tipat on otettava heti talteen.
- Puhdista ja desinfioi työkalu käytön jälkeen.

- Käytä suojavarusteita:
- Tuote on kytkettävä jännitteettömäksi (pistoke irrotettava pistorasiasta) ja varmistettava, ettei sitä kytketä asiattomasti uudelleen päälle (sulake pois päältä).
- Tarkasta liitännän tiiviys.

1.4 Tekijänoikeus

WILO SE © 2025

Tämän asiakirjan kopiointi ja luovuttaminen eteenpäin sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja levittäminen on kiellettyä, mikäli sitä ei ole nimenomaisesti sallittu. Näiden seikkojen rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Kaikki oikeudet pidätetään.

2 Tuotekuvaus

2.1 Tuotekuvaus

Säiliössä on liitäntä hätätyhjennystä varten. Jos järjestelmään tulee toimintahäiriö, tyhjennä säiliö käsin hätätyhjennyksen kautta. Asenna tätä varten poistokohtaan käsikäyttöinen kalvopumppu.

Toiminnon rajoitus WC-järjestelmissä

Hätätyhjennystoimintoa ei ole taattu pumppaamoissa, joissa on WC-liitäntä. Letkun pienen halkaisijan vuoksi säiliössä olevat kiintoaineet voivat estää hätätyhjennyksen.

2.2 Toimituksen sisältö

"Hätätyhjennys"-sarja sisältää seuraavat osat:

- letku 12 x 2 mm, pituus: 1 m, osanumero: 003-593
- 1-korvainen letkunkiristin 16 mm, osanumero: 003-594

DrainLift MINI5 -pumppaamoiden osat ovat pussissa "A" (499-901).

HUOMAUTUS! Tilaa DrainLift MINI3 -pumppaamoihin "Hätätyhjennys"-sarja lisävarusteena.

3 Asennus

3.1 Hätätyhjennyksen asennus

Liitännän osalta on otettava huomioon seuraavat kohdat:

- Varmista, että säiliön ja käsikäyttöisen kalvopumpun liitäntä on tiivis.
- Liitä letkun avoin pää käsikäyttöiseen kalvopumppuun. Asiakkaan on hankittava käsikäyttöinen kalvopumppu.
- Tarvittavat työkalut:
 - Poranterä 7 mm: säiliön tyhjennysliitännän avaaminen.
 - Korvakiinnikepihdit: letkun kiinnittämiseen tyhjennysliitäntään 1-korvaisella letkunkiristimellä.

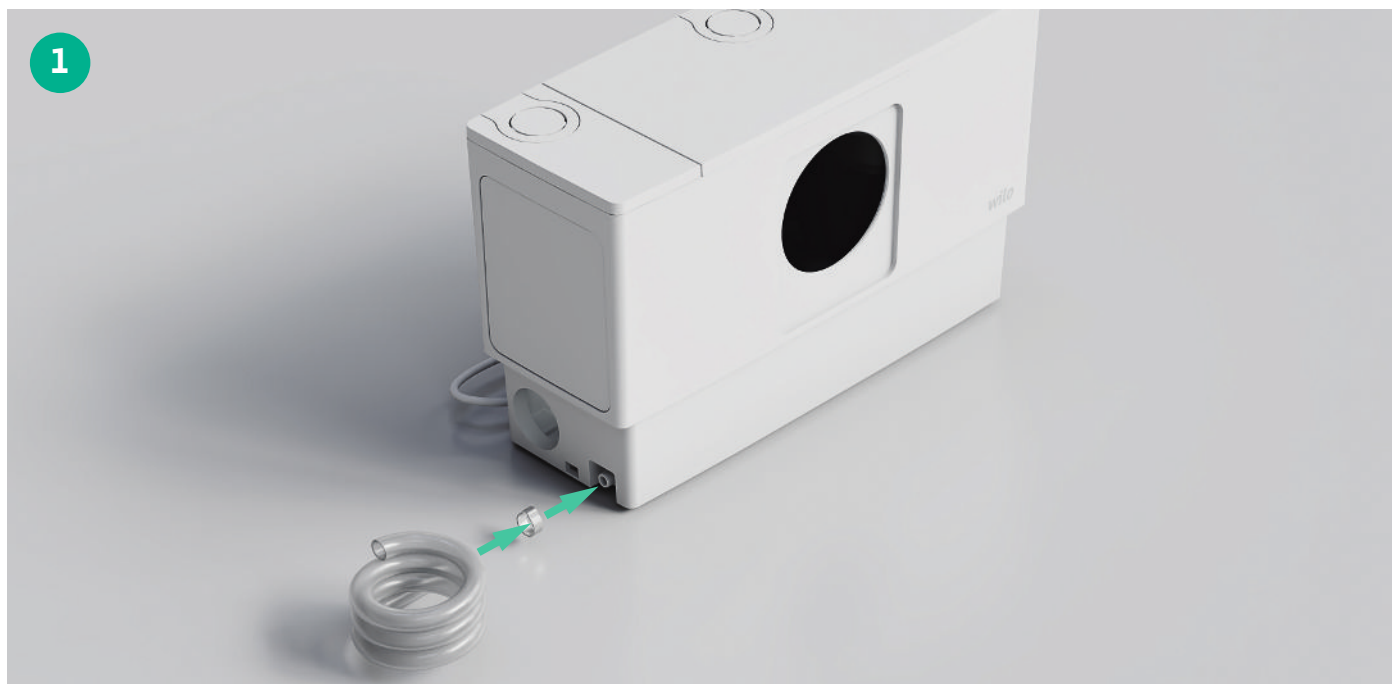


Fig. 1: Osien yleiskatsaus

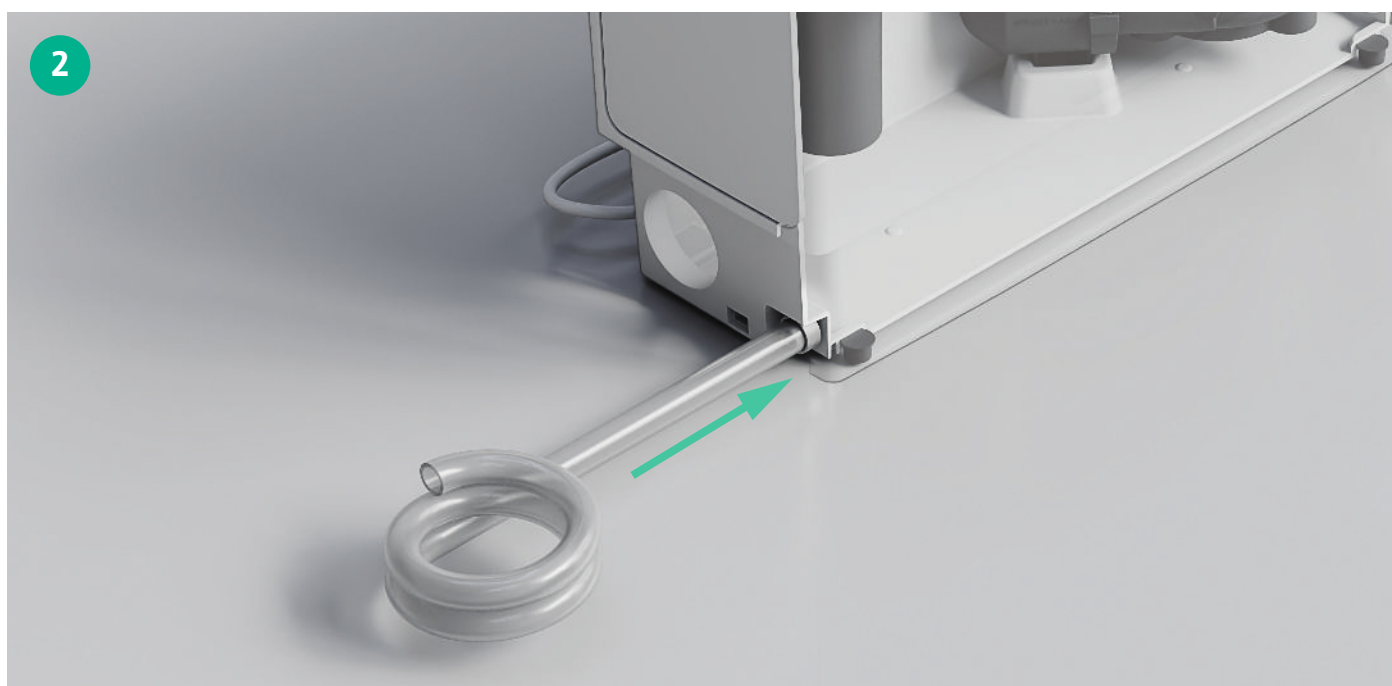


Fig. 2: Letku liitetty

- ✓ Järjestelmä jännitteetön.
 - ✓ Käytetyt järjestelmät: säiliö tyhjennetty, puhdistettu ja desinfioitu.
 - ✓ Suojavarustus on paikallaan.
 - ✓ Pumppaamon asennusohje saatavilla.
1. Avarra liitäntää säiliön hätätyhjennystä varten.
HUOMIO! Avarra liitäntäyhdeä varovasti. Liitäntäyhteen takana on pumppu tai pinta-anturi. Takana olevat osat voivat vaurioitua.
 2. Puhdista liitäntäyhteen sisäreuna.
 3. Poista porauslastut.
 4. Työnnä 2-korvainen letkunkiristin letkuun.
 5. Työnnä letkua tyhjennysliitännän vasteeseen saakka.
 6. Työnnä 2-korvainen letkunkiristin tyhjennysliitäntään.
 7. Kiinnitä letku tyhjennysliitäntään 2-korvaisella letkunkiristimellä.
 8. Asenna letku käsikäyttöiseen kalvopumppuun.
HUOMIO! Ota huomioon taivutussäde. Letkussa ei saa olla taitoskohtia.
 9. Liitä letku käsikäyttöiseen kalvopumppuun.

- Häätätyhjennys asennettu.

3.2 Toimintatesti

Kun pumppaamo on kokonaan asennettu, tee hätätäyhjennyksen toimintatesti.

1. Täytä säiliö vedellä 2 cm yläreunan alapuolelle asti.
⇒ Tarkasta tyhjennysliitännän tiiviys.
2. Tyhjennä säiliö käsikäyttöisen kalvopumpun kautta.
⇒ Tarkasta käsikäyttöisen kalvopumpun liitännän tiiviys.
► Kaikki liitokset tiiviit, säiliö voidaan tyhjentää: Toimintatesti läpäisty.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com