

Wilo-DrainLift MINI3 Wilo-DrainLift MINI5


Tilkobling nødttømming



no Monteringsveiledning



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

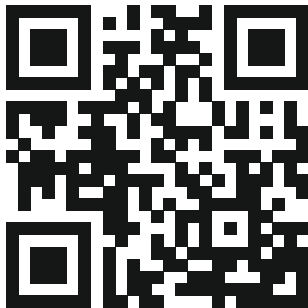

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet	4
1.1	Personalets kvalifisering	4
1.2	Personlig verneutstyr	4
1.3	Monteringsarbeid	4
1.4	Opphavsrett	4
2	Produktbeskrivelse	4
2.1	Produktbeskrivelse	4
2.2	Leveringsomfang	4
3	Installasjon	4
3.1	Installasjon av nødtømming	4
3.2	Funksjonstest	6

1 Sikkerhet

1.1 Personalets kvalifisering

- Personer fra 16 år
- Monteringsveiledning lest og forstått.

1.2 Personlig verneutstyr

- Vernehansker (EN 388): uvex phynomic wet
- Vernebriller (EN 166): uvex skyguard NT

I tillegg, for brukte produkter:

- Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

De nevnte merkeartiklene er uforpliktende forslag. Likeverdige produkter fra andre bedrifter kan også brukes. WILO SE påtar seg ikke noe ansvar for de nevnte artiklene.

1.3 Monteringsarbeid



FARE

Fare for bakteriell infeksjon!

I brukte anlegg dannes bakterier og kimer i tanken og på tilkoblingsstussene. For å unngå en bakteriell infeksjon, må følgende punkter følges:

- Bruk ekstra verneutstyr.
- Tøm heveanlegget helt.
- Rengjør og desinfiser heveanlegget og tilkoblingsstussen.
- Ventiler rommet tilstrekkelig.
- Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.
- Rengjør og desinfiser verktøy etter bruk.

- Bruk verneutstyr:
- Koble produktet spenningsløst (trekk ut støpslet) og sikre det mot uautorisert gjeninnkobling (koble ut sikringen).
- Kontroller at tilkoblingen er tett.

1.4 Opphavsrett

WILO SE © 2025

Distribusjon og reproduksjon av dette dokumentet, samt utnyttelse og kommunikasjon av innholdet, er forbudt med mindre uttrykkelig tillatelse er innhentet. Brudd vil medføre erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdt.

2 Produktbeskrivelse

2.1 Produktbeskrivelse

Tanken har en tilkobling for nødtømming. Hvis anlegget svikter, må tanken tømmes manuelt ved hjelp av nødtømmingen. Dette gjør du ved å installere en membranhandpumpe ved utløpet.

Begrensning av funksjonen ved WC-anlegg

Nødtømming er ikke garantert for heveanlegg med toalett-tilkobling. På grunn av den lille slangediameteren kan tørrstoff i tanken blokkere nødtømmingen.

2.2 Leveringsomfang

Byggesettet «Nødtømming» består av følgende komponenter:

- Slange 12x2 mm, lengde: 1 m, delenummer: 003-593
- 1 øreslangeklemme 16 mm, delenummer: 003-594

Komponentene til heveanlegget DrainLift MINI5 befinner seg i pose «A» (499-901).

LES DETTE! For heveanlegget DrainLift MINI3 kan byggesettet «nødtømming» bestilles som tilbehør.

3 Installasjon

3.1 Installasjon av nødtømming

Vær oppmerksom på følgende punkter for tilkoblingen:

- Sørg for at tilkoblingen til tanken og membranhandpumpen er tett.
- Koble den åpne enden av slangen til en membranhandpumpe. Sørg for membranhandpumpe på monteringsstedet.
- Nødvendig verktøy:
 - Bor 7 mm: Åpne tømmetilkobling en på tanken.
 - Øreklemmetang: for å feste slangen til tømmetilkoblingen med 1-øreslangeklemme.

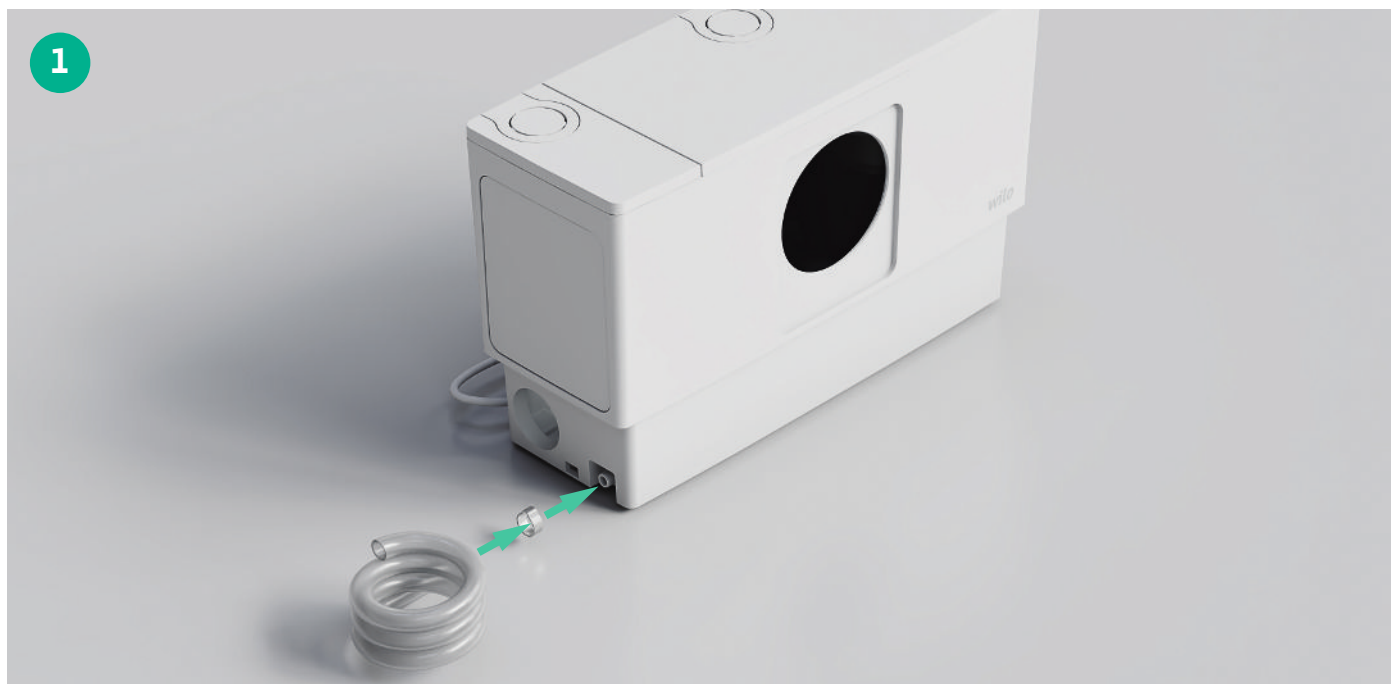


Fig. 1: Oversikt over komponentene

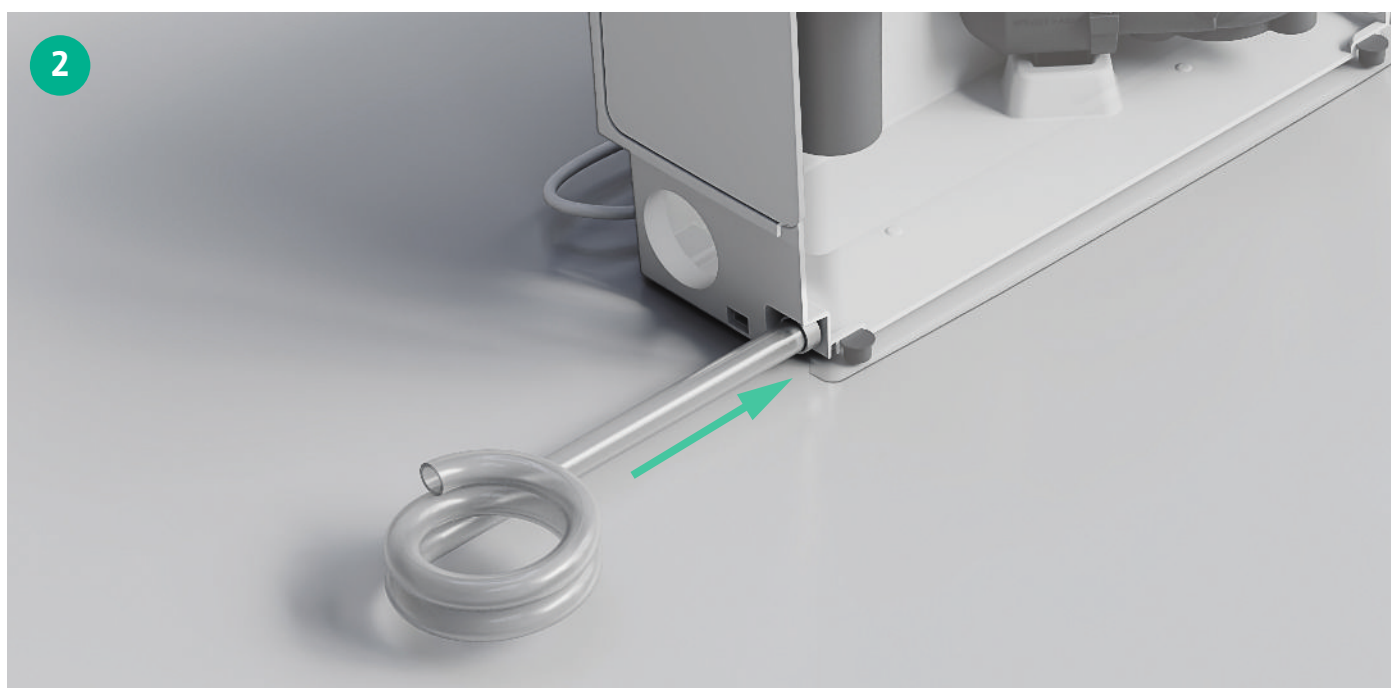


Fig. 2: Slange koblet til

- ✓ Anlegg spenningsløst.
 - ✓ For brukte anlegg: Tank tømt, rengjort og desinfisert.
 - ✓ Verneutstyret i bruk.
 - ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
1. Bor ut tilkoblingen for nødtømming på tanken.
FORSIKTIG! Bor tilkoblingsstussen forsiktig ut. Pumpen eller nivåføleren er plassert bak tilkoblingsstussen. Komponentene bak kan bli skadet.
 2. Grader den innvendige kanten av tilkoblingsstussen.
 3. Fjern borespon.
 4. Skyv den 2-ørede slangeklemmen på slangen.
 5. Skyv slangen på tømmetilkobling en til anslaget.
 6. Skyv den 2-ørede slangeklemmen på tømmetilkoblingen.
 7. Fest slangen til tømmetilkobling ved hjelp av den 2-ørede slangeklemmen.
 8. Legg slangen til membranhåndpumpen.
FORSIKTIG! Vær oppmerksom på bøyeradiusen. Ingen knekk i slangen.
 9. Koble slangen til membranhåndpumpen.

- Nødtømming montert.

3.2 Funksjonstest

Etter at heveanlegget er ferdig installert, må du utføre en funksjonstest av nødtømmingen.

1. Fyll tanken med vann opp til 2 cm under overkanten.
⇒ Kontroller at tømmetilkoblingen er tett.
2. Tøm tanken via membranhandpumpen.
⇒ Kontroller at tilkoblingen på membranhandpumpen er tett.
► Alle forbindelser er tette, tanken kan tømmes: Funksjonstest bestått.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com