

Wilo-DrainLift MINI3-XS Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC

Instalace sací výšky



cs Návod k montáži



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Obsah

1	Bezpečnost	4
1.1	Kvalifikace personálu	4
1.2	Osobní ochranné pomůcky.....	4
1.3	Montážní práce.....	4
1.4	Autorské právo	4
2	Popis výrobku	4
3	Instalace.....	4
3.1	Princip funkce plovákového spínače.....	5
3.2	Přípravné práce.....	5
3.3	Instalace sací výšky	5
3.4	Dokončovací práce	6

1 Bezpečnost

1.1 Kvalifikace personálu

- Osoby starší 16 let
- Přečtete si návod k montáži a porozumějte mu.

1.2 Osobní ochranné pomůcky

- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné brýle (EN 166): uvex skyguard NT

Navíc u používaných výrobků:

- Respirační maska (EN 149): Polomaska 3M řada 6000 s filtrem 6055 A2

U uvedených značkových výrobků se jedná o nezávazné návrhy. Lze rovněž použít ekvivalentní výrobky jiných společností. WILO SE nenesе za uvedené výrobky žádnou odpovědnost.

1.3 Montážní práce



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí bakteriální infekce!

U používaných zařízení se v nádrži a na vsuvce tvoří zárodky a bakterie. Abyste zamezili bakteriální infekci, dbejte následujících bodů:

- Používejte další ochranné pomůcky.
- Úplně vypustte přečerpávací stanici.
- Vyčistěte a vydezinfikujte přečerpávací stanici a vsuvku.
- Prostor dostatečně větrejte.
- Odkapané množství ihned odstraňte.
- Nářadí po použití vyčistěte a vydezinfikujte.

- Noste ochranné vybavení:
- Odpojte výrobek od napětí (vysuňte zástrčku) a zajistěte proti neoprávněnému opětovnému zapnutí (vypněte pojistky).

1.4 Autorské právo

WILO SE © 2025

Pokud to není výslovně povoleno, je zakázána distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, využívání a sdělování jeho obsahu. Porušení s sebou nese povinnost uhradit škodu. Všechna práva vyhrazena.

2 Popis výrobku

Maximální výška přítoku nastavená z výroby je 95 mm (3,7 palce). Sací výška snižuje maximální výšku přítoku na 65 mm (2,6 palce).

OZNÁMENÍ! Sací výška je možná pouze u přečerpávací stanice DrainLift MINI3-XS Přečerpávací stanice DrainLift MINI3-XXS ... nemá sací výšku.

Omezení způsobu provozu „Silent mode“

Kombinace sací výšky a způsobu provozu „Silent mode“ není možná. Jakmile přečerpávací stanice pracuje se sací jednotkou, **není již** způsob provozu „Silent mode“ k dispozici.

3 Instalace

3.1 Princip funkce plovákového spínače



Vodící drážka ve vodící tyči vede plovák. Po dosažení spínacího bodu přitlačí vodící tyč na spínací kontakt. Čerpadlo se zapne. Při poklesu hladiny vody se plovák pohybuje směrem dolů. Vodící tyč se uvolní ze spínacího kontaktu a čerpadlo se vypne.

Přepážka na vodící drážce definuje spínací bod:

- Vodící drážka „1“: velký spínací objem (nastavení z výroby), maximální výška přítoku 95 mm (3,7 palce).
- Vodící drážka „2“: malý spínací objem (sací výška, maximální výška přítoku 65 mm (2,6 palce))

3.2 Přípravné práce

- ✓ Zařízení je bez napětí.
 - ✓ Nádrž je vyčištěná a případně vydezinfikovaná.
 - ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
1. Sejměte kryt.
 2. Vyjměte čerpadlo.
 - ▶ Zařízení je připraveno k přestavbě.

3.3 Instalace sací výšky


Stáhněte plovák směrem dolů.



Otočte plovákem o 180°.



Nasaďte plovák s vodícím kolíkem do vodící drážky „2“.
Přepněte posuvný spínač.

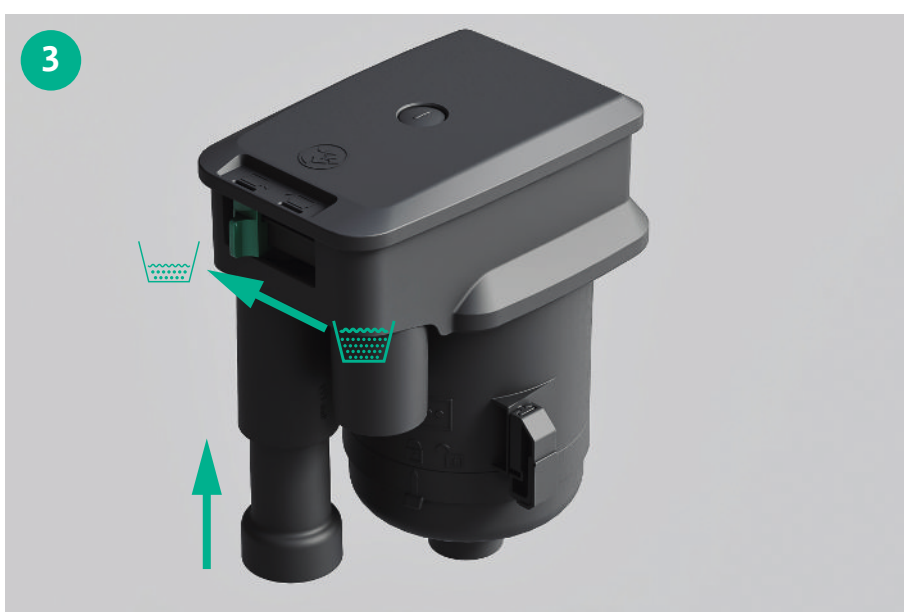

3.4 Dokončovací práce

- ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
- 1. Nasaďte čerpadlo.
- 2. Nasaďte kryt.
 - ▶ Sací výška je nainstalovaná.
 - ▶ Celý další postup montáže naleznete v návodu k montáži přečerpávací stanice.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com