Planungshilfe — AVU 60 mit schwenkbaren Rahmen
Selection aid — AVU 60 with swivelling frame — AVU 60
Aide de sélection — AVU 60 avec bâti pivotant

Typ: TRE 20
Type: TR 28-1 / TR 20-1
Type:

Maßstab:
Scale: 1:25
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten !
Technical changes reserved !
Changements techniques réservés !

Nr./No.: Plh 218
Stand: 2019-08-26 Sp

Typ	ø A	B	C	D	E	G*	H*	F G
TR 28-1.50Hz	280	575	660	300	275	130	590	40 kg
TR 28-1.60Hz	235	575	660	300	275	130	590	40 kg
TR 20-1...	200	575	660	300	275	170	580	40 kg
TRE 20...	200	575	660	300	275	170	580	40 kg

*nur mit Klemmanschlag
onlx with stop clamp
butée d'arrêt

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker
All connections doweled by means of composite anchor HVA
Tous les raccords par goujonnage d'ancre de raccordement HVA

	M16	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation	ø18x125	ø14x110
Anzugmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	80 Nm	40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25

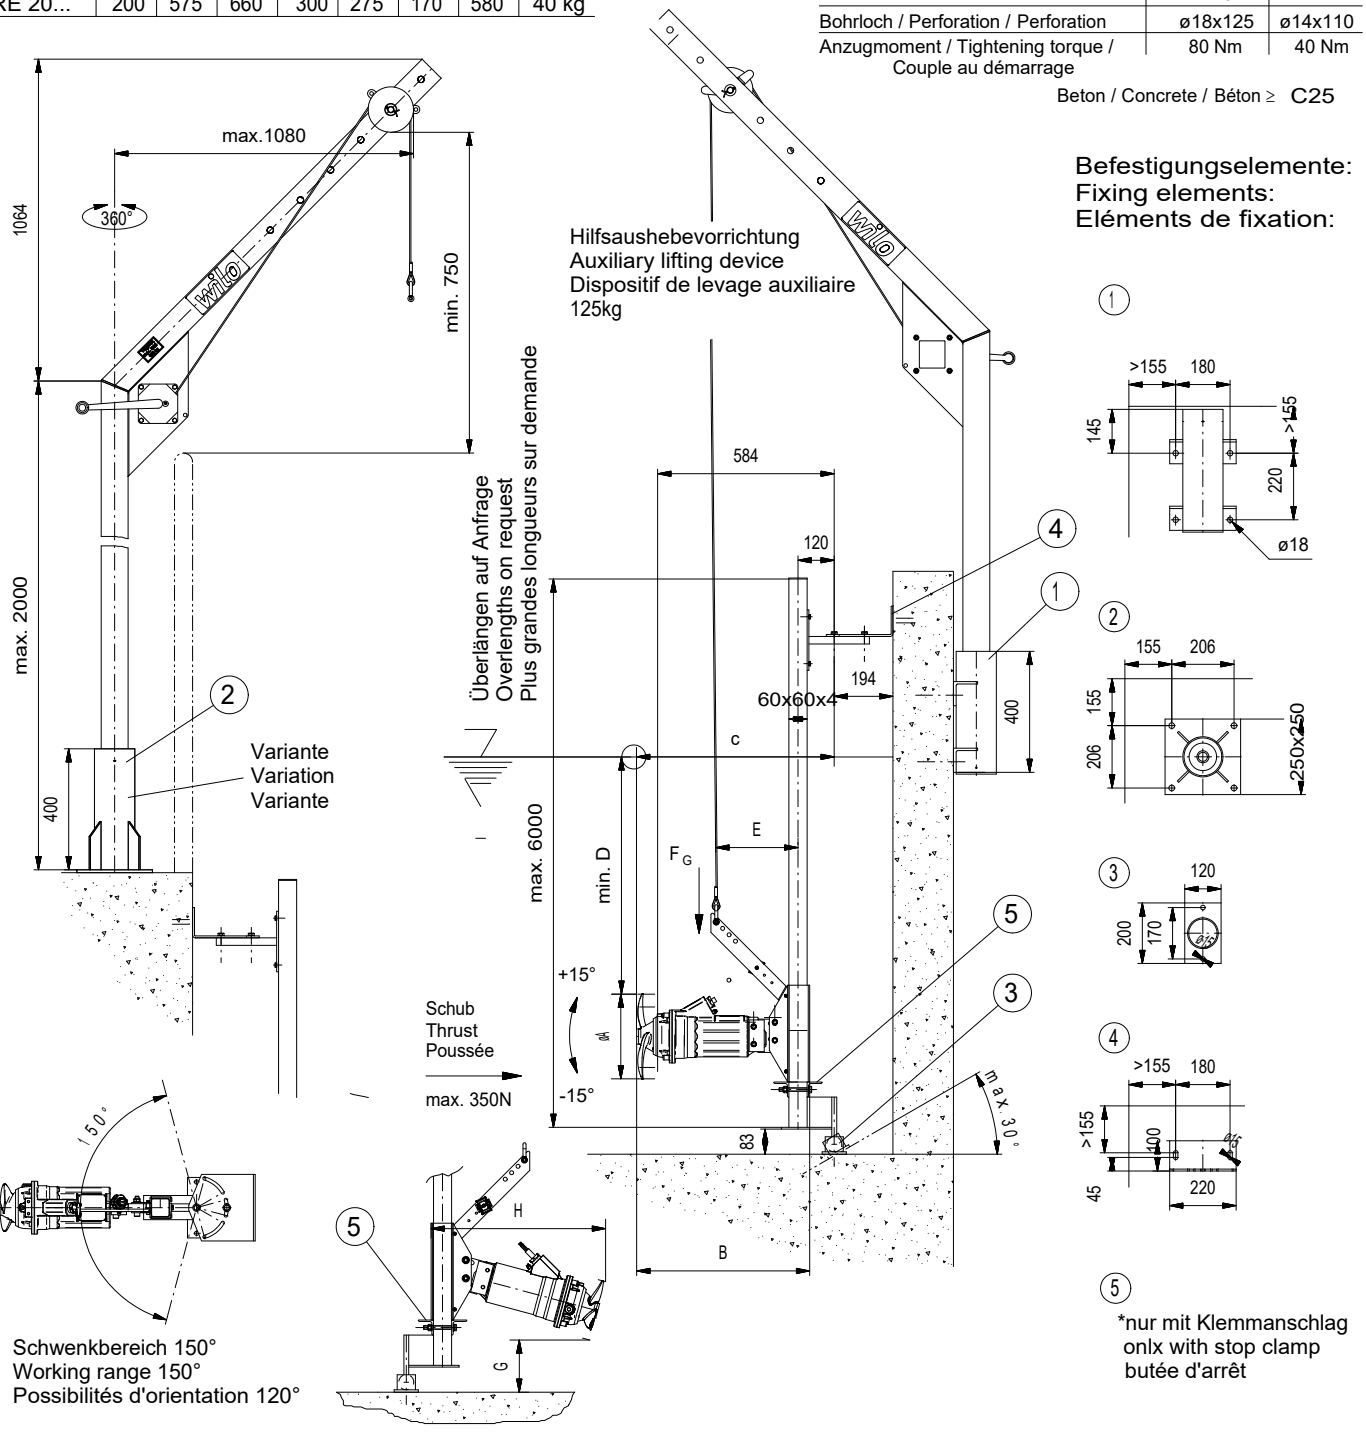

Schwenkbereich 150°
Working range 150°
Possibilités d'orientation 120°

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließlich Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).
Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.
Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).
Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene.
Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.

WILO SE, Heimgartenstraße 1-3, D-95030 Hof, Telefon +49 9281 974-0, Telefax: +49 9281 96528, www.wilo.com