

## Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC


Konvertering av WC-tilkobling



**no** Monteringsveiledning



DrainLift MINI3  
<https://qr.wilo.com/458>

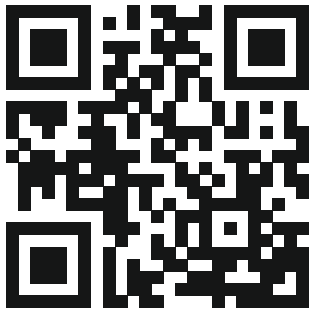

DrainLift MINI5  
<https://qr.wilo.com/459>

## Innholdsfortegnelse

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sikkerhet .....</b>          | <b>4</b> |
| 1.1      | Personalets kvalifisering ..... | 4        |
| 1.2      | Personlig verneutstyr .....     | 4        |
| 1.3      | Ombyggingsarbeid .....          | 4        |
| 1.4      | Opphavsrett.....                | 4        |
| <b>2</b> | <b>Produktbeskrivelse .....</b> | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Ombygging .....</b>          | <b>5</b> |
| 3.1      | Forberedende arbeider.....      | 5        |
| 3.2      | Bygg om WC-tilkoblingen .....   | 6        |
| 3.3      | Avsluttende arbeider.....       | 8        |

## 1 Sikkerhet

### 1.1 Personalets kvalifisering

- Personer fra 16 år
- Monteringsveiledning lest og forstått.

### 1.2 Personlig verneutstyr

- Vernehansker (EN 388): uvex phynomic wet
- Vernebriller (EN 166): uvex skyguard NT

#### I tillegg, for brukte produkter:

- Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

De nevnte merkeartiklene er uforpliktende forslag. Likeverdige produkter fra andre bedrifter kan også brukes. WILO SE påtar seg ikke noe ansvar for de nevnte artiklene.

### 1.3 Ombyggingsarbeid



#### FARE

##### Fare for bakteriell infeksjon!

I brukte anlegg dannes bakterier og kimer i tanken og på tilkoblingsstussene. For å unngå en bakteriell infeksjon, må følgende punkter følges:

- Bruk ekstra verneutstyr.
- Tøm heveanlegget helt.
- Rengjør og desinfiser heveanlegget og tilkoblingsstussen.
- Ventiler rommet tilstrekkelig.
- Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.
- Rengjør og desinfiser verktøy etter bruk.

- Bruk verneutstyr:
- Koble produktet spenningsløst (trekk ut støpslet) og sikre det mot uautorisert gjeninnkobling (koble ut sikringen).
- Fingre kan bli klemt når platedekselet installeres på WC-tilkoblingen og når pumpen settes inn. Alt arbeid må utføres med forsiktighet.
- Kontroller at platedekselet på WC-tilkoblingen er tett.

### 1.4 Opphavsrett

WILO SE © 2025

Distribusjon og reproduksjon av dette dokumentet, samt utnyttelse og kommunikasjon av innholdet, er forbudt med mindre uttrykkelig tillatelse er innhentet. Brudd vil medføre erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdt.

## 2 Produktbeskrivelse

WC-tilkoblingen er fra fabrikken plassert på forsiden av heveanleggene DrainLift MINI3-XS/WC og MINI5-XS/WC. Monter WC-tilkobling på siden ved behov:

- DrainLift MINI3-XS/WC: WC-tilkobling på høyre side
- DrainLift MINI5-XS/WC: WC-tilkobling på venstre side

For å lukke den åpne WC-tilkoblingen, må du fjerne det monterte platedekselet på WC-tilkoblingen på siden og montere det på den åpne WC-tilkoblingen. En motring med bajonettkobling fester platedekselet til tanken.

## 3 Ombygging

### 3.1 Forberedende arbeider

#### DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Anlegg spenningsløst.
  - ✓ Tank rengjort, ev. desinfisert.
  - ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
1. Ta av dekselet.
  2. Ta ut pumpen.
    - ▶ Anlegget er klargjort for ombygging.

#### DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Anlegg spenningsløst.
  - ✓ Tank rengjort, ev. desinfisert.
  - ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
1. Ta av dekselet.
  2. Trekk tilkoblingskabelen fra pumpen.
  3. Ta ut vedlikeholdsenheten.
    - ▶ Anlegget er klargjort for ombygging.

### 3.2 Bygg om WC-tilkoblingen

Utgangssituasjon: WC-tilkobling åpen foran, lukket på siden.  
Stolpe på motring vertikal.

Løsne platedekselet: Drei motringen 45° til venstre.  
Stolpe på motring på skrå.


Åpne låsen på siden: Ta av motringen og skyv platedekselet utover

LES DETTE! For bedre visualisering vises arbeidstrinnene med en tom tank.


1




2

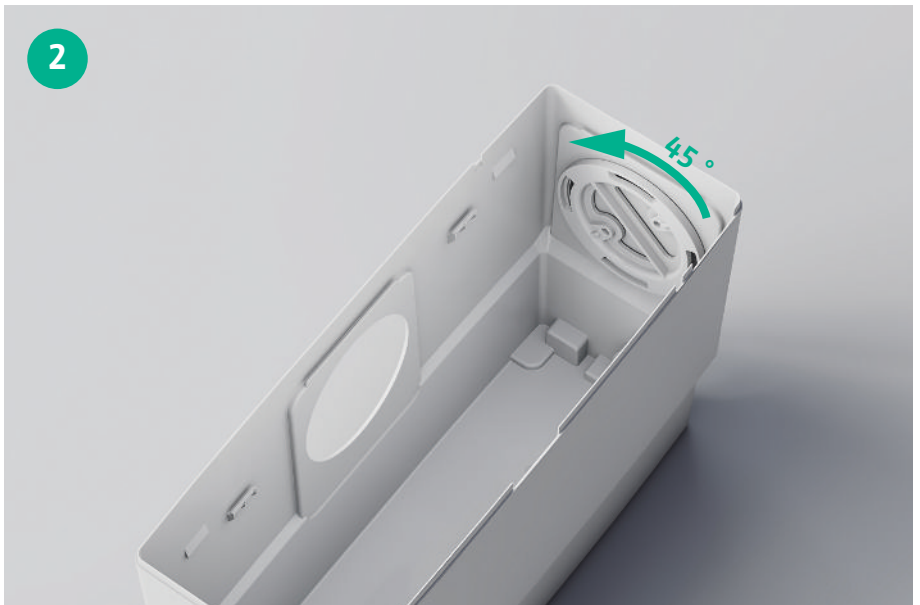


3

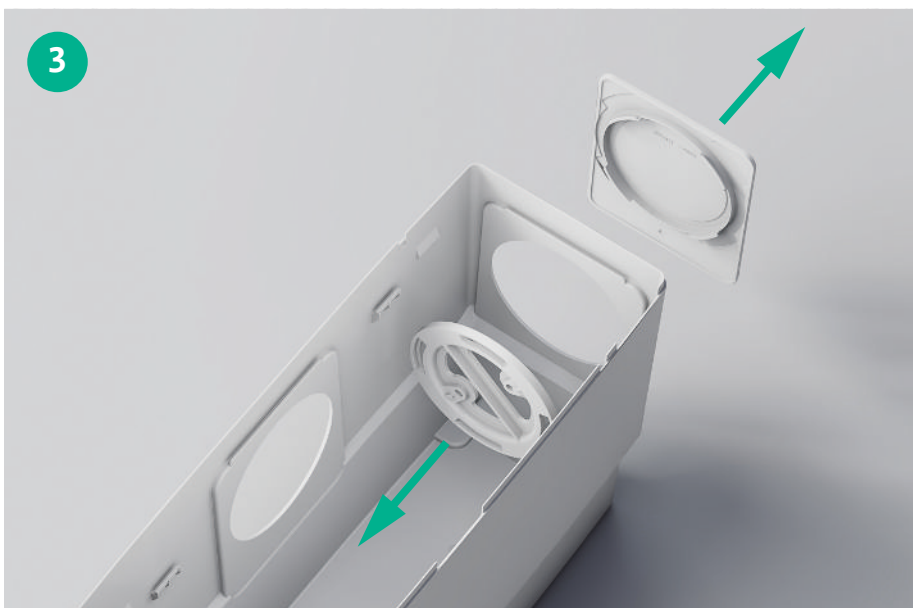

Lukk åpningen på forsiden: Trykk  
platedekselet på åpningen og monter  
motringen.  
Stolpe på motring på skrå.

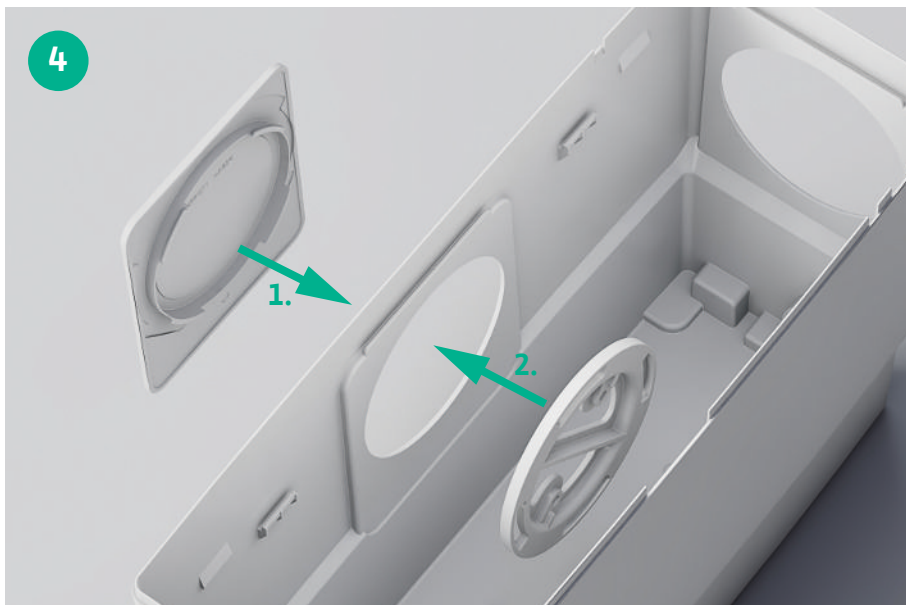

Feste platedekselet: Drei motringen 45° til  
høyre.

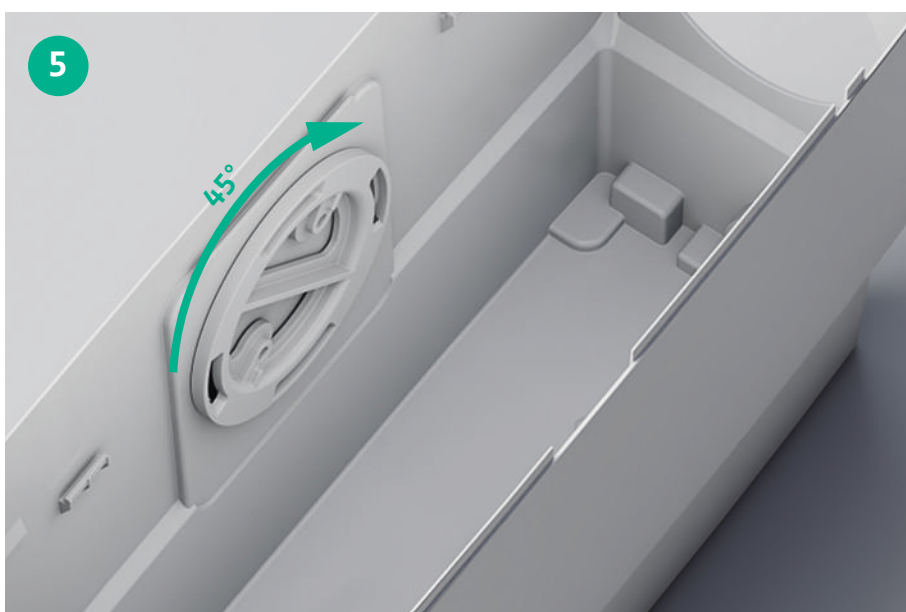

Platedeksel festet: Stolpen på motringen er  
vertikal.



### 3.3 Avsluttende arbeider

#### DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
- 1. Sett inn pumpen.
- 2. Sett på dekslet.
  - ▶ WC-tilkobling bygget om.
  - ▶ Se monteringsveiledningen for heveanlegget for alle videre installasjonstrinn.

#### DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
- 1. Monter vedlikeholdsenheten igjen.
- 2. Koble til tilkoblingskabelen til pumpen igjen.
- 3. Sett på dekslet.
  - ▶ WC-tilkobling bygget om.
  - ▶ Se monteringsveiledningen for heveanlegget for alle videre installasjonstrinn.









Local contact at  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

Pioneering for You

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)