

Pioneering for You


wilo

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC


Transformation du raccord WC



fr Notice de montage

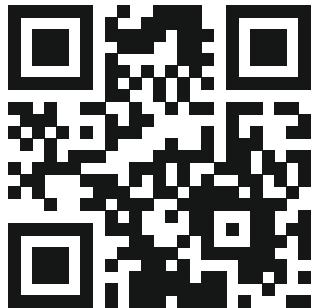

DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

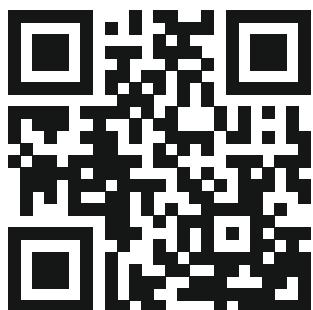

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Valable uniquement pour la France:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sommaire

1 Sécurité.....	4
1.1 Qualification du personnel	4
1.2 Équipement de protection personnel.....	4
1.3 Travaux de transformation.....	4
1.4 Propriété intellectuelle.....	4
2 Description du produit	5
3 Transformation	5
3.1 Travaux préparatoires	5
3.2 Transformer le raccord WC.....	6
3.3 Travaux finaux.....	8

1 Sécurité

1.1 Qualification du personnel

- Personnes âgées de plus de 16 ans
- Notice de montage lue et comprise.

1.2 Équipement de protection personnel

- Gants de protection (EN 388) : uvex phynomic wet
- Lunettes de protection (EN 166) : uvex skyguard NT

Points supplémentaires à prendre en compte pour les produits usagés :

- Appareil respiratoire individuel (EN°149) : Demi-masque 3M Serie 6000 avec filtre 6055 A2

Les articles de marque mentionnés sont des suggestions non contraignantes. Les produits équivalents provenant d'autres entreprises peuvent également être utilisés. WILO SE décline toute responsabilité pour les articles mentionnés.

1.3 Travaux de transformation



DANGER

Danger lié à une infection bactérienne !

Dans les installations usagées, des germes et des bactéries se développent dans la cuve et au niveau des pièces de refoulement. Pour éviter une infection bactérienne, respecter les points suivants :

- Porter un équipement de protection supplémentaire.
- Vidanger entièrement la station de relevage.
- Nettoyer et désinfecter la station de relevage et les pièces de refoulement.
- Aérer suffisamment le local.
- Nettoyer aussitôt les écoulements de gouttes.
- Nettoyer et désinfecter les outils après utilisation.

- Porter un équipement de protection :
- Le produit doit être exempt de toute tension électrique (débrancher la fiche) et protégé contre toute remise en service non autorisée (disjoncter le fusible).
- Lors de l'installation de la plaque de recouvrement sur le raccord WC ainsi que lors de la mise en place de la pompe, les doigts peuvent être écrasés. Effectuer les travaux prudemment.
- Vérifier l'étanchéité de la plaque de recouvrement au niveau du raccord WC.

1.4 Propriété intellectuelle

WILO SE © 2025

Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés.

2 Description du produit

En usine, le raccord WC des stations de relevage DrainLift MINI3-XS/WC et MINI5-XS/WC se trouve sur la face avant. Si nécessaire, réaliser le raccord WC sur le côté :

- DrainLift MINI3-XS/WC : Raccord WC côté droit
- DrainLift MINI5-XS/WC : Raccord WC côté gauche

Pour fermer le raccord WC ouvert, démonter la plaque de recouvrement montée sur le raccord WC latéral et la monter sur le raccord WC ouvert. Un grain fixe avec verrouillage à baïonnette fixe la plaque de recouvrement à la cuve.

3 Transformation

3.1 Travaux préparatoires

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Installation exempte de toute tension électrique.
 - ✓ Cuve propre, désinfectée si nécessaire.
 - ✓ Notice de montage de la station de relevage disponible.
1. Retirer le couvercle.
 2. Retirer la pompe.
- Installation préparée pour la transformation.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Installation exempte de toute tension électrique.
 - ✓ Cuve propre, désinfectée si nécessaire.
 - ✓ Notice de montage de la station de relevage disponible.
1. Retirer le couvercle.
 2. Débrancher le câble de raccordement de la pompe.
 3. Retirer l'unité d'entretien.
- Installation préparée pour la transformation.

3.2 Transformer le raccord WC

Situation initiale : Raccord WC ouvert sur la face avant, fermé sur le côté.
Entretoise verticale sur le grain fixe.

AVIS ! Pour des questions de visibilité, les étapes de travail sont représentées avec une cuve vide.

1




Desserrer la plaque de recouvrement :
Tourner le grain fixe de 45° vers la gauche.
Entretoise en biais sur le grain fixe.

2




Ouvrir la fermeture latérale : Retirer le grain fixe et pousser la plaque de recouvrement vers l'extérieur


3

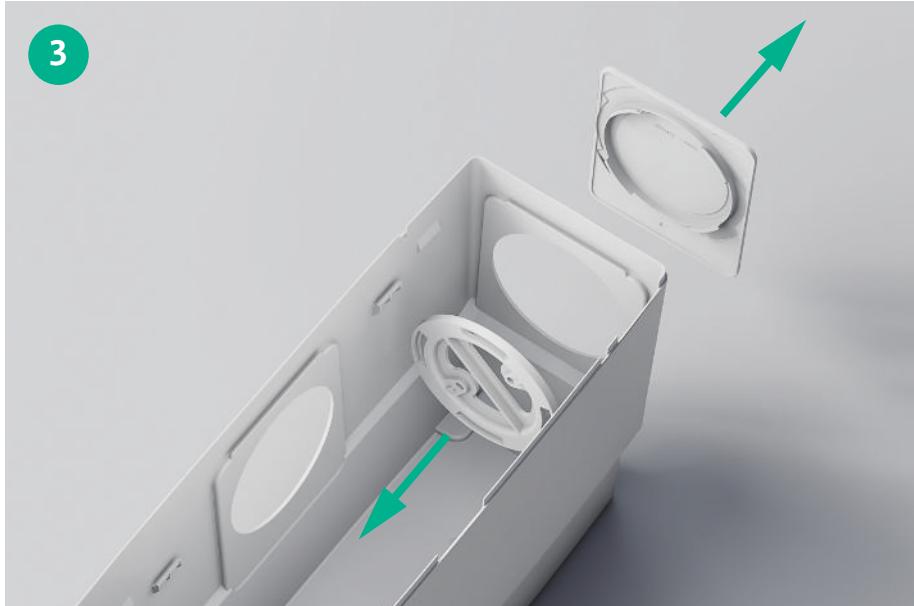

Fermer l'ouverture sur la face avant : Appuyer la plaque de recouvrement sur l'ouverture et mettre en place le grain fixe. Entretoise en biais sur le grain fixe.

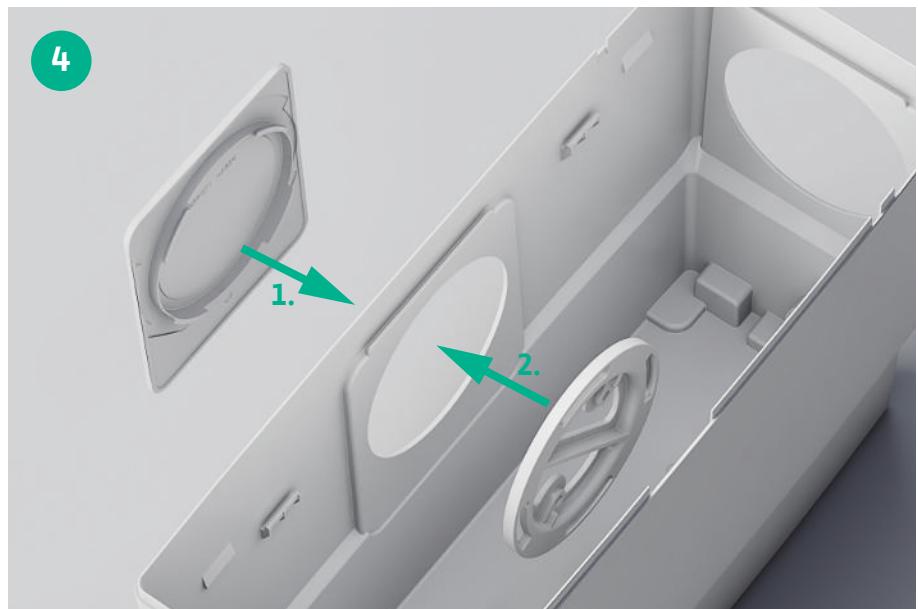

Fixer la plaque de recouvrement : Tourner le grain fixe de 45° vers la droite.

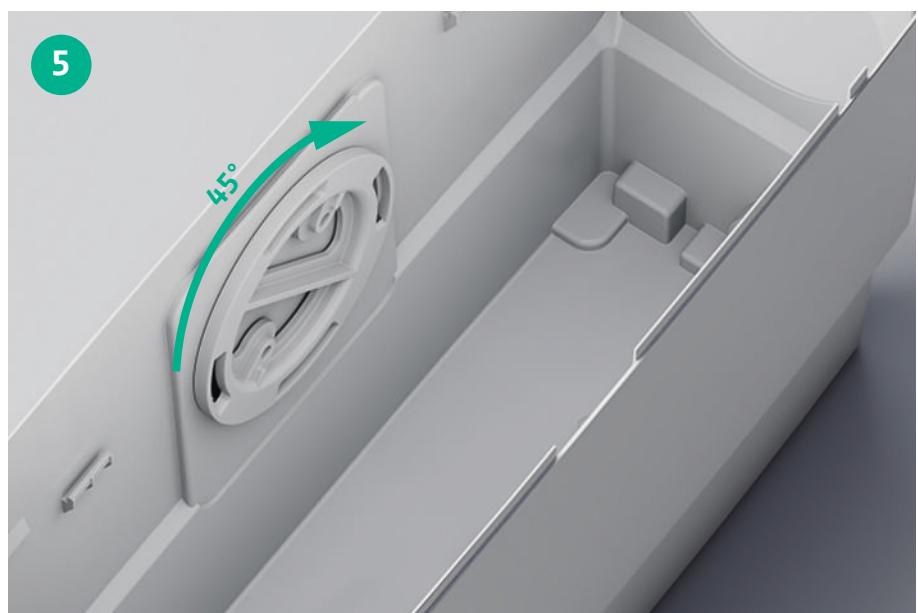

Plaque de recouvrement fixée : Entretoise verticale sur le grain fixe.



3.3 Travaux finaux

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Notice de montage de la station de relevage disponible.
- 1. Mettre en place la pompe.
- 2. Mettre en place le couvercle.
 - ▶ Raccord WC transformé.
 - ▶ Pour toutes les autres étapes de montage, se reporter à la notice de montage de la station de relevage.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Notice de montage de la station de relevage disponible.
- 1. Remonter l'unité d'entretien.
- 2. Rebrancher le câble de raccordement de la pompe.
- 3. Mettre en place le couvercle.
 - ▶ Raccord WC transformé.
 - ▶ Pour toutes les autres étapes de montage, se reporter à la notice de montage de la station de relevage.







wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com