

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC


Změna přípojky WC



cs Návod k montáži



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

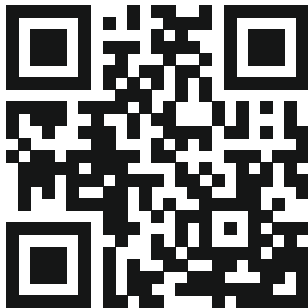

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Obsah

1	Bezpečnost	4
1.1	Kvalifikace personálu	4
1.2	Osobní ochranné pomůcky.....	4
1.3	Přestavby	4
1.4	Autorské právo	4
2	Popis výrobku	5
3	Přestavba	5
3.1	Přípravné práce.....	5
3.2	Změna přípojky WC	6
3.3	Dokončovací práce	8

1 Bezpečnost

1.1 Kvalifikace personálu

- Osoby starší 16 let
- Přečtěte si návod k montáži a porozumějte mu.

1.2 Osobní ochranné pomůcky

- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné brýle (EN 166): uvex skyguard NT

Navíc u používaných výrobků:

- Respirační maska (EN 149): Polomaska 3M řada 6000 s filtrem 6055 A2

U uvedených značkových výrobků se jedná o nezávazné návrhy. Lze rovněž použít ekvivalentní výrobky jiných společností. WILO SE nenesе za uvedené výrobky žádnou odpovědnost.

1.3 Přestavby



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí bakteriální infekce!

U používaných zařízení se v nádrži a na vsuvce tvoří zárodky a bakterie. Abyste zamezili bakteriální infekci, dbejte následujících bodů:

- Používejte další ochranné pomůcky.
- Úplně vypustte přečerpávací stanici.
- Vyčistěte a vydezinfikujte přečerpávací stanici a vsuvku.
- Prostor dostatečně větrejte.
- Odkapané množství ihned odstraňte.
- Nářadí po použití vyčistěte a vydezinfikujte.

- Noste ochranné vybavení:
- Odpojte výrobek od napětí (vysuňte zástrčku) a zajistěte proti neoprávněnému opětovnému zapnutí (vypněte pojistky).
- Při instalaci krycí desky na přípojku WC a při nasazení čerpadla hrozí rozdrčení prstů. Práce provádějte opatrně.
- Zkontrolujte nepropustnost krycí desky na přípojce WC.

1.4 Autorské právo

WILO SE © 2025

Pokud to není výslovně povoleno, je zakázána distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, využívání a sdělování jeho obsahu. Porušení s sebou nese povinnost uhradit škodu. Všechna práva vyhrazena.

2 Popis výrobku

Přípojka WC je z výroby umístěna na přední straně přečerpávacích stanic DrainLift MINI3-XS/WC a MINI5-XS/WC. V případě potřeby nainstalujte přípojku WC z boku:

- DrainLift MINI3-XS/WC: Přípojka WC na pravé straně
- DrainLift MINI5-XS/WC: Přípojka WC na levé straně

Chcete-li uzavřít otevřenou přípojku WC, sejměte namontovanou krycí desku na boční přípojce WC a nasadte ji na otevřenou přípojku WC. Krycí deska je k nádrži připevněna protikroužkem s bajonetovou spojkou.

3 Přestavba

3.1 Přípravné práce

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Zařízení je bez napětí.
 - ✓ Nádrž je vyčištěná a případně vydezinfikovaná.
 - ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
1. Sejměte kryt.
 2. Vyjměte čerpadlo.
 - Zařízení je připraveno k přestavbě.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Zařízení je bez napětí.
 - ✓ Nádrž je vyčištěná a případně vydezinfikovaná.
 - ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
1. Sejměte kryt.
 2. Vytáhněte přívodní kabel z čerpadla.
 3. Vyjměte servisní jednotku.
 - Zařízení je připraveno k přestavbě.

3.2 Změna přípojky WC

Výchozí situace: Přípojka WC je vpředu otevřená, na boku uzavřená. Přepážka na protikroužku je vertikální.

Uvolnění krycí desky: Otočte protikroužek o 45° doleva.
Nakloňte přepážku na protikroužek.


Otevřete boční uzávěr: Sejměte protikroužek a vysuňte krycí desku ven

OZNÁMENÍ! Pro lepší vizualizaci jsou pracovní kroky znázorněny s prázdnou nádrží.


1




2

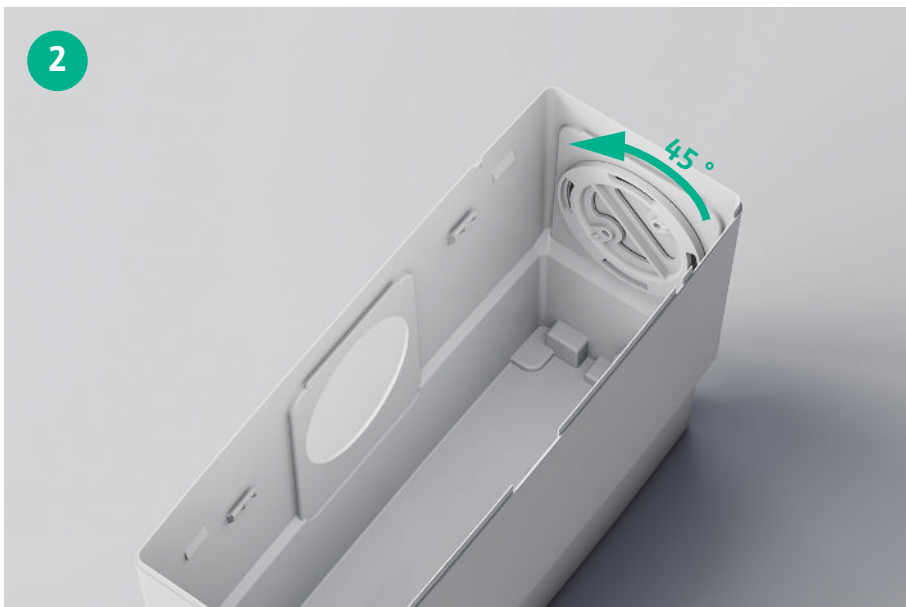


3

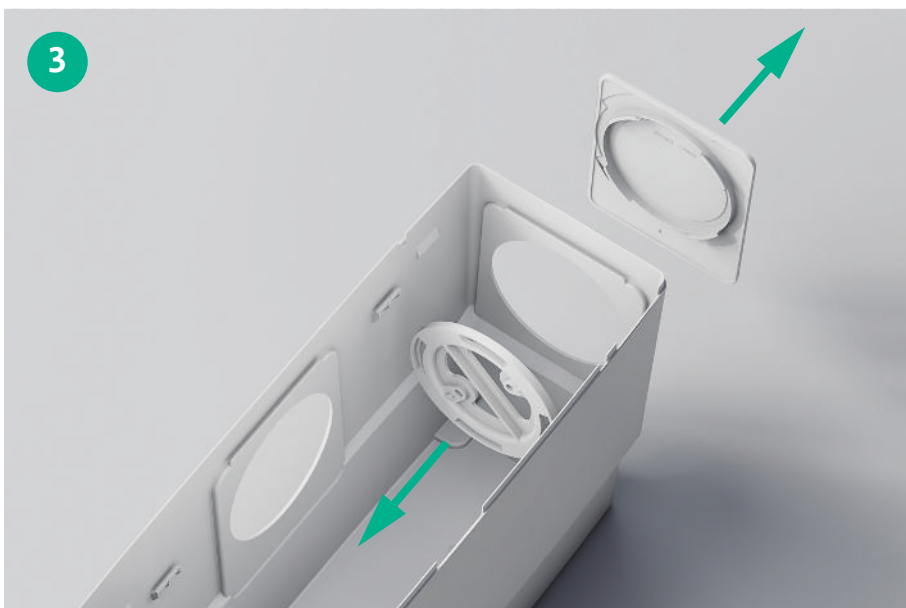

Uzavření otvoru vpředu: Přitlačte krycí desku na otvor a nasadte protikroužek. Nakloňte přepážku na protikroužek.

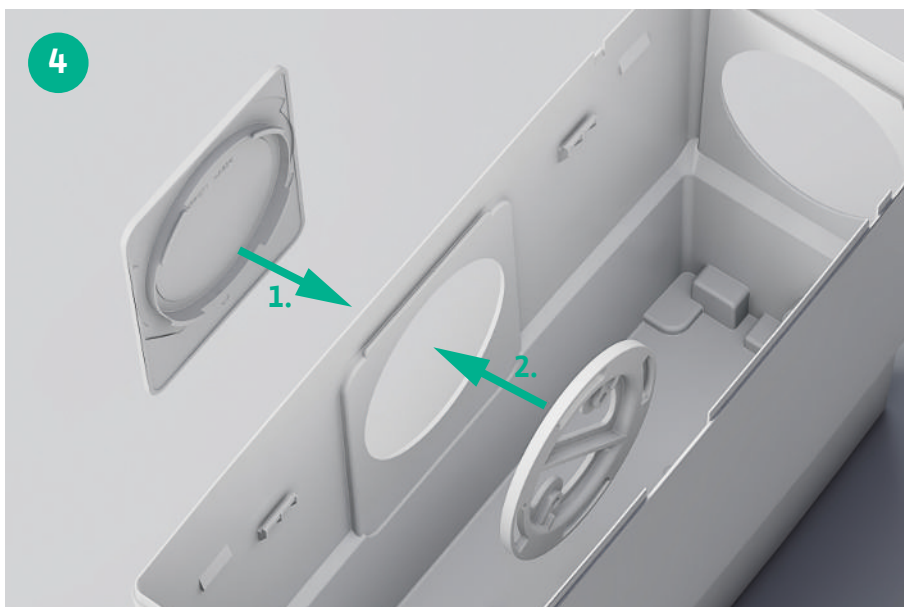

Upevnění krycí desky: Otočte protikroužek o 45° doprava.

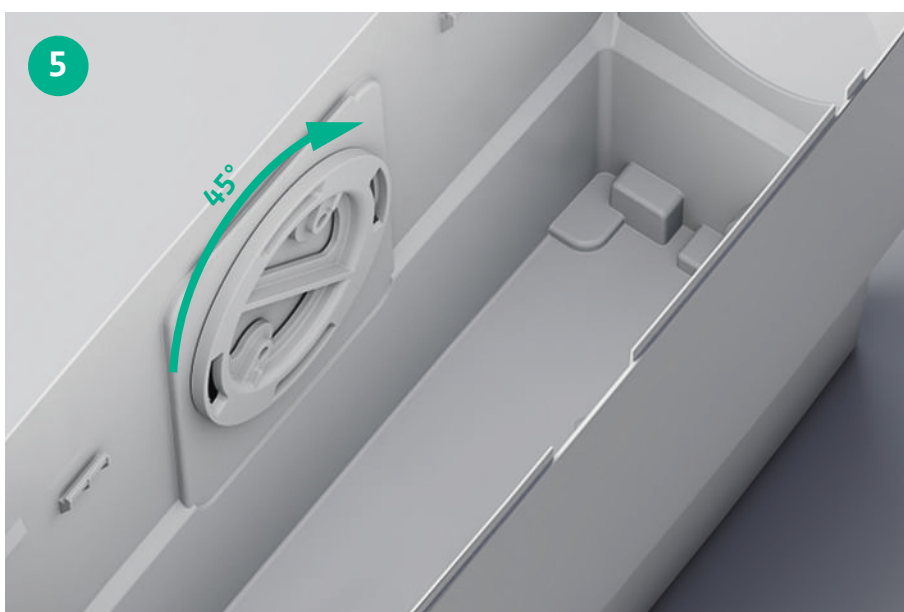

Krycí deska je upevněná: Přepážka na protikroužku je vertikální.



3.3 Dokončovací práce

DrainLift MINI3–XS/WC

✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.

1. Nasaďte čerpadlo.
2. Nasaďte kryt.
 - ▶ Přípojka WC je přestavěná.
 - ▶ Celý další postup montáže naleznete v návodu k montáži přečerpávací stanice.

DrainLift MINI5–XS/WC

✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.

1. Znovu nainstalujte servisní jednotku.
2. Znovu připojte přívodní kabel čerpadla.
3. Nasaďte kryt.
 - ▶ Přípojka WC je přestavěná.
 - ▶ Celý další postup montáže naleznete v návodu k montáži přečerpávací stanice.





1. **Introduction** (10 minutes)

2. **Background** (10 minutes)

3. **Methodology** (10 minutes)

4. **Results** (10 minutes)

5. **Conclusion** (10 minutes)

6. **References** (10 minutes)

7. **Appendix** (10 minutes)

8. **Summary** (10 minutes)

9. **Q&A** (10 minutes)

10. **Conclusion** (10 minutes)

11. **References** (10 minutes)

12. **Appendix** (10 minutes)

13. **Summary** (10 minutes)

14. **Q&A** (10 minutes)

15. **Conclusion** (10 minutes)





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com