

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**


WC-csatlakozás átalakítása



hu Szerelési útmutató



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

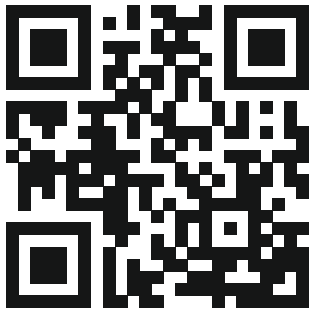

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	4
1.1	A személyzet szakképesítése	4
1.2	Személyes védőfelszerelés	4
1.3	Átalakítási munkák	4
1.4	Szerzői jog	4
2	Termékleírás	5
3	Átalakítás	5
3.1	Előkészítő munkálatok	5
3.2	A WC-csatlakozás átalakítása	6
3.3	Befejező munkálatok	8

1 Biztonság

1.1 A személyzet szakképesítése

- 16 év feletti személyek
- A szerelési útmutatót elolvasta és megértette.

1.2 Személyes védőfelszerelés

- Védőkesztyű (EN 388): uxex phynomic wet
- Védőszemüveg (EN 166): uxex skyguard NT

Használt termékek esetén továbbá:

- Légzésvédő maszk (EN 149): 3M 6000 sorozatú félálarc 6055 A2 szűrővel

A megnevezett márkacikkeknek kötelezettség nélküli ajánlásokról van szó. Más vállalatok egyenértékű termékeit is ugyanolyan módon lehet alkalmazni. A WILO SE nem vállal semminemű felelősséget a megnevezett cikkekért.

1.3 Átalakítási munkák



VESZÉLY

Bakteriális fertőzés veszélye!

Használt berendezéseknél a tartályban és a csatlakozócsonkokon kórokozók és baktériumok képződhetnek. A bakteriális fertőzés elkerülése érdekében tartsa be az alábbi pontokat:

- Viseljen kiegészítő védőfelszerelést.
- Az átemelő telepet teljesen le kell üríteni.
- Az átemelő telepet és a csatlakozócsonkokat meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
- Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.
- A szivárgást azonnal fel kell fogni.
- A szerszámokat használat után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

- Védőfelszerelést kell viselni:
- A terméket feszültségmentesíteni kell (húzza ki a dugaszt), és biztosítani kell az illetéktelen visszakapcsolás ellen (kapcsolja le a biztosítékot).
- A WC-csatlakozás takarólemezeinek beépítésekor, illetve a szivattyú behelyezésekor az ujjak becsípődhetnek. Óvatosan végezze el a munkákat.
- Ellenőrizze a WC-csatlakozás takarólemezeinek tömítettségét.

1.4 Szerzői jog

WILO SE © 2025

A jelen dokumentum továbbadása, valamint sokszorosítása, értékesítése és tartalmának közreadása kifejezett engedély hiányában tilos. A fentiek figyelmen kívül hagyása kártérítési kötelezettséget von maga után. Minden jog fenntartva.

2 Termékleírás

Gyárilag a WC-csatlakozás az átemelő telepek DrainLift MINI3-XS/WC és MINI5-XS/WC modelljeinél az előlő oldalán található. Szükség esetén a WC-csatlakozás oldalt is kialakítható:

- DrainLift MINI3-XS/WC: WC-csatlakozás a jobb oldalon
- DrainLift MINI5-XS/WC: WC-csatlakozás a bal oldalon

A nyitott WC-csatlakozás lezárásához szerelje le az oldalsó WC-csatlakozáson lévő takarólemezt, majd szerelje fel a nyitott WC-csatlakozásra. A takarólemezt egy bajonett záras elengyűrű rögzíti a tartályhoz.

3 Átalakítás

3.1 Előkészítő munkálatok

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ A berendezés feszültségmentes.
 - ✓ A tartály tiszta, szükség esetén fertőtleníttve van.
 - ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
1. Vegye le a burkolatot.
 2. Vegye ki a szivattyút.
 - ▶ Az átemelő telep előkészítése az átalakításhoz megtörtént.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ A berendezés feszültségmentes.
 - ✓ A tartály tiszta, szükség esetén fertőtleníttve van.
 - ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
1. Vegye le a burkolatot.
 2. Húzza le a szivattyúról a csatlakozókábelt.
 3. Vegye ki a karbantartó egységet.
 - ▶ Az átemelő telep előkészítése az átalakításhoz megtörtént.



3.2 A WC-csatlakozás átalakítása

Kiindulási állapot: A WC-csatlakozás elől nyitott, oldalt zárt.
Az ellengyűrű vezetőfülének állása függőleges.


A takarólemezt lazítsa meg: Fordítsa el az ellengyűrűt 45°-kal balra.
Az ellengyűrű vezetőfüle ferdén áll.

Nyissa ki az oldalsó zárat: Vegye le az ellengyűrűt, majd nyomja ki a takarólemezt kifelé


ÉRTESÍTÉS! A jobb szemléltetés érdekében a munkalépéseket üres tartállyal mutatjuk be.

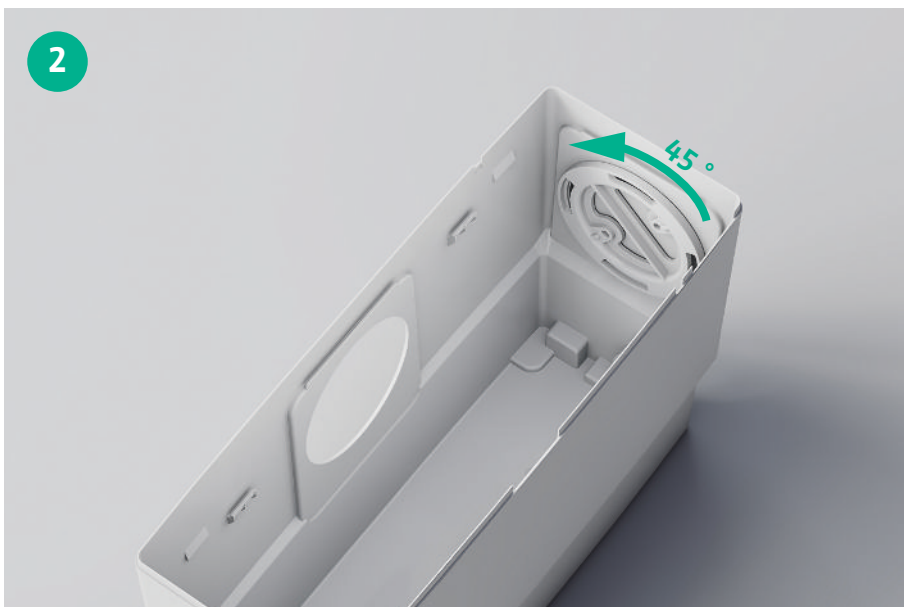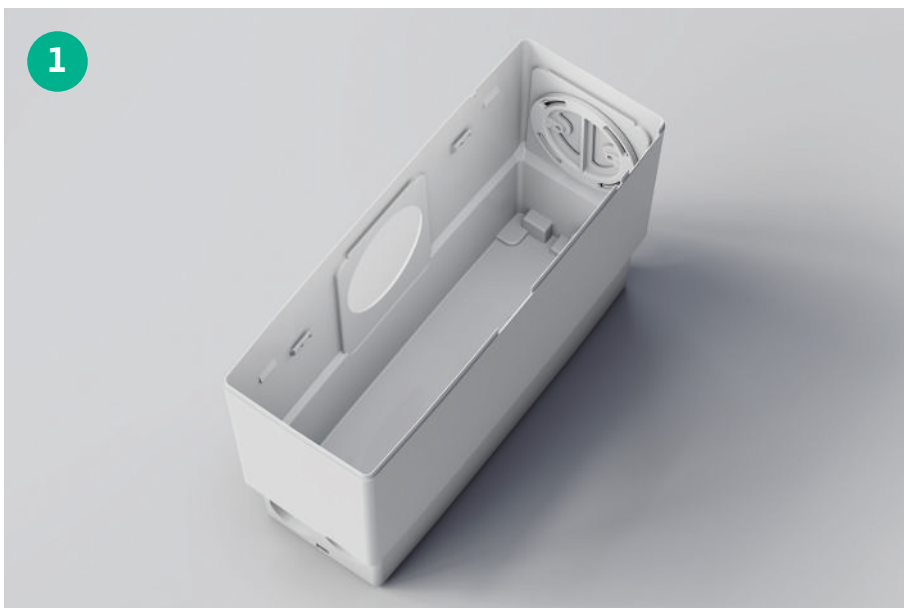

Az elülső nyílást zárja le: Nyomja a takarólemezt a nyílásra, majd helyezze rá az ellengyűrűt.
Az ellengyűrű vezetőfüle ferdén áll.

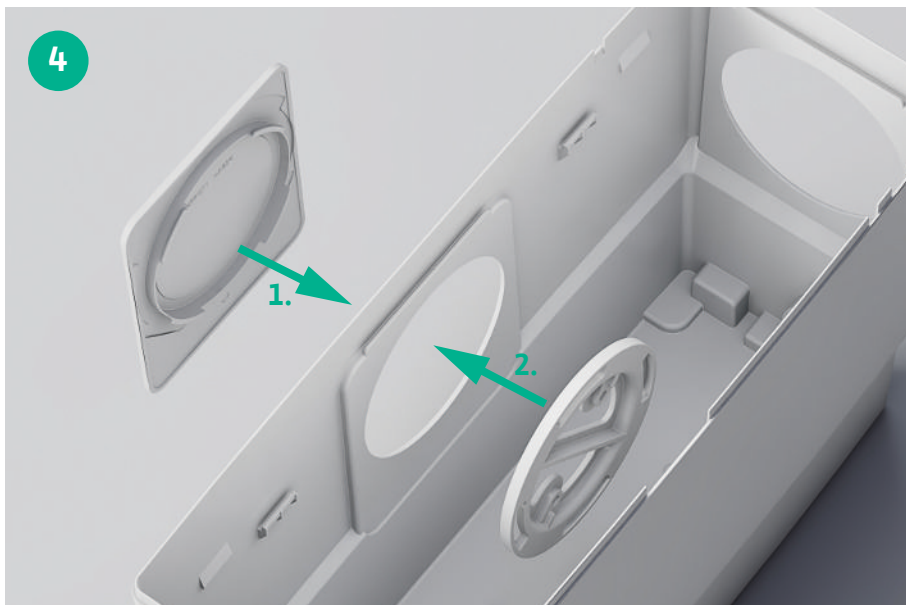

Rögzítse a takarólemezt: Fordítsa az ellengyűrűt 45°-kal jobbra.

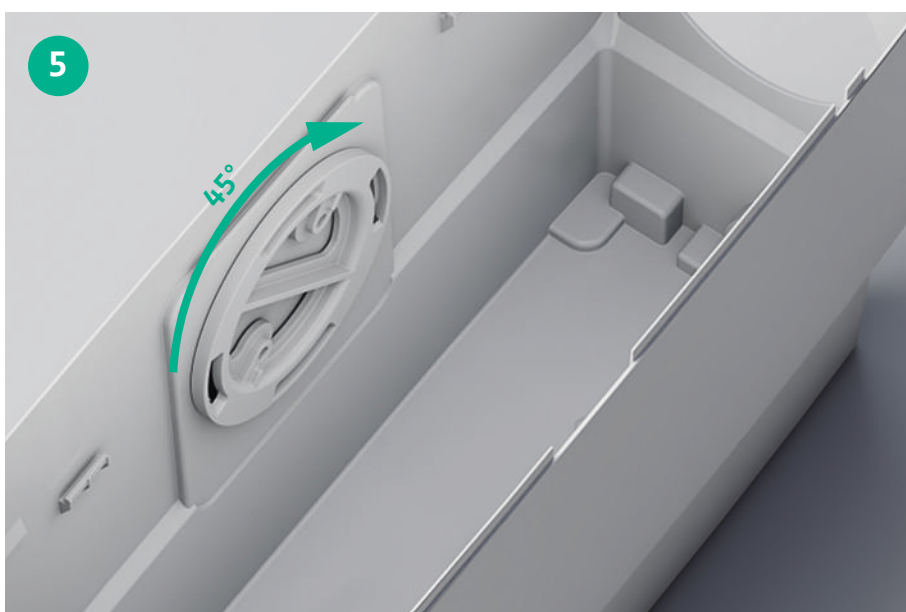

A takarólemez rögzítése megtörtént: Az ellengyűrű vezetőfüle függőleges.



3.3 Befejező munkálatok

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
- 1. Helyezze be a szivattyút.
- 2. Helyezze rá a burkolatot.
 - ▶ A WC-csatlakozás átalakítása megtörtént.
 - ▶ A további szerelési lépéseket az átemelő telep szerelési útmutatója tartalmazza.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
- 1. Szerelje vissza a karbantartó egységet.
- 2. Dugja vissza a szivattyú csatlakozókábelét.
- 3. Helyezze rá a burkolatot.
 - ▶ A WC-csatlakozás átalakítása megtörtént.
 - ▶ A további szerelési lépéseket az átemelő telep szerelési útmutatója tartalmazza.









Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com