


Typ: **MAXIPROP**  
Type: **TRE 226-3**  
Type:

Maßstab:  
Scale: **1:50 (1:25)**  
Echelle:

Nr./No.: **Plh 175**  
Stand: 05.12.17 VM

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical changes reserved!  
Changements techniques réservés!


Typ	Ø A	B	C	D	F <sub>G</sub>
TRE226-3../12	2600	1155	850	920	208 kg
TRE226-3../16	.	1195	.	.	215 kg
TRE226-3../24	.	1275	.	.	230 kg

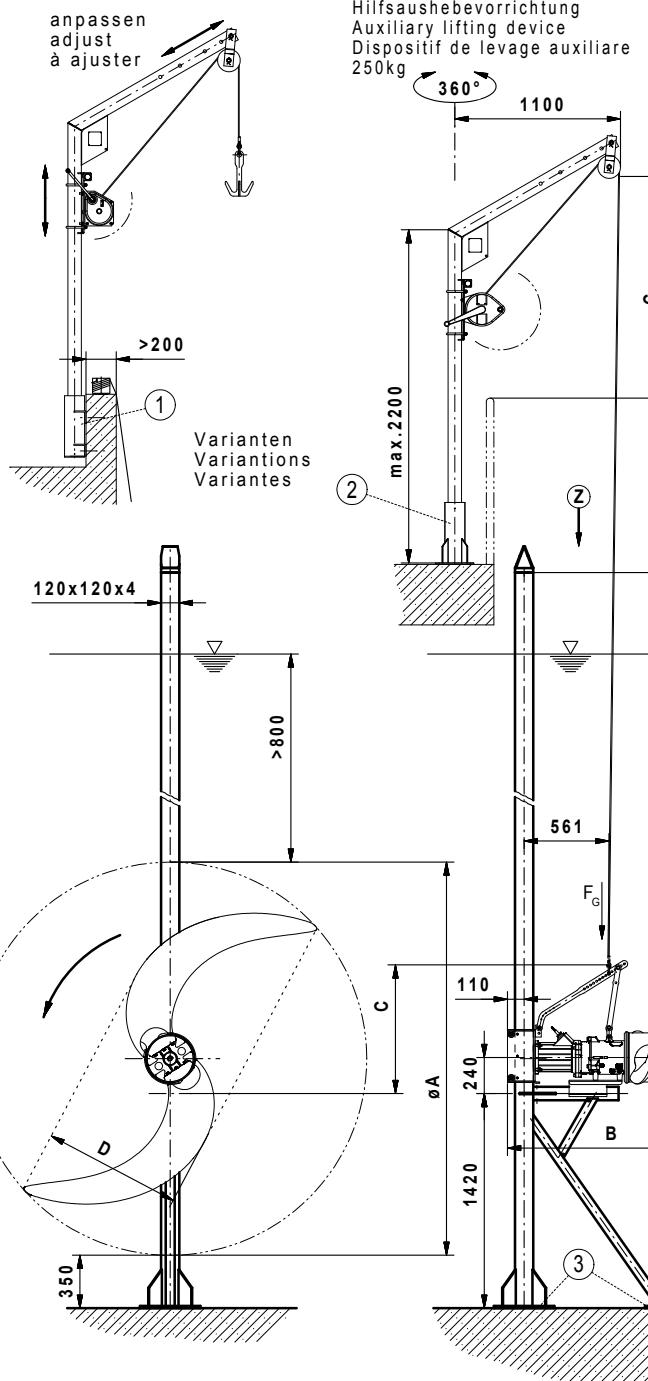

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker  
All connections doweled by means of composite anchor HVA  
Tous les raccords par goujonnage d'ancre de raccordement HVA

	M16	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation Anzugsmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	Ø18x125	Ø14x110 80 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25  
ungerissen / fissure free / non fissuré

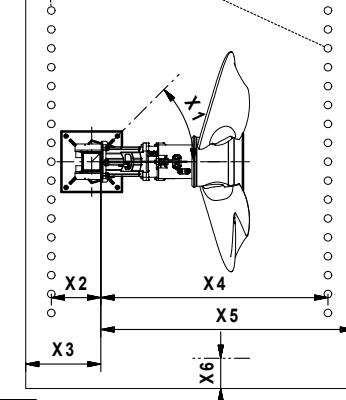


X1 ... X6  
gemäß Auslegungsvorgaben

according to the instructions  
on the selection data sheet

selon les instructions sur  
la fiche de sélection

Befestigungselemente:  
Fixing elements:  
Eléments de fixation:

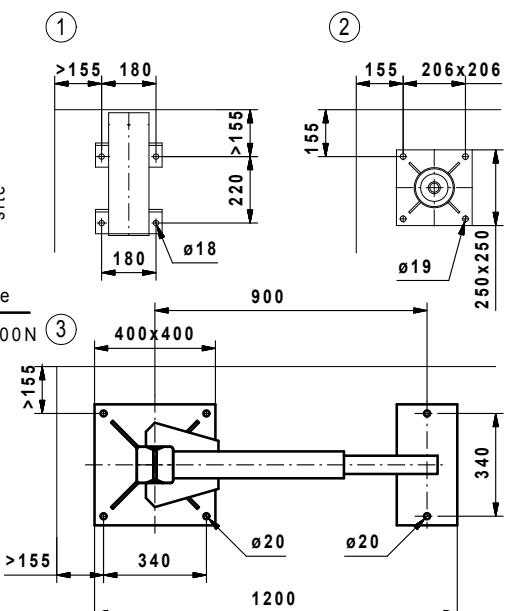

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließlich Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).

Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.

Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).

Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene. Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.