

Typ: RZP 20-1 / RZPE 20-1  
Maßstab: Scale: 1:25  
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical changes reserved!  
Changements techniques réservés!

Nr./No.: P1h234  
Stand: 2021-04-15 IRE

Typ	ØA	B	C	D	F <sub>G</sub>
RZP(E) 20-1...4/13	200	560	750	260	45 kg

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker  
All connections doweled by means of composite anchor HVA  
Tous les raccords par goujonnage d'ancrage de raccordement HVA


	M16	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation	Ø18x125	Ø14x110
Anzugmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	80 Nm	40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25  
ungerissen / fissure free / non fissuration

Befestigungselemente:  
Fixing elements:  
Éléments de fixation:

Auftragsbezogene Maße  
Dimensions acc. to order  
Dimensions selon commande

L

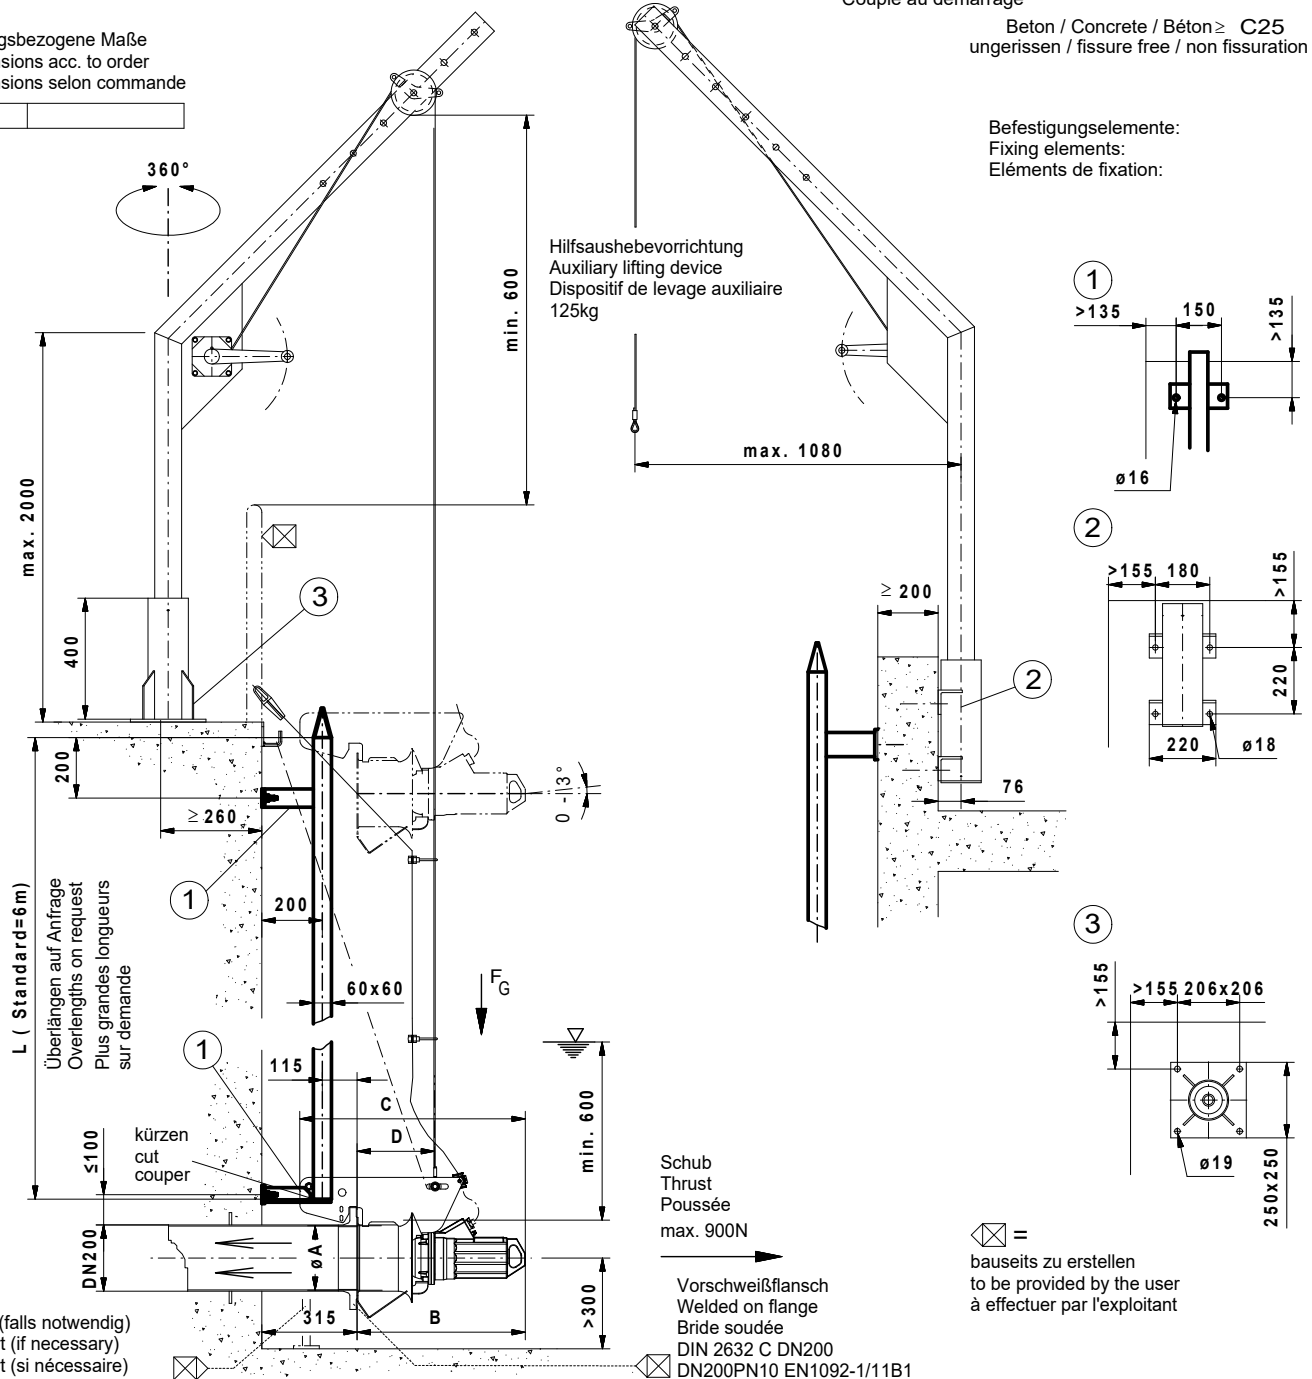

Stütze (falls notwendig)  
Support (if necessary)  
Support (si nécessaire)

Schub  
Thrust  
Poussée  
max. 900N

Vorschweißflansch  
Welded on flange  
Bride soudée  
DIN 2632 C DN200  
DN200PN10 EN1092-1/11B1

☒ =  
bauseits zu erstellen  
to be provided by the user  
à effectuer par l'exploitant

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließlich Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).

Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich. Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).

Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene. Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.