

Wilo-DrainLift MINI3-XS Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC

Installation Tiefenabsaugung



de Montageanleitung



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit.....	4
1.1	Personalqualifikation.....	4
1.2	Persönliche Schutzausrüstung.....	4
1.3	Montagearbeiten	4
1.4	Urheberrecht	4
2	Produktbeschreibung.....	4
3	Installation.....	4
3.1	Funktionsprinzip des Schwimmerschalters	5
3.2	Vorbereitende Arbeiten	5
3.3	Tiefenabsaugung installieren.....	5
3.4	Abschließende Arbeiten	6

1 Sicherheit

1.1 Personalqualifikation

- Personen ab 16 Jahren
- Montageanleitung gelesen und verstanden.

1.2 Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzhandschuhe (EN 388): uvex phynomic wet
- Schutzbrille (EN 166): uvex skyguard NT

Zusätzlich bei gebrauchten Produkten:

- Atemschutzmaske (EN 149): Halbmaske 3M Serie 6000 mit Filter 6055 A2

Bei den genannten Markenartikeln handelt es sich um unverbindliche Vorschläge. Gleichwertige Produkte anderer Unternehmen können gleichermaßen verwendet werden. Die WILO SE übernimmt keine Haftung für die genannten Artikel.

1.3 Montagearbeiten



GEFAHR

Gefahr einer bakteriellen Infektion!

Bei gebrauchten Anlagen bilden sich im Tank und an den Anschlussstutzen Keime und Bakterien. Um eine bakterielle Infektion zu vermeiden, folgende Punkte beachten:

- Zusätzliche Schutzausrüstung tragen.
- Hebeanlage komplett entleeren.
- Hebeanlage und Anschlussstutzen reinigen und desinfizieren.
- Raum ausreichend belüften.
- Tropfmengen sofort aufnehmen.
- Werkzeug nach Gebrauch reinigen und desinfizieren.

- Schutzausrüstung tragen:
- Das Produkt spannungsfrei schalten (Stecker ziehen) und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern (Sicherung ausschalten).

1.4 Urheberrecht

WILO SE © 2025

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

2 Produktbeschreibung

Werkseitig beträgt die maximale Zulaufhöhe 95 mm (3,7 in). Die Tiefenabsaugung senkt die maximale Zulaufhöhe auf 65 mm (2,6 in).

HINWEIS! Die Tiefenabsaugung ist nur bei der Hebeanlage DrainLift MINI3-XS ... möglich. Die Hebeanlage DrainLift MINI3-XXS ... hat keine Tiefenabsaugung.

Einschränkung der Betriebsart „Silent mode“

Eine Kombination der Tiefenabsaugung und der Betriebsart „Silent mode“ ist nicht möglich. Sobald die Hebeanlage mit einer Tiefenabsaugung arbeitet, ist die Betriebsart „Silent mode“ **nicht** mehr verfügbar.

3 Installation

3.1 Funktionsprinzip des Schwimmerschalters



Die Führungsnut in der Führungsstange führt den Schwimmer. Wird der Schalterpunkt erreicht, drückt die Führungsstange auf den Schaltkontakt. Die Pumpe schaltet ein. Wenn der Wasserstand sinkt, läuft der Schwimmer nach unten. Die Führungsstange löst sich vom Schaltkontakt, die Pumpe schaltet aus.

Ein Steg in der Führungsnut definiert den Schalterpunkt:

- Führungsnut „1“: großes Schaltvolumen (Werkseinstellung), maximale Zulaufhöhe 95 mm (3,7 in).
- Führungsnut „2“: kleines Schaltvolumen (Tiefenabsaugung, maximale Zulaufhöhe 65 mm (2,6 in))

3.2 Vorbereitende Arbeiten

- ✓ Anlage spannungsfrei.
 - ✓ Behälter sauber, ggf. desinfiziert.
 - ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
1. Deckel abnehmen.
 2. Pumpe entnehmen.
- Anlage vorbereitet für den Umbau.

3.3 Tiefenabsaugung installieren


Schwimmer nach unten abziehen.



Schwimmer um 180° drehen.



Schwimmer mit dem Führungsstift in der Führungsnut "2" aufstecken. Schiebschalter umstellen.

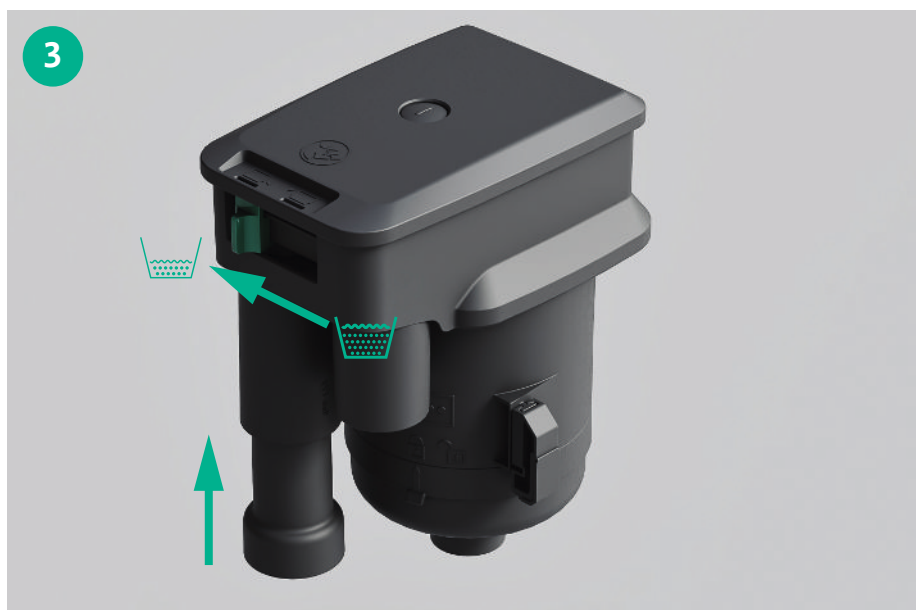

3.4 Abschließende Arbeiten

- ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
- 1. Pumpe einsetzen.
- 2. Deckel aufsetzen.
 - ▶ Tiefenabsaugung installiert.
 - ▶ Alle weiteren Montageschritte der Montageanleitung für die Hebeanlage entnehmen.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com