

Wilo-DrainLift MINI3-XS Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC

Installasjon av dypsuging



no Monteringsveiledning



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet	4
1.1	Personalets kvalifisering	4
1.2	Personlig verneutstyr	4
1.3	Monteringsarbeid	4
1.4	Opphavsrett	4
2	Produktbeskrivelse	4
3	Installasjon	4
3.1	Funksjonsprinsippet til flottørbryteren	5
3.2	Forberedende arbeider	5
3.3	Installer dypsuging	5
3.4	Avsluttende arbeider	6

1 Sikkerhet

1.1 Personalets kvalifisering

- Personer fra 16 år
- Monteringsveiledning lest og forstått.

1.2 Personlig verneutstyr

- Vernehansker (EN 388): uvex phynomic wet
- Vernebriller (EN 166): uvex skyguard NT

I tillegg, for brukte produkter:

- Åndedrettsvern (EN 149): Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2

De nevnte merkeartiklene er uforpliktende forslag. Likeverdige produkter fra andre bedrifter kan også brukes. WILO SE påtar seg ikke noe ansvar for de nevnte artiklene.

1.3 Monteringsarbeid



FARE

Fare for bakteriell infeksjon!

I brukte anlegg dannes bakterier og kimer i tanken og på tilkoblingsstussene. For å unngå en bakteriell infeksjon, må følgende punkter følges:

- Bruk ekstra verneutstyr.
- Tøm heveanlegget helt.
- Rengjør og desinfiser heveanlegget og tilkoblingsstussen.
- Ventiler rommet tilstrekkelig.
- Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.
- Rengjør og desinfiser verktøy etter bruk.

- Bruk verneutstyr:
- Koble produktet spenningsløst (trekk ut støpslet) og sikre det mot uautorisert gjeninnkobling (koble ut sikringen).

1.4 Opphavsrett

WILO SE © 2025

Distribusjon og reproduksjon av dette dokumentet, samt utnyttelse og kommunikasjon av innholdet, er forbudt med mindre uttrykkelig tillatelse er innhentet. Brudd vil medføre erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdt.

2 Produktbeskrivelse

Den maksimale innløpshøyden er 95 mm (3,7 in) fra fabrikken. Dysugingen reduserer den maksimale innløpshøyden til 65 mm (2,6 in).

LES DETTE! Dysuging er bare mulig med heveanlegget DrainLift MINI3-XS ... Heveanlegget DrainLift MINI3-XXS ... har ingen dysuging.

Begrensning av driftsmodus «Silent mode»

En kombinasjon av dysuging og driftsmodusen «Silent mode» er ikke mulig. Så snart heveanlegget fungerer med dysuging, er driftstype «Silent mode» **ikke** lenger tilgjengelig.

3 Installasjon

3.1 Funksjonsprinsippet til flottørbryteren



Føringsporet i styrestangen styrer flottøren. Når vekslingspunktet er nådd, trykker styrestangen på koblingskontakten. Pumpen slår seg på. Når vannstanden synker, beveger flottøren seg nedover. Styrestangen slipper koblingskontakten, og pumpen slår seg av.

En stang i føringsporet definerer vekslingspunktet:

- Føringspor «1»: stort koblingvolum (fabrikkinnstilling), maksimal innløpshøyde 95 mm (3,7 in).
- Føringspor «2»: lite koblingvolum (dypsuging), maksimal innløpshøyde 65 mm (2,6 in)

3.2 Forberedende arbeider

- ✓ Anlegg spenningsløst.
 - ✓ Tank rengjort, ev. desinfisert.
 - ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
1. Ta av dekselet.
 2. Ta ut pumpen.
 - Anlegget er klargjort for ombygging.


3.3 Installer dypsuging

Trekk flottøren av nedover.



Drei flottøren 180°.

Monter flottøren med styrestiften i
føringsspor «2».
Still om skyvebryteren.

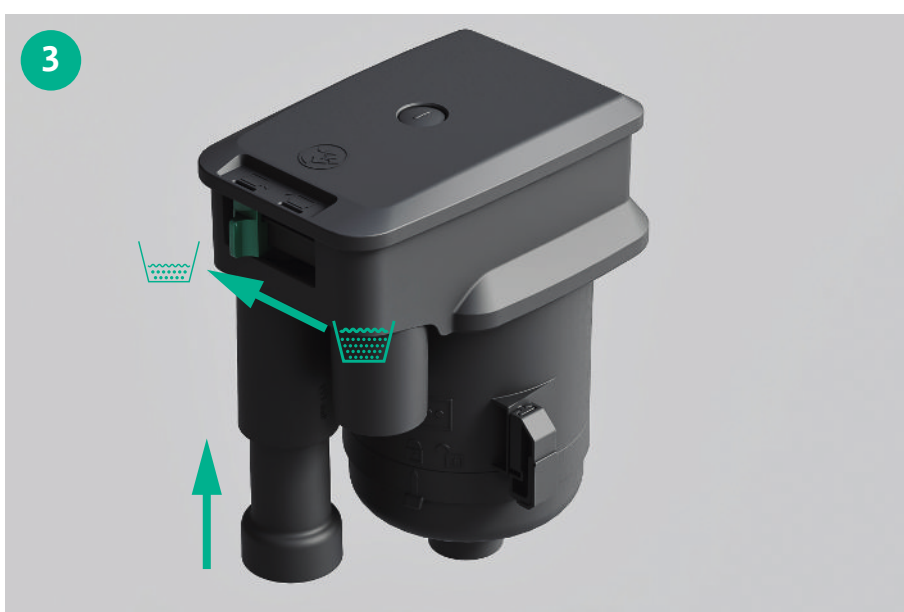

3.4 Avsluttende arbeider

- ✓ Monteringsveiledning for heveanlegget er tilgjengelig.
- 1. Sett inn pumpen.
- 2. Sett på dekslet.
 - ▶ Dypsuging installert.
 - ▶ Se monteringsveiledningen for heveanlegget for alle videre installasjonstrinn.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com