Schemat instalacji agregatu wody deszczowej AF150

Uwagi:
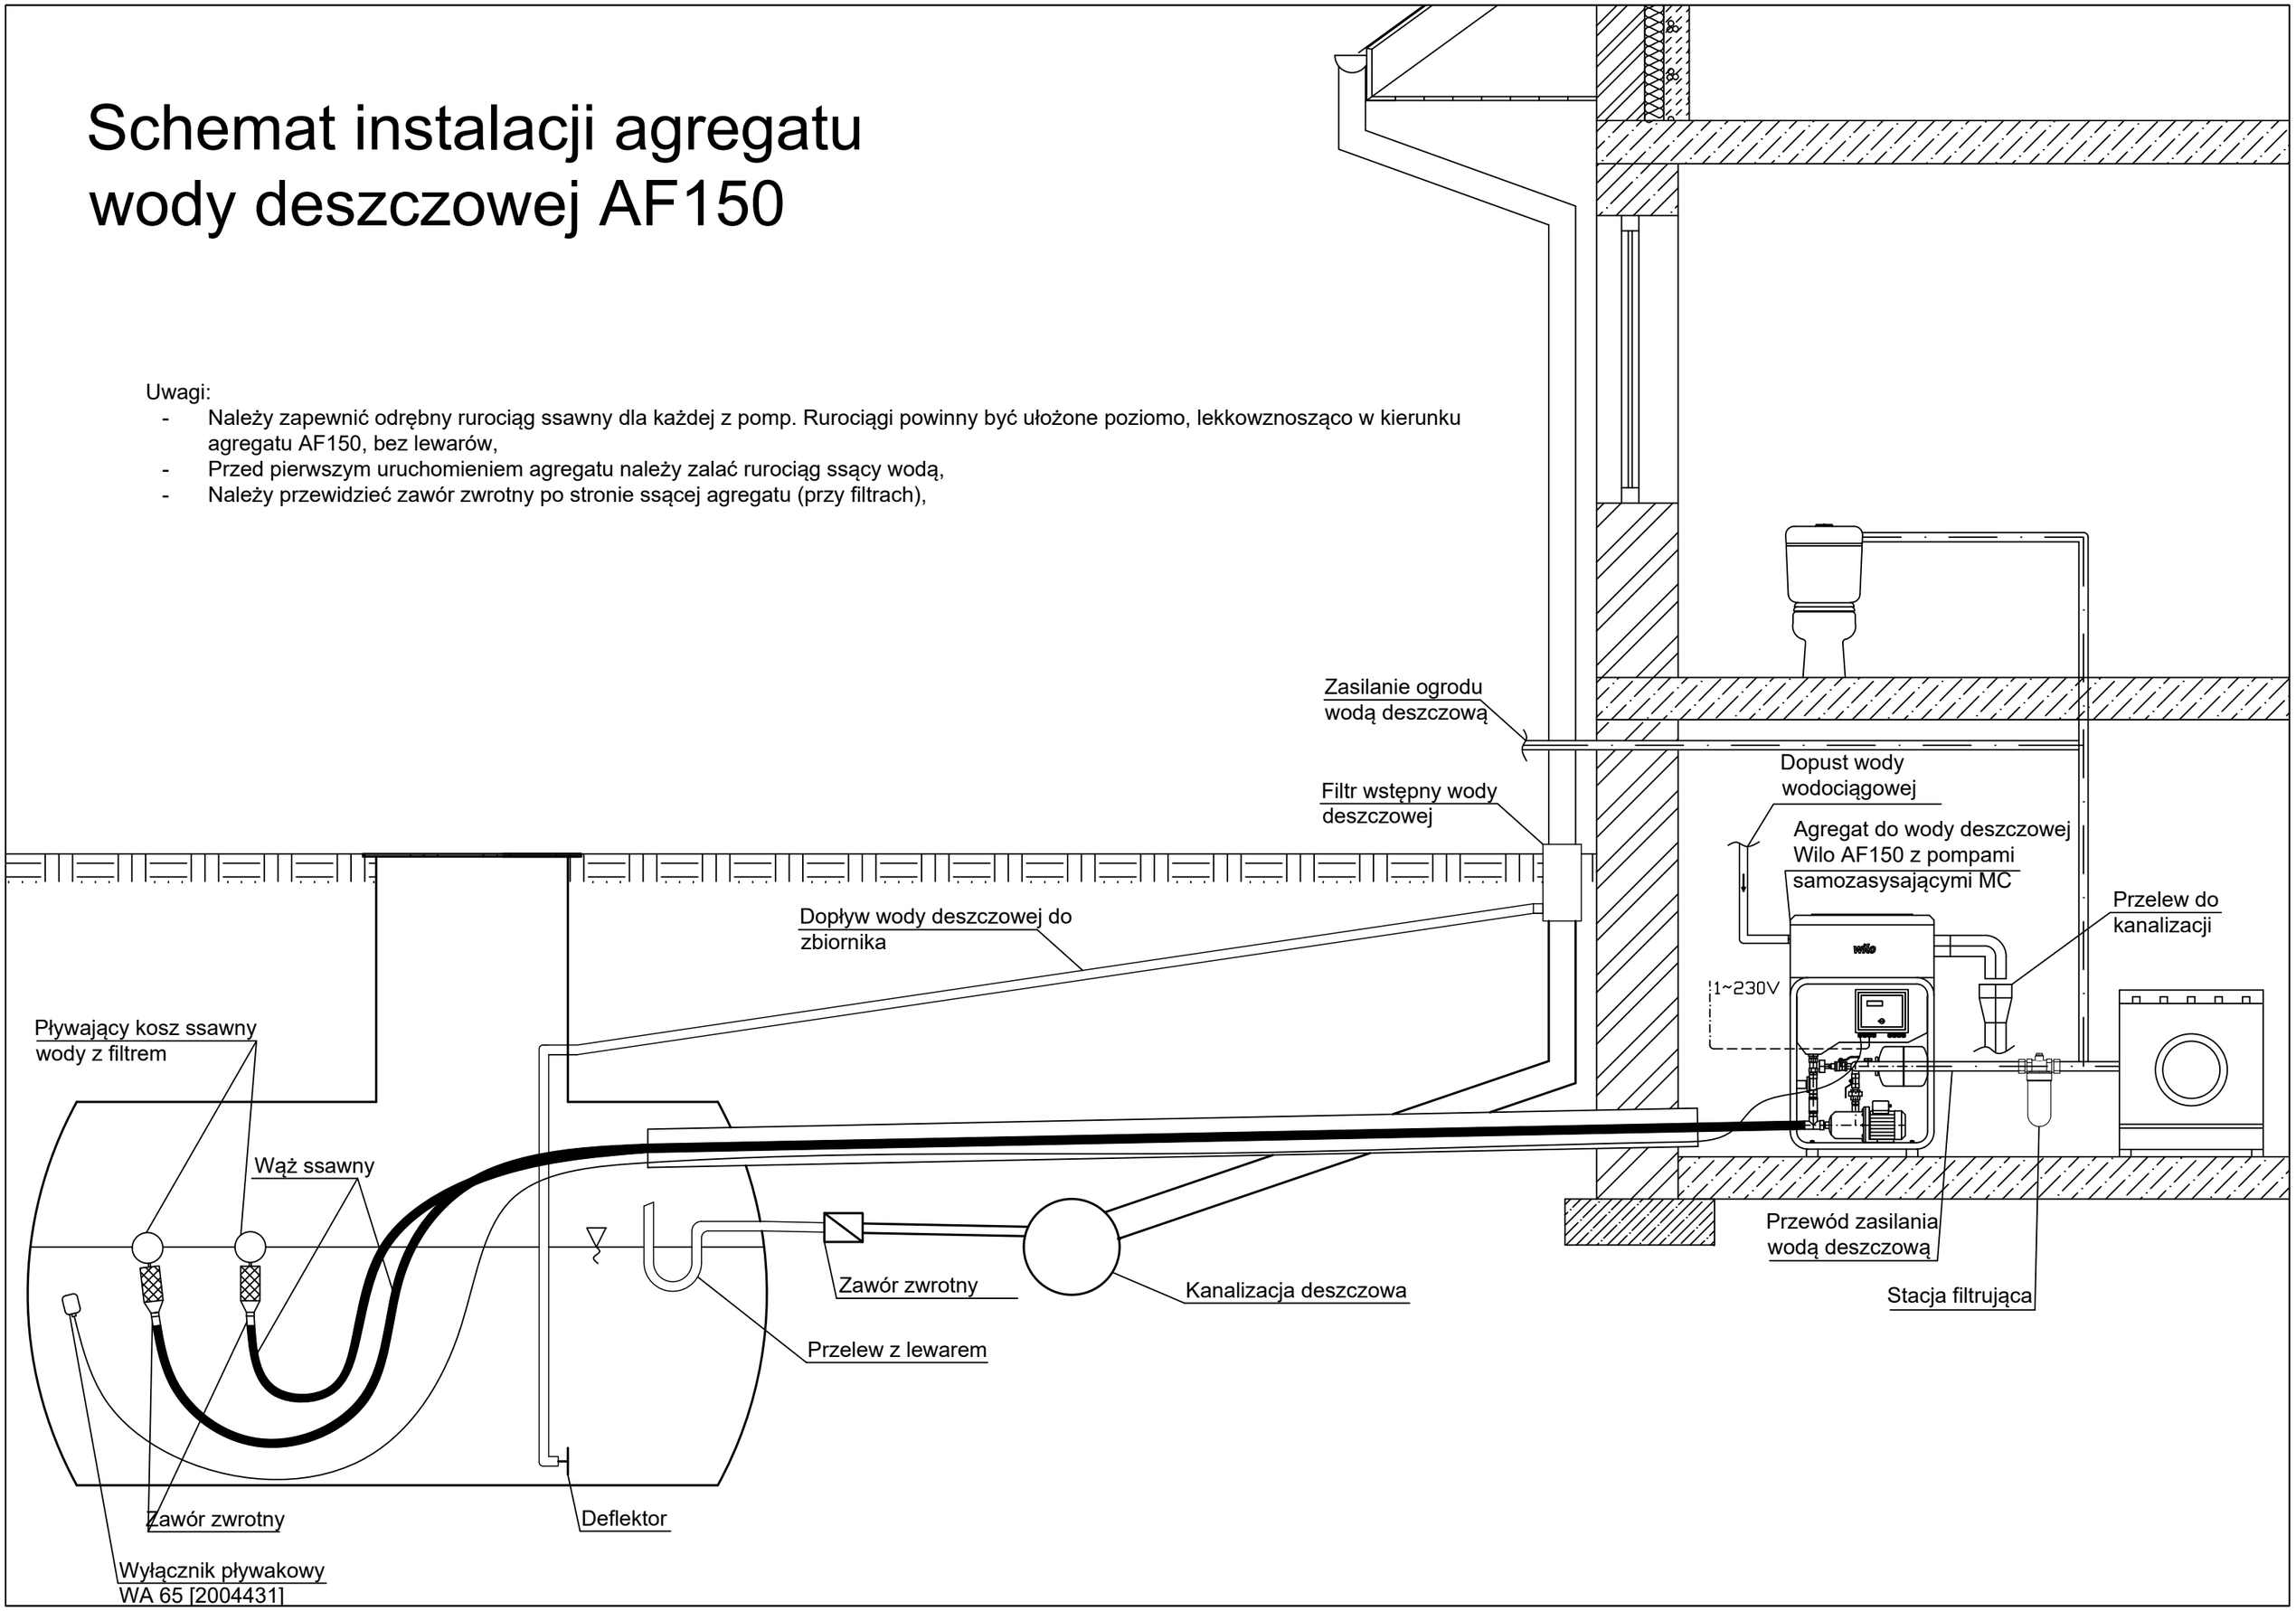
- Należy zapewnić odrębny rurociąg ssawny dla każdej z pomp. Rurociągi powinny być ułożone poziomo, lekkowznosząco w kierunku agregatu AF150, bez lewarów,
- Przed pierwszym uruchomieniem agregatu należy zalać rurociąg ssący wodą,
- Należy przewidzieć zawór zwrotny po stronie ssącej agregatu (przy filtrach),