Planungshilfe **Absenkvorrichtung**
Selection aid **Lowering device**
Aide de sélection **Dispositif de descente**

wilo

Typ:
Type: **RZP80-2**
Type:

Maßstab:
Scale: **1:25**
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten !
Technical changes reserved !
Changements techniques réservés !

Nr./No.: **Plh143**
Stand: 09.06.15 ToR

Typ	øA	D	F_G	D**	F_G**
RZP 80-2.../22	800	590	455 kg	610	415 kg
RZP 80-2.../27	800	640	470 kg	610	430 kg
RZP 80-2.../30	800	640	475 kg	610	435 kg

Auftragsbezogene Maße
Dimensions acc. to order
Dimensions selon commande

L	

**) ohne Längsverstrebung
without longitudinal cross beam
sans contre-fiche longitudinale

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker
All connections doweled by means of composite anchor HVA
Tous les raccords par goujonnage d'ancre de raccordement HVA

	M20	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation	Ø24x170	Ø14x110
Anzugmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	150 Nm	40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25
ungerissen / fissure free / non fissuration

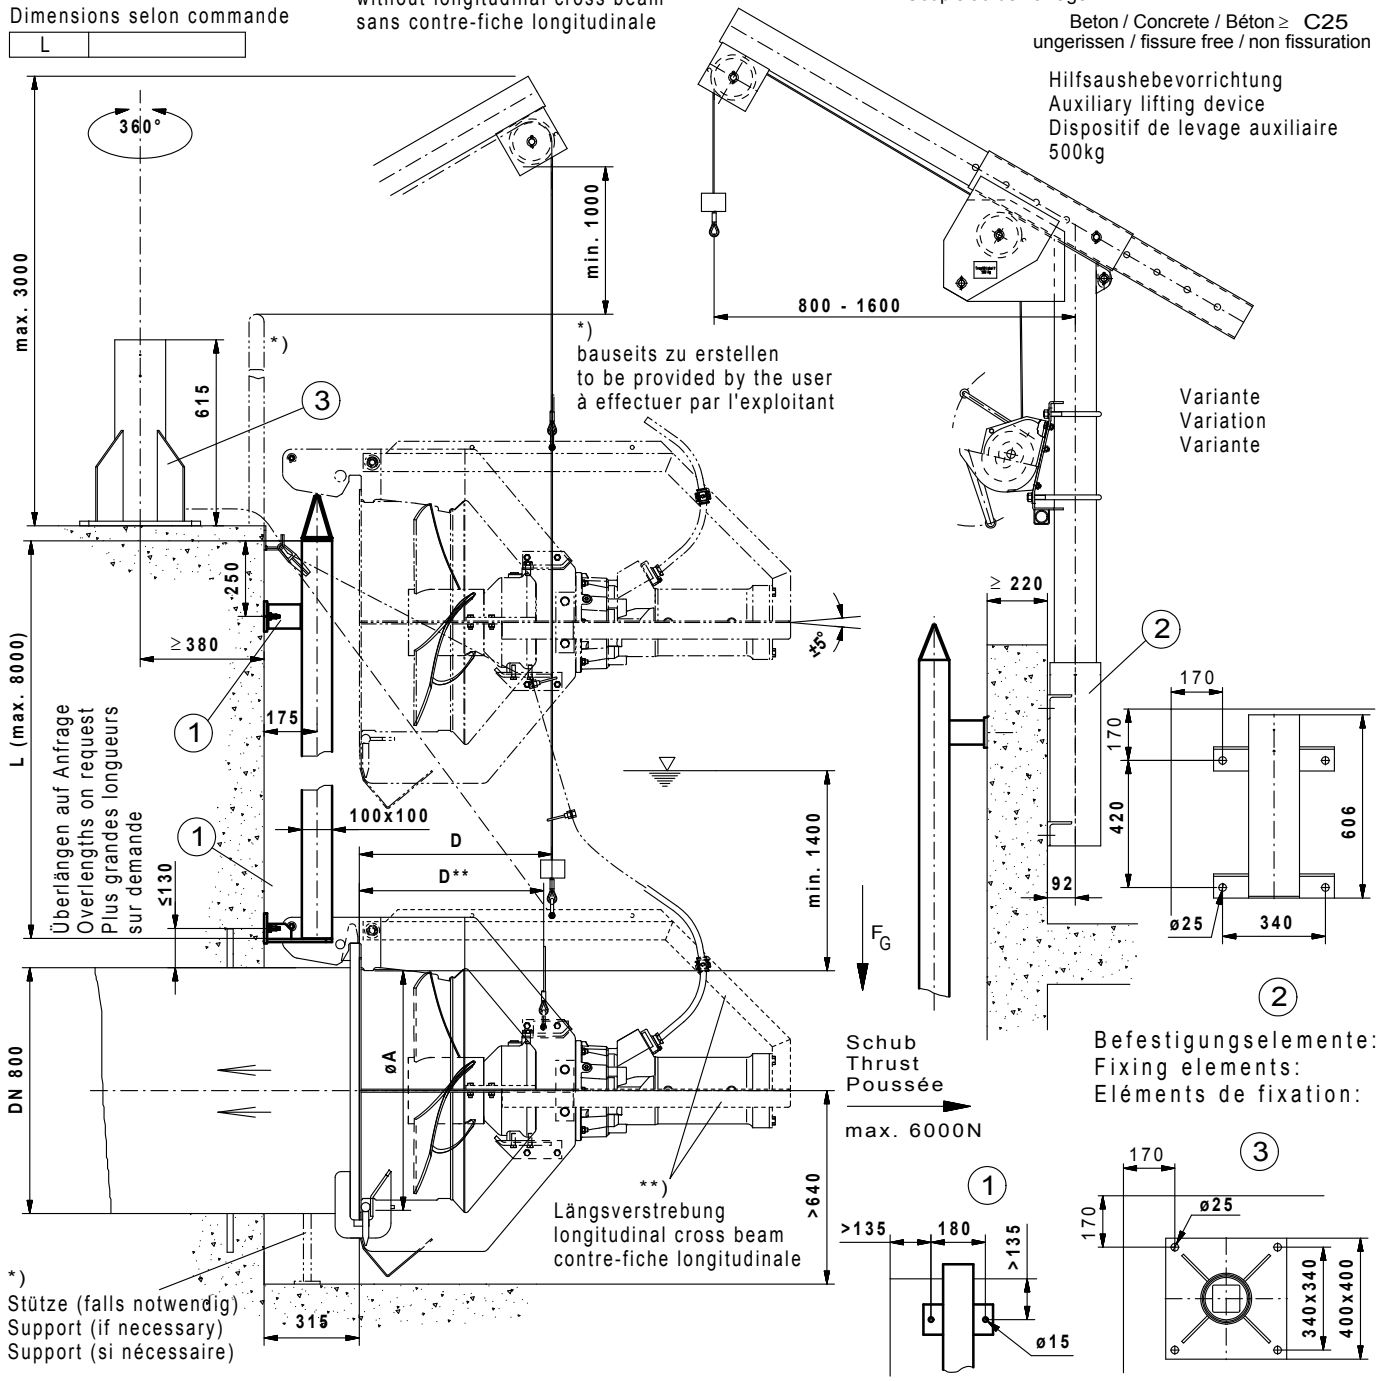

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließlich Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).
Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.
Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).
Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene.
Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Pompe de recirc. fournie avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications nécessaires du bâtiment (par ex. des garde fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers)et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents.
Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.

WILO SE, Heimgartenstraße 1-3, D-95030 Hof, Telefon +49 9281 974-0, Telefax: +49 9281 96528, www.wilo.com