

## **Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC** **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**


Ombouw wc-aansluiting



**nl** Montagehandleiding



DrainLift MINI3  
<https://qr.wilo.com/458>

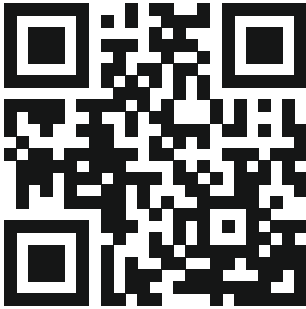

DrainLift MINI5  
<https://qr.wilo.com/459>

## Inhoudsopgave

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Veiligheid .....</b>                 | <b>4</b> |
| 1.1      | Personeelskwalificatie .....            | 4        |
| 1.2      | Persoonlijke beschermingsmiddelen ..... | 4        |
| 1.3      | Ombouwwerkzaamheden.....                | 4        |
| 1.4      | Auteursrecht.....                       | 4        |
| <b>2</b> | <b>Productomschrijving .....</b>        | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Ombouw .....</b>                     | <b>5</b> |
| 3.1      | Voorbereidende werkzaamheden .....      | 5        |
| 3.2      | Wc-aansluiting ombouwen.....            | 6        |
| 3.3      | Afsluitende werkzaamheden .....         | 8        |

## 1 Veiligheid

### 1.1 Personeelskwalificatie

- Personen vanaf 16 jaar
- Montagehandleiding gelezen en begrepen.

### 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Veiligheidshandschoenen (EN 388): uvex phynomic wet
- Veiligheidsbril (EN 166): uvex skyguard NT

#### Daarnaast bij gebruikte producten:

- Ademhalingsbeschermingsmasker (EN 149): Halfmasker 3M serie 6000 met filter 6055 A2

Bij de genoemde merkartikelen gaat het om vrijblijvende suggesties. Er kunnen ook gelijkwaardige producten van andere bedrijven worden gebruikt. WILO SE is niet aansprakelijk voor de genoemde artikelen.

### 1.3 Ombouwwerkzaamheden



#### GEVAAR

##### Gevaar van een bacteriële infectie!

Bij gebruikte installaties ontstaan in het reservoir en rond de aansluitstukken kiemen en bacteriën. Neem de volgende punten in acht om een bacteriële infectie te voorkomen:

- Draag extra beschermingsmiddelen.
- Maak de opvoerinstallatie volledig leeg.
- Reinig en desinfecteer de opvoerinstallatie en de aansluitstukken.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Gemorste druppels onmiddellijk opnemen.
- Reinig en desinfecteer het gereedschap na gebruik.

- Draag een beschermingsuitrusting:
- Maak het product spanningsvrij (trek de stekker uit het stopcontact) en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen (zekering uitschakelen).
- Bij de installatie van de afdekplaat op de wc-aansluiting en bij het plaatsen van de pomp kunnen vingers bekneld raken. Voer de werkzaamheden voorzichtig uit.
- Controleer de afdekplaat op de wc-aansluiting op lektheid.

### 1.4 Auteursrecht

WILO SE © 2025

Distributie en reproductie van dit document, exploitatie en communicatie van de inhoud zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen. Alle rechten voorbehouden.

## 2 Productomschrijving

Af fabriek bevindt de wc-aansluiting zich bij de opvoerinstallaties DrainLift MINI3-XS/WC en MINI5-XS/WC aan de voorkant. Voer indien nodig de wc-aansluiting aan de zijkant uit:

- DrainLift MINI3-XS/WC: Wc-aansluiting rechterkant
- DrainLift MINI5-XS/WC: Wc-aansluiting linkerkant

Om de open wc-aansluiting af te sluiten, demonteert u de gemonteerde afdekplaat aan de wc-aansluiting aan de zijkant en monteert u deze op de open wc-aansluiting. Een tegenring met bajonetaansluiting fixeert de afdekplaat op het reservoir.

## 3 Ombouw

### 3.1 Voorbereidende werkzaamheden

#### DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Installatie spanningsvrij.
  - ✓ Reservoir schoon, indien nodig gedesinfecteerd.
  - ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
1. Neem de afdekking weg.
  2. Verwijder de pomp.
    - Installatie voorbereid op het ombouwen.

#### DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Installatie spanningsvrij.
  - ✓ Reservoir schoon, indien nodig gedesinfecteerd.
  - ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
1. Neem de afdekking weg.
  2. Trek de aansluitkabel van de pomp af.
  3. Verwijder de onderhoudseenheid.
    - Installatie voorbereid op het ombouwen.

### 3.2 Wc-aansluiting ombouwen


Beginsituatie: Wc-aansluiting aan de voorkant geopend, aan de zijkant gesloten. Staafje op de tegenring verticaal.

Afdekplaat losmaken: Draai de tegenring 45° naar links. Staafje op de tegenring schuin.


Sluiting aan de zijkant openen: Neem de tegenring weg en druk de afdekplaat naar buiten

**LET OP!** Voor een betere weergave zijn de werkstappen met een leeg reservoir weergegeven.

1

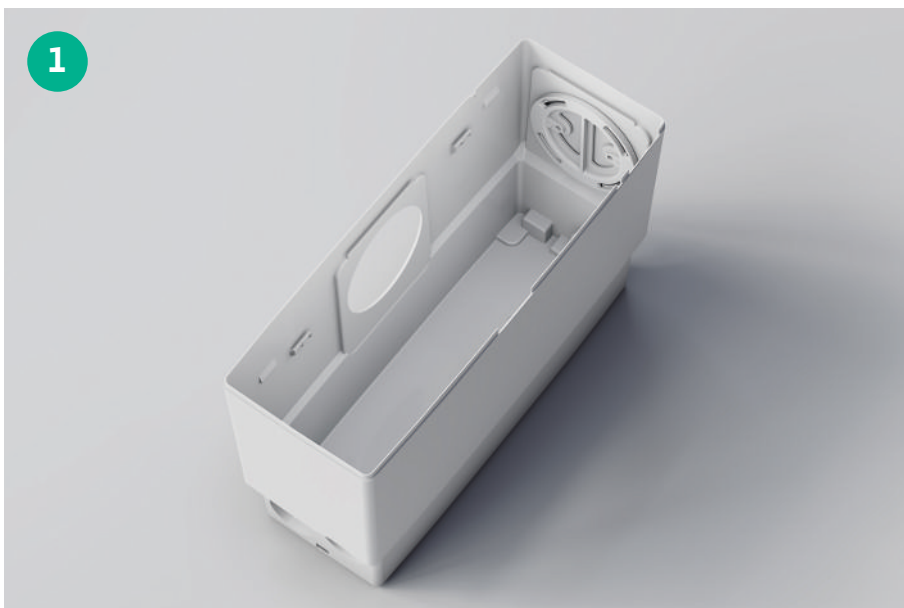


2

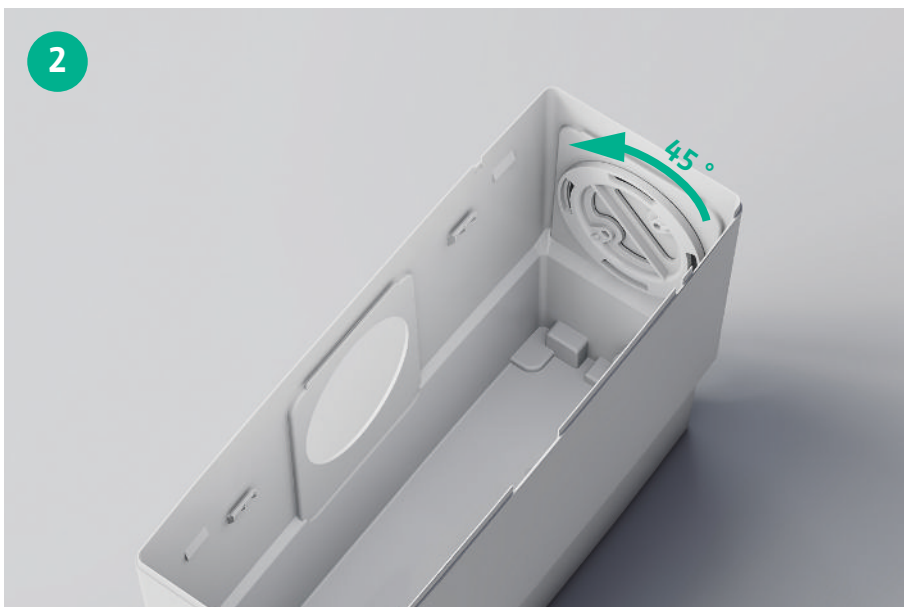


3



Opening aan de voorkant sluiten: Druk de afdekplaat op de opening en plaats de tegenring.  
Staafje op de tegenring schuin.

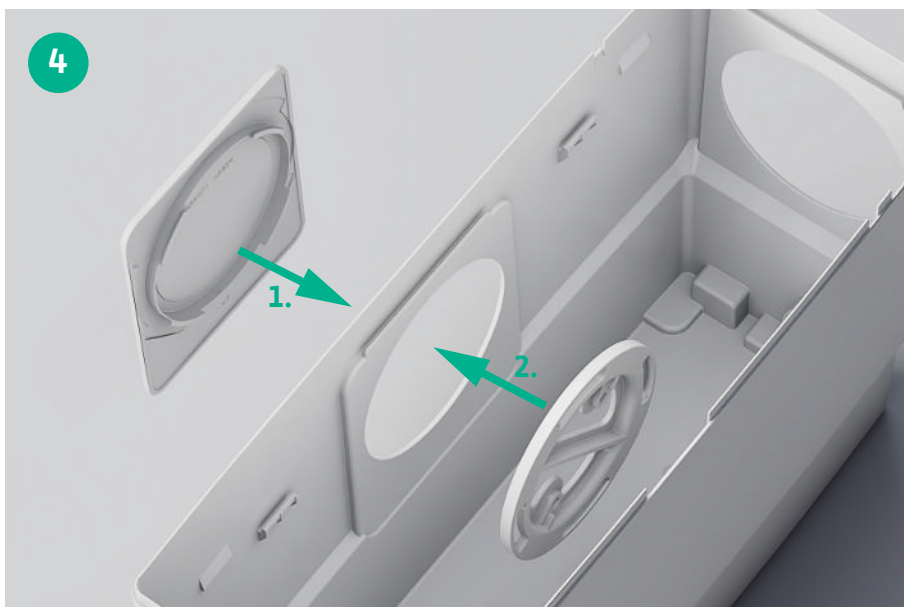

Afdekplaat fixeren: Draai de tegenring 45° naar rechts.

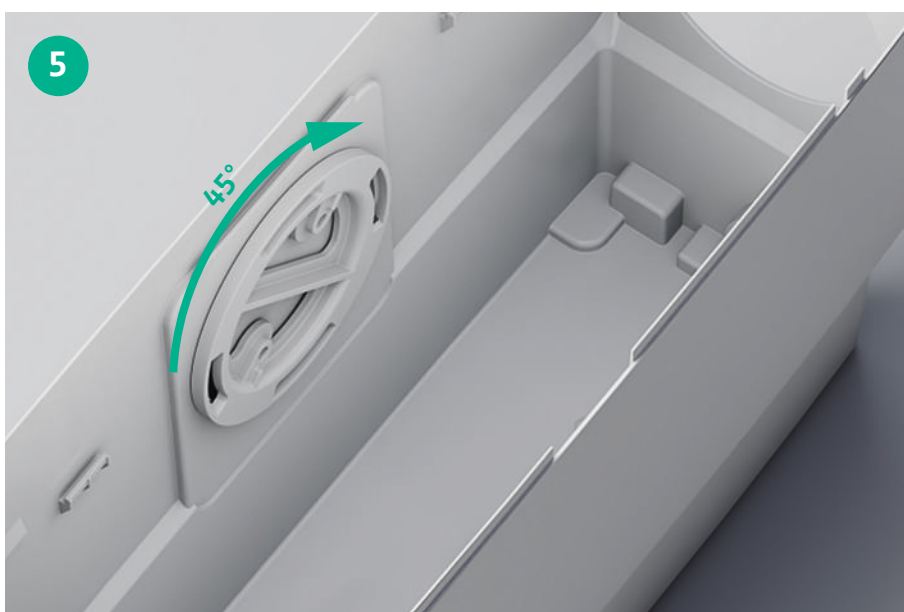

Afdekplaat gefixeerd: Staafje op de tegenring verticaal.



### 3.3 Afsluitende werkzaamheden

#### DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
- 1. Plaats de pomp.
- 2. Plaats de afdekking.
  - ▶ Wc-aansluiting omgebouwd.
  - ▶ Raadpleeg de montagehandleiding voor de opvoerinstallatie voor alle andere montageschappen.

#### DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
- 1. Bouw de onderhoudseenheid weer in.
- 2. Steek de aansluitkabel weer in de pomp.
- 3. Plaats de afdekking.
  - ▶ Wc-aansluiting omgebouwd.
  - ▶ Raadpleeg de montagehandleiding voor de opvoerinstallatie voor alle andere montageschappen.









Pioneering for You



Local contact at  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)