

Wilo-DrainLift MINI3 **Wilo-DrainLift MINI5**


Vészleürítés csatlakozó



hu Szerelési útmutató



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

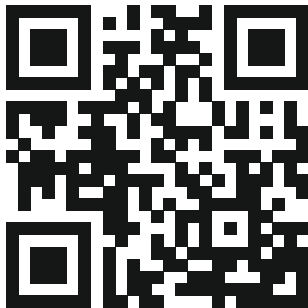

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	4
1.1	A személyzet szakképesítése	4
1.2	Személyes védőfelszerelés	4
1.3	Szerelési munkák	4
1.4	Szerzői jog	4
2	Termékleírás	4
2.1	Termékleírás	4
2.2	Szállítási terjedelem	4
3	Telepítés	4
3.1	A vészleürítés beépítése	4
3.2	Működés ellenőrzése	6

1 Biztonság

1.1 A személyzet szakképesítése

- 16 év feletti személyek
- A szerelési útmutatót elolvasta és megértette.

1.2 Személyes védőfelszerelés

- Védőkesztyű (EN 388): uxex phynomic wet
- Védőszemüveg (EN 166): uxex skyguard NT

Használt termékek esetén továbbá:

- Légzésvédő maszk (EN 149): 3M 6000 sorozatú félálarc 6055 A2 szűrővel

A megnevezett márkacikkeknek kötelezettség nélküli ajánlásokról van szó. Más vállalatok egyenértékű termékeit is ugyanolyan módon lehet alkalmazni. A WILO SE nem vállal semminemű felelősséget a megnevezett cikkekért.

1.3 Szerelési munkák



VESZÉLY

Bakteriális fertőzés veszélye!

Használt berendezéseknél a tartályban és a csatlakozócsonkokon kórokozók és baktériumok képződhetnek. A bakteriális fertőzés elkerülése érdekében tartsa be az alábbi pontokat:

- Viseljen kiegészítő védőfelszerelést.
- Az átemelő telepet teljesen le kell üríteni.
- Az átemelő telepet és a csatlakozócsonkokat meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
- Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.
- A szivárgást azonnal fel kell fogni.
- A szerszámokat használat után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

- Védőfelszerelést kell viselni:
- A terméket feszültségmentesíteni kell (húzza ki a dugaszt), és biztosítani kell az illetéktelen visszakapcsolás ellen (kapcsolja le a biztosítékot).
- Ellenőrizze a csatlakozás tömítettségét.

1.4 Szerzői jog

WILO SE © 2025

A jelen dokumentum továbbadása, valamint sokszorosítása, értékesítése és tartalmának közreadása kifejezett engedély hiányában tilos. A fentiek figyelmen kívül hagyása kártérítési kötelezettséget von maga után. Minden jog fenntartva.

2 Termékleírás

2.1 Termékleírás

A tartály rendelkezik vészleürítési csatlakozással. A berendezés meghibásodása esetén a tartályt a vészleürítésen keresztül kézzel kell leüríteni. Ehhez a lefolyónál kézi membránszivattyút kell felszerelni.

Funkcionális korlátozás WC-csatlakozással rendelkező berendezéseknél

WC-csatlakozású átemelő telepeknél a vészleürítés működése nem biztosítható. A kis tömlőátmérő miatt a tartályban lévő szilárd anyagok eltömíthetik a vészleürítést.

2.2 Szállítási terjedelem

A „Vészleürítés” készlet a következő alkatrészekből áll:

- 12x2 mm-es tömlő, hossz: 1 m, cikkszám: 003-593
- 1 füles tömlőbilincs, 16 mm, cikkszám: 003-594

A DrainLift MINI5 átemelő telepeknél az alkatrészek az „A” jelű tasakban találhatók (499-901).

ÉRTESÍTÉS! A DrainLift MINI3 átemelő telepekhez a „Vészleürítés” készlet külön tartozékként rendelhető meg.

3 Telepítés

3.1 A vészleürítés beépítése

A csatlakoztatás során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A tartálynál és a kézi membránszivattyúnál a csatlakozást tömített módon kell kialakítani.
- A tömlő nyitott végét csatlakoztassa egy kézi membránszivattyúhoz. A kézi membránszivattyút az építetű biztosítja.
- Szükséges szerszám:
 - 7 mm-es fúró: Nyissa meg a tartályon a leürítési csatlakozást.

- Füles bilincs fogó: a tömlő rögzítéséhez a leürítési csatlakozásnál az 1 füles tömlőbilincssel.

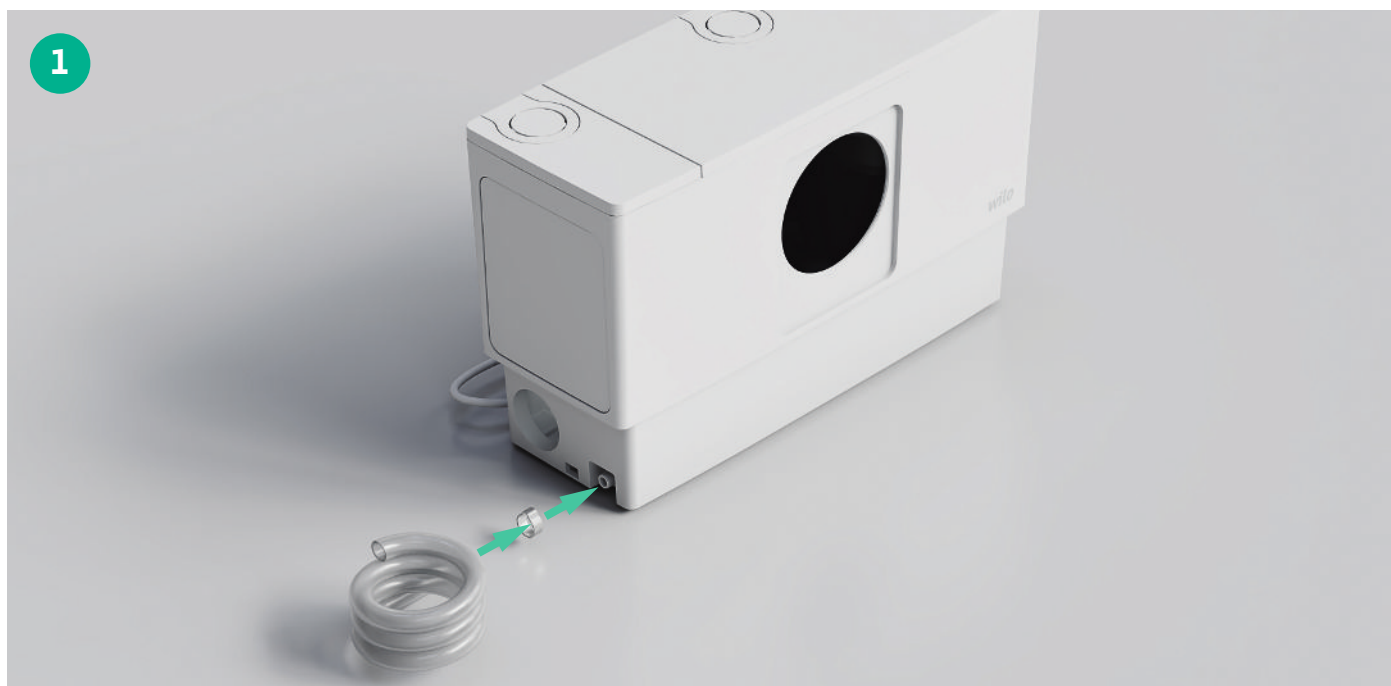


Fig. 1: Alkatrészek áttekintése

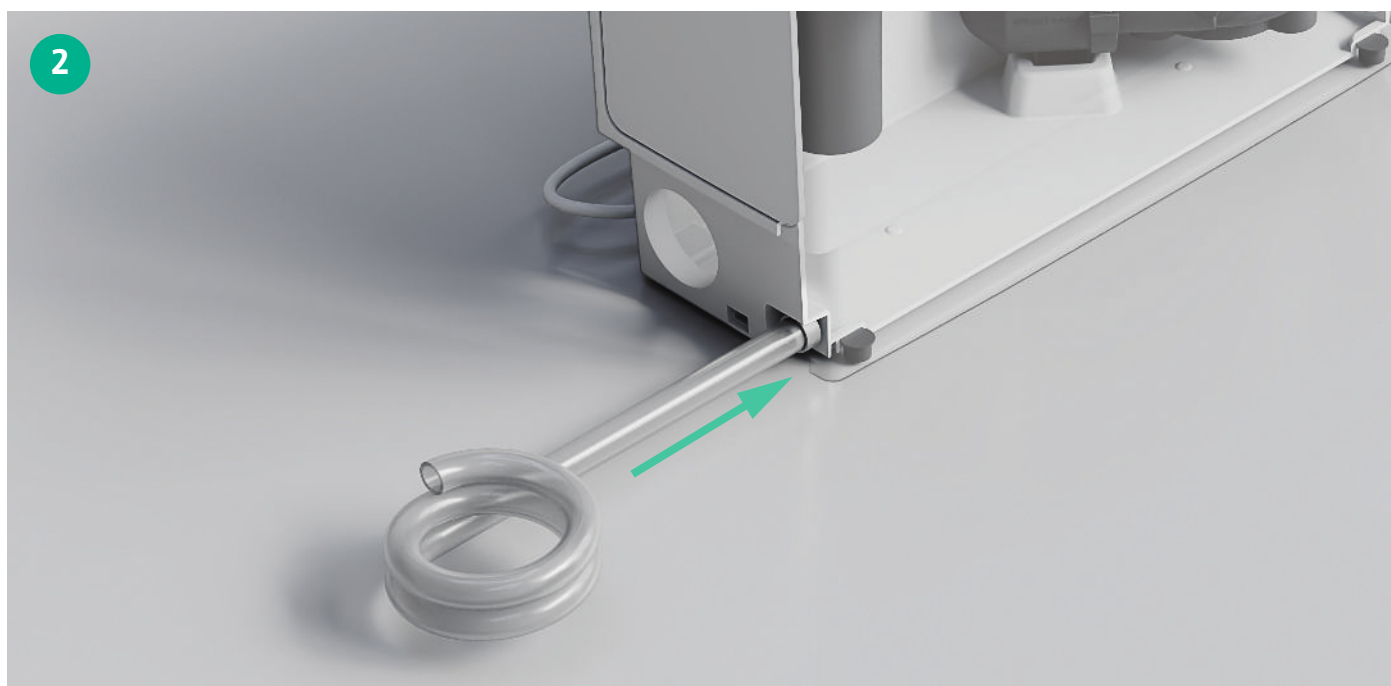


Fig. 2: A tömlő csatlakoztatva

- ✓ A berendezés feszültségmentes.
 - ✓ Használt berendezések esetében: A tartály leürítése, tisztítása és fertőtlenítése megtörtént.
 - ✓ A munkát végző személyek felvették a védőfelszerelést.
 - ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
1. A tartály vészleürítési csatlakozását fel kell fúrni.
VIGYÁZAT! A csatlakozócsonkot óvatosan kell kifúrni. A csatlakozócsonk mögött a szivattyú vagy a szintérzékelő található. A mögötte lévő alkatrészek megsérülhetnek.
 2. A csatlakozócsonk belső élét sorjázza le.
 3. A fúrási forgácsot el kell távolítani.
 4. Tolja rá a 2 füles tömlőbilincset a tömlőre.
 5. A tömlőt ütközésig tolja rá a leürítési csatlakozásra.
 6. A 2 füles tömlőbilincset tolja rá a leürítési csatlakozásra.

7. A tömlőt a leürítési csatlakozáson rögzítse a 2 fűles tömlőbilinccsel.
8. A tömlőt vezesse el a kézi membránszivattyúhoz.
VIGYÁZAT! Ügyeljen a hajlítási sugárra. A tömlőben ne legyenek megtörések.
9. Csatlakoztassa a tömlőt a kézi membránszivattyúhoz.
 - ▶ A vészleürítés felszerelése megtörtént.

3.2 Működés ellenőrzése

Miután az átemelő telep teljesen beépítésre került, el kell végezni a vészleürítés működésének ellenőrzését.

1. A tartályt vízzel töltse fel a felső perem alatti 2 cm-ig.
 - ⇒ Ellenőrizze a leürítési csatlakozás tömítettségét.
2. A tartályt a kézi membránszivattyún keresztül ürítse le.
 - ⇒ Ellenőrizze a kézi membránszivattyú tömítettségét.
 - ▶ Minden csatlakozás tömített, a tartály leüríthető: A működés ellenőrzése sikeres.





Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com