

Pioneering for You

wilo

Wilo-Rexa UNI



et Paigaldus- ja kasutusjuhend



Sisukord

1 Üldist	5
1.1 Selle kasutusjuhendi kohta	5
1.2 Autoriõigus	5
1.3 Muudatuste õigus reserveeritud	5
1.4 Garantii ja vastutuse välistamine	5
2 Ohutus	5
2.1 Ohutusjuhiste märgistamine	5
2.2 Töötajate kvalifikatsioon	6
2.3 Isikukaitsevahendid	6
2.4 Elektritööd	6
2.5 Seireseadised	6
2.6 Tervist ohustavad vedelikud	6
2.7 Transport	7
2.8 Töösteseadmete kasutamine	7
2.9 Paigaldamine/eemaldamine	7
2.10 Töötamise ajal	7
2.11 Puhastamine ja desinfitseerimine	7
2.12 Hooldustööd	7
2.13 Töövedelikud	7
2.14 Kasutaja kohustused	8
3 Transport ja ladustamine	8
3.1 Kättetoimetamine	8
3.2 Transport	8
3.3 Ladustamine	8
4 Kasutamine	9
4.1 Otstarbekohane kasutamine	9
4.2 Mitteotstarbekohane kasutamine	9
5 Tootekirjeldus	9
5.1 Kirjeldus	9
5.2 Materjalid	10
5.3 Tehnilised andmed	10
5.4 Töörežiimid	11
5.5 Tüübikood	11
5.6 Tarnekomplekt	11
5.7 Lisavarustus	11
6 Paigaldamine ja elektriühendus	11
6.1 Töötajate kvalifikatsioon	11
6.2 Paigaldusviisid	11
6.3 Kasutaja kohustused	11
6.4 Ühendamine	11
6.5 Elektriühendus	14
7 Kasutuselevõtmine	16
7.1 Töötajate kvalifikatsioon	16
7.2 Kasutaja kohustused	16
7.3 Kolmefaasiline vahelduvvoolumootori pöörlemissuuna kontroll	16

7.4	Enne sisselülitamist	16
7.5	Sisse-/väljalülitamine	16
7.6	Töötamise ajal	17
8	Kasutuselt kõrvaldamine/demonteerimine	17
8.1	Töötajate kvalifikatsioon	17
8.2	Kasutaja kohustused	17
8.3	Kasutuselt kõrvaldamine	17
8.4	Demonteerimine	18
9	Korrashoid	19
9.1	Töötajate kvalifikatsioon	19
9.2	Kasutaja kohustused	19
9.3	Käitusvahendid	19
9.4	Hooldusintervallid	20
9.5	Hooldusmeetmed	20
10	Rikked, põhjused ja kõrvaldamine	21
11	Varuosad	23
12	Jäätmekäitlus	23
12.1	Õli ja määrded	23
12.2	Kaitseriietus	23
12.3	Kasutatud elektri- ja elektroonikatoodete kogumise teave	23

1 Üldist

1.1 Selle kasutusjuhendi kohta

See juhend on toote lahutamatu osa. Kasutusjuhendi järgimine on õige käsitlemise ja kasutamise eeldus:

- lugege juhendit hoolikalt enne igasuguseid tegevusi.
- Hoidke kasutusjuhendit alati kättesaadavas kohas.
- Järgige kõiki toote andmeid.
- Järgige tootel olevaid sümboleid.

Algupärane kasutusjuhend on saksa keeles. Selle kasutusjuhendi kõik muukeelsed variandid on tõlked originaalkeelest.

Paigaldus- ja kasutusjuhendi digitaalse versiooni saab alla laadida järgmiselt tooteleheküljelt:

<https://qr.wilo.com/796>

1.2 Autoriõigus

Selle paigaldus- ja kasutusjuhendi autoriõiguste omanik on Wilo. Selle sisu ükskõik millist osa ei tohi paljundada, levitada ega konkurentsile eesmärgil loata kasutada ega teistele edastada.

1.3 Muudatuste õigus reserveeritud

Wilo jätab endale õiguse nimetatud andmeid ilma ette teatamata muuta ega vastuta tehniliste ebatäpsuste ja/või väljajätmistest eest. Kasutatud joonised võivad originaalist erineda ja on mõeldud üksnes toote näitlikuks kujutamiseks.

1.4 Garantii ja vastutuse välistamine

Wilo ei anna garantiid ega võta vastutust eelkõige järgmistel juhtudel:

- Ebapiisav häälestamine käitaja- või ostjapoolsete puudulike või valede andmete tõttu;
- Selle juhendi eiramine
- Mitteotstarbekohane kasutamine
- Ebasobivad ladustamis- või transporditingimused
- Vale paigaldamine või eemaldamine
- Puudulik hooldus
- Keelatud remonditööd
- Puudulik aluspõhi
- Keemilised, elektrilised või elektrokeemilised mõjud
- Kulumine

2 Ohutus

Selles peatükis kirjeldatakse peamisi juhiseid toote eri elufaaside kohta. Nende juhiste eiramine toob kaasa:

- ohu inimestele
- ohu keskkonnale
- materiaalse kahju
- kahjuhüvitisnõude esitamise õiguse kaotuse

2.1 Ohutusjuhiste märgistamine

Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on esitatud materiaalselt ja isikukahjusid puudutavad ohutusmärgused. Neid ohutusmärgusi on kujutatud mitmel moel:

- Isikukahjusid puudutavad ohutusjuhised algavad märgusõnaga, neid on kujutatud vastava **sümboliga** ja neil on hall taust.



OHT

Ohu laad ja allikas!

Ohu mõju ja juhised selle vältimiseks.

- Materiaalseid kahjusid puudutavad ohutusjuhised algavad märgusõnaga ja neid on kujutatud **ilma sümbolita**.

ETTEVAATUST

Ohu laad ja allikas!

Mõju või teave.

Märgusõnad

- **OHT!**
Selle eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid vigastusi!
- **HOIATUS!**
Selle eiramine võib põhjustada (raskeid) vigastusi!
- **ETTEVAATUST!**
Selle eiramine võib põhjustada materiaalselt kahju, ka täielikku hävinemist.
- **TEATIS!**
Vajalik märkus toote käsitlemise kohta

Teksti märkimine

- ✓ Nõudmised
 1. Töö etapp/loetelu
 - ⇒ Märkus/juhis
- ▶ Tulemus

Sümbolid

Selles juhendis on kasutusel järgnevad sümbolid:



Elektripingest tingitud oht



Bakteriaalse infektsiooni oht



Plahvatusoht



Üldine hoiatussümbol



Lõikevigastuste hoiatus



Kuumade pealispindade hoiatus



Suure rõhu hoiatus



Üles tõstetud koorma hoiatus



Üksi töötamine keelatud! Vajalik on teise isiku juuresolek.



Kasulik nõuanne

2.2 Töötajate kvalifikatsioon

- Personal peab olema teadlik kohalikest õnnetuste vältimise eeskirjadest.
- Personal peab olema lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning sellest aru saanud.
- Elektritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid näha ja vältida.
- Paigaldamine/eemaldamine: heitveetehnika koolitatud spetsialist
Kinnitamine ja torustik märg- ja kuivpaigaldusel, tõsteseade, põhiteadmised reoveejaamadest
- Hooldustööd: heitveetehnika koolitatud spetsialist
Kasutatud töövedelike rakendamine/jäätmekäitlus, põhiteadmised masinaehitusest (paigaldamine/eemaldamine)
- Tõstetööd: tõsteseadmete kasutamise koolitatud spetsialist
Tõsteseade, kinnitusvahend, kinnituspunktid

Piiratud võimetega lapsed ja isikud

- Alla 16-aastased isikud: toote kasutamine on keelatud.
- Alla 18-aastased isikud: toote kasutamine järelevalve all (juhendaja).
- Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud: toote kasutamine on keelatud.

2.3 Isikukaitsevahendid

Kirjeldatav kaitsevarustus on minimaalne nõutav varustus. Järgige tööeeskirjade nõudeid.

Kaitsevarustus: transport, paigaldamine, eemaldamine ja hooldus

- turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
- kaitsekindad (EN 388): 4X42C (uvex C500)
- kaitsekiiver (EN 397): normikohane, kaitse külgmise deformeerumise eest (uvex pheos) (tõsteseadmete kasutamisel)

Kaitsevarustus: Puhastustööd

- Kaitsekindad (EN ISO 374-1): 4X42C + Type A (uvex protector chemical NK2725B)
- Kaitseprillid (EN 166): (uvex skyguard NT)
 - Tähistus raamil: W 166 34 F CE
 - Tähistus klaasil: 0–0,0* W1 FKN CE
 * Standardi EN 170 kohane kaitseaste nende tööde puhul ei kehti.
- Hingamisteede kaitsemask (EN 149): Poolmask 3M seeria 6000 filtriga 6055 A2

Tootesoovitused

Sulgudes olevad tooted on soovitusel. Tooteid saab asendada sarnaste toodetega, millel on asjakohane märgistus.

2.4 Elektritööd

- Laske elektritööd teha alati elektrikul.
- Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise vastu.
- Elektriühenduse puhul järgige kohalikke eeskirju.
- Järgige kohaliku energia teenusepakkuja eeskirju.
- Töötajad peavad olema koolitatud elektriühenduste teostamise osas.
- Töötajad peavad olema koolitatud toote väljalülitamisvõimaluste osas.
- Järgida tuleb selles paigaldus- ja kasutusjuhendis ning andmesildil olevaid tehnilisi andmeid.
- Toode tuleb maandada.
- Järgige lülitusseadise ühendamise eeskirju.
- Kui kasutatakse elektroonilist käivitusseadist (nt sujuvkäiviti või sagedusmuundur), siis tuleb pidada kinni elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadest. Vajaduse korral tuleb ühendamisel pidada silmas eraldi abinõusid (nt varjestatud kaabel, filter jne).
- Vahetage katkised ühenduskaablid välja. Konsulteerige klienditeenindusega.

2.5 Seireseadised

Kohapeal tuleb kasutada järgmisi seireseadiseid:

Automaatkaitse

Automaatkaitseme suurus ja lülitusomadused peavad vastama ühendatud toote nimivoolule. Järgige kohalikke eeskirju.

Mootorikaitselüliti

Ilma pistikuta toodete korral on tehase poolt ette nähtud mootori kaitselüliti. Miinimumnõudeks on termiline rele / temperatuuri kompensatsiooniga mootori kaitselüliti, diferentsiaalkäivitus ja vastavate kohalike eeskirjade kohane taassisselülitamistõkis. Tundlikusse vooluvõrku ühendamisel soovitatakse paigaldada lisakaitsevadised (nt ülepinge-, alapinge- või faaside väljalangemise releed jne).

Rikkevoolukaitselüliti (RCD)

- Paigaldage rikkevoolukaitselüliti (RCD) kohaliku energia teenusepakkuja eeskirjade kohaselt.
- Kui inimesed võivad tootega ja voolu juhtivate vedelikega kokku puutuda, siis tuleb paigaldada rikkevoolukaitselüliti (RCD).

2.6 Tervist ohustavad vedelikud

Heit- ja seisvas vees moodustuvad tervisele ohtlikud mikroobid. Esineb bakteriaalse infektsiooni oht!

- Kandke kaitsevarustust!
- Toode tuleb pärast eemaldamist põhjalikult puhastada ja desinfitseerida!
- Kõiki isikuid tuleb juhendada, kuidas vedelikku käidelda ning sellest tulenevaid ohte vältida!

2.7 Transport

- Kinni tuleb pidada kasutuskohas kehtivatest tööohutus- ja õnnetuste vältimise seadustest ja eeskirjadest.
- Kandke toodet alati sangast.

2.8 Tõsteseadmete kasutamine

Tõsteseadmete (tõsteseade, kraana, kett-tõstuk jne) kasutamisel tuleb järgida järgmisi punkte.

- Kandke standardi EN 397 kohast kiivrit.
- Järgige kohalikke eeskirju tõsteseadmete kasutamise kohta.
- Tõsteseadme korrektne kasutamine on käitaja kohustus.
- **Kinnitusvahend**
 - Kasutada tuleb seadusega ette nähtud ja lubatud kinnitusvahendeid.
 - Valige kinnitusvahendid kinnituspunkti järgi.
 - Kinnitage kinnitusvahendid eeskirjade kohaselt kinnituspunkti külge.
- **Tõsteseade**
 - Kontrollige enne kasutamist tõrgeteta talitlust.
 - Piisav kandevõime.
 - Tagage kasutamise ajal stabiilne asend.
- **Tõstmine**
 - Toode ei tohi tõstmise ja langetamise ajal kinni jääda.
 - Ärge ületage maksimaalset lubatavat kandevõimet.
 - Vajaduse korral (nt piiratud nähtavuse korral) tuleb kasutada koordineerimiseks teise inimese abi.
 - Inimesed ei tohi viibida rippuva koorma all.
 - Ärge juhtige koormat üle töökohtade, kus asuvad inimesed!

2.9 Paigaldamine/eemaldamine

- Kinni tuleb pidada kasutuskohas kehtivatest tööohutus- ja õnnetuste vältimise seadustest ja eeskirjadest.
- Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise vastu.
- Kõik pöörlevad osad peavad olema seisatud.
- Õhutage suletud ruume piisavalt.
- Suletud ruumides töötamisel peab julgestuseks olema juures teine inimene.
- Suletud ruumides või ehitistes võivad tekkida mürgised või lämmatavad gaasid. Võtke tööeeskirjade kohased kaitsemeetmed, nt võtke kaasa gaasihoiatusseade.
- Puhastage toode põhjalikult.
- Kui toodet kasutati tervist ohustavates vedelikes, desinfitseerige toode!

2.10 Töötamise ajal

- Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
- Töötamise ajal ei tohi inimesed viibida tööalal.
- Toode lülitatakse tööprotsessist olenevalt sisse ja välja eraldi juhtseadmete kaudu. Voolukatkestuse järel võib toode automaatselt sisse lülituda.
- Kui mootor kerkib pinnale, võib mootori korpuse temperatuur tõusta üle 40 °C (104 °F).

- Igast rikkest või tavatust asjaolust tuleb kohe teavitada vastutavat isikut.
- Puuduste ilmnemisel tuleb toode kohe välja lülitada.
- Ärge võtke kunagi kinni imiavast. Pöörlevad osad võivad jässemeid muljuda või läbi lõigata.
- Avage sisend- ja survetorus kõik sulgeventiilid.
- Kuival töötamise kaitse abil tagage vee minimaalne ülekate.
- Helirõhk on mitmest tegurist (paigaldamine, tööpunkt ...). Mõõtke mürataset tegelikes töötingimustes. Alates müratasemest 85 dB(A) kandke kuulmiskaitset. Märgistage tööala.

2.11 Puhastamine ja desinfitseerimine

- Kui kasutate desinfitseerimisvahendit, kandke tootja andmete kohast kaitsevarustust.
- Kõiki isikuid tuleb juhendada, kuidas desinfitseerimisvahendeid õigesti kasutada ja käidelda!

2.12 Hooldustööd

- Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise vastu.
- Puhastage toode põhjalikult.
- Kui toodet kasutati tervist ohustavates vedelikes, desinfitseerige toode!
- Tehke hooldustöid puhtas, kuivas ja hästi valgustatud kohas.
- Teha tuleb ainult neid hooldustöid, mida on kirjeldatud selles paigaldus- ja kasutusjuhendis.
- Kasutage ainult tootja originaalosasid. Muude kui originaalosate kasutamise korral loobub tootja igasugusest vastutusest.
- Pumbatava vedeliku ja töövedeliku lekke korral tuleb vedelikud kohe kokku koguda ja käidelda kohalike eeskirjade kohaselt.

2.13 Töövedelikud

Kasutatakse järgmisi valgeõlisisid.

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82

Üldmärkus

- Lekked tuleb kohe kokku koguda.
- Suuremate lekete korral teavitage klienditeenindust.
- Defektse tihendi korral satub õli pumbatavasse vedelikku.

Esmaabimeetmed

- **Kokkupuude nahaga**
 - peske kokkupuutunud kohti põhjalikult vee ja seebiga.
 - Kui esineb nahaärritusi, pöörduge arsti poole.
 - Katmata nahale sattumisel pöörduge arsti poole.
- **Silma sattumine**
 - eemaldage kontaktläätsed.
 - Loputage silma hoolikalt veega.
 - Kui esineb silmaärritusi, pöörduge arsti poole.
- **Sissehingamine**
 - Eemaldage kokkupuute piirkonnast!

- Looge õhuvahetus.
- Hingamisteede ärrituse, peapöörituse või halva enesetunde korral pöörduge kohe arsti poole.

→ Allaneelamine

- Pöörduge **kohe** arsti poole.
- Oksendamist **mitte** esile kutsuda.

2.14 Kasutaja kohustused

- Paigaldus- ja kasutusjuhend peab olema töötajaskonna keeles kättesaadav.
- Tagage töötajatele töödeks vajalik väljaõpe.
- Tagage kaitsevarustuse olemasolu. Veenduge, et personal kannaks kaitsevarustust.
- Tootel olevad ohutust ja märkusi puudutavad märgised peavad olema alati loetavad.
- Töötajaid tuleb süsteemi talitluse vallas koolitada.
- Ohtlikud komponendid seadme sees tuleb varustada kohapealsete puutekaitsetega.
- Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
- Mõõtke mürataset. Alates müratasemest 85 dB(A) kandke kuulmiskaitset. Märgistage tööala.

3 Transport ja ladustamine

3.1 Kättetoimetamine

- Pärast saadetise kättesaamist tuleb kohe kontrollida, ega sellel pole puudusi (kahjustused, terviklikkus).
- Märkige olemasolevad puudused veodokumentidesse.
- Puudustest tuleb teatada saabumise päeval transpordiettevõttele või tootjale.
- Hilisemaid nõudeid ei arvestata.

3.2 Transport

ETTEVAATUST

Läbiligunenud pakend võib rebeneda!

Kaitsmata toode võib põrandale kukkuda ja kahjustada saada. Läbiligunenud pakendeid tuleb tõsta ettevaatlikult ja need tuleb kohe välja vahetada.

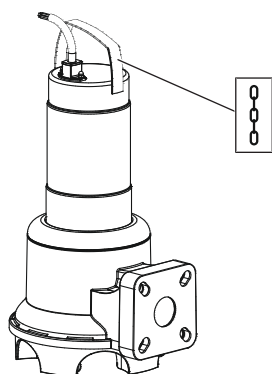


Fig. 1: Kinnituspunkt

- Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.
 - Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)
 - Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
- Kandke pumpa sangast.
- Kaitske ühenduskaablit vee sissetungimise eest. Paigaldatud pistikuid ei tohi pumbatavasse vedelikku asetada.
- Selleks et pump transpordi ajal kahjustada ei saaks, tuleb väline pakend eemaldada alles kasutuskohas.
- Kasutatud pump tuleb saatmiseks pakkida purunemiskindlatesse ja piisava suurusega plastkottidesse.

3.3 Ladustamine



OHT

Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht.

Bakteriaalse infektsiooni oht!

- Desinfitseerige pump pärast demonteerimist!
- Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!



HOIATUS

Vigastusoht teravate servade tõttu.

Töörattal ja imiaval võivad tekkida teravad servad. Lõikevigastuste oht!

- Kandke kaitsekindaid!

ETTEVAATUST

Niiskuse sissetungimisest tingitud täielik kahju

Niiskuse tungimine ühenduskaablist kahjustab kaablit ja pumpa. Ühenduskaablite otsi ei tohi kunagi pista vedelikku ja ladustamise ajal tuleb need korralikult sulgeda.

- Pump tuleb asetada püstiasendis (vertikaalselt) tugevale aluspinnale.
- Pump tuleb kindlustada ümberminemise ja paigaltnihkumise vastu.
- Ladustage pumpa kuni üks aasta. Selleks et ladustada pumpa üle ühe aasta, tuleb konsulteerida klienditeenindusega.
- Hoiutingimused:
 - Maksimaalne: -15 °C kuni $+60\text{ °C}$ ($+5\text{ °F}$ kuni $+140\text{ °F}$), max õhuniiskus: 90 %, mittekondeenseeruv.
 - Soovituslik: 5 °C kuni 25 °C (41 °F kuni 77 °F), suhteline õhuniiskus: 40 kuni 50 %.
 - Kaitske pumpa otsese päikesekiirguse eest. Äärmuslik kuumus võib põhjustada kahjustusi!
- Pumpasid ei tohi ladustada ruumides, kus keevitatakse. Eralduvad gaasid või kiirgus võivad kahjustada elastomeeridest osasid ja kattekihte.
- Imi- ja rõhuotsakud tuleb korralikult sulgeda.

- Ühenduskaableid tuleb kaitsta murdumise ning kahjustuste eest. Jälgige käänderaadiust.
- Töörattaid tuleb regulaarsete ajavahemike (3 – 6 kuud) tagant keerata 180°. See ei lase laagritel kinni jääda ning uuendab võllitihendi määrdekihti. **TEATIS! Kandke kaitsekindaid.**

4 Kasutamine

4.1 Otstarbekohane kasutamine

Pumpamiseks tööstuskeskkonnas:

- fekaalidega heitvesi
- heitvesi (vähese liiva- ja kruusakogusega)
- heitvesi, nõrgalt happeline, pH-väärtusega >4,5
- Sukelpumbad Rexa UNI ... B/ ja Rexa UNI ... K/ sobivad lisaks järgmiste vedelike pumpamiseks:
 - järve- ja merevesi
NaCl-sisaldus (keedusool): max 30 g/l kuni 20 °C
 - Basseinivesi, max kloriidisisaldus: 400 mg/l
 - Heitvesi, kergelt happeline, pH-väärtusega >3,5

Heitvee pumpamine standardi (DIN) EN 12050 järgi

Pumbad vastavad standardi EN 12050-1 nõuetele.

4.2 Mitteotstarbekohane kasutamine



OHT

Plahvatusohtlike vedelike pumpamisel tekkinud plahvatus!

Kergestisüttivate ja plahvatusohtlike vedelike (bensiin, petrooleum jne) pumpamine nende puhtal kujul on rangelt keelatud. Plahvatuse tõttu eluohtlik! Pumbad ei ole selliste ainete jaoks mõeldud.

ETTEVAATUST

Kasutamine biogaasi rakendustes keelatud!

Biogaasi rakenduste pumbatavad vedelikud on väga agressiivsed. Need vedelikud hävitavad pumba. Kasutus nende pumbatavate vedelikega on rangelt keelatud!

Sukelpumpasid **ei tohi** kasutada järgmiste vedelike pumpamiseks.

- töötlemata heitvesi
- Joogivesi
- tahkeid osakesi (näiteks kive, puitu, metalli, jms) sisaldavad pumbatavad vedelikud
- suure abrasiivsete ainete sisaldusega vedelikud (nt liiv, kruus)
- pinnale kerkivate koostisainetega (nt stüropor, puidulaastud) vedelikud

Otstarbekohane kasutamine tähendab ka selle kasutusjuhendi järgimist. Igasugune muu kasutamine on mitteotstarbekohane.

5 Tootekirjeldus

5.1 Kirjeldus

Sukelpump statsionaarseks ja transporditavaks vaheaegadega töötavaks märgpaigalduseks.

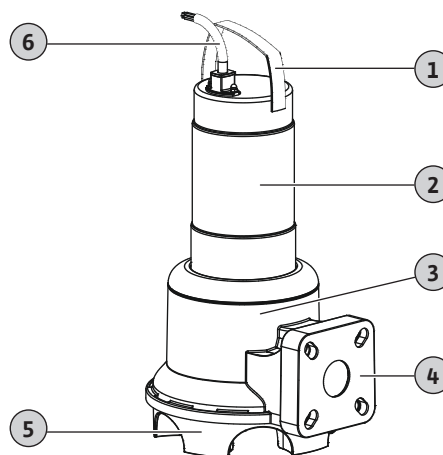


Fig. 2: Ülevaade

1	Kandesang/kinnituspunkt
2	Rexa UNI V .../UNI V ... B: Mootori korpus Rexa UNI V ... K: Jahutussärk
3	Hüdraulikakorpus
4	Surveeliitmik
5	Pump, integreeritud hüdraulikakorpusesse
6	Ühenduskaabel

Rexa UNI V ... /M .../P

Vabavoolu tööratas ja horisontaalse keermesühendusega heitveepump. Kombineeritud äärikuga ühendus ning integreeritud kinnitus ja lametihend. Hüdraulikakorpus ja tööratas kopolümeerist. Integreeritud töökontensaatori ja iselülitava termilise mootoriseirega pindjahutusega 1~-mootor. Õliga täidetud tihenduskaamber topelttihendiga. Roostevabast terasest mootori korpus. Lahtiühendatav ühenduskaabel külgeehitatud Schuko-pistikuga.

Rexa UNI V ... /M .../A ja Rexa UNI V ... B/M .../A

Vabavoolu tööratas ja horisontaalse keermesühendusega heitveepump. Kombineeritud äärikuga ühendus ning integreeritud kinnitus ja lametihend. Hüdraulikakorpus ja tööratas kopolümeerist. Integreeritud töökontensaatori ja iselülitava termilise mootoriseirega pindjahutusega 1~-mootor. Õliga täidetud tihenduskaamber topelttihendiga. Roostevabast terasest mootori korpus. Ujuklüliti ja sisseehitatud Schuko-pistikuga lahtiühendatav ühenduskaabel.

Rexa UNI V ... K/M .../A

Vabavoolu tööratas ja horisontaalse keermesühendusega heitveepump. Kombineeritud äärikuga ühendus ning integreeritud kinnitus ja lametihend. Hüdraulikakorpus ja tööratas kopolümeerist. Integreeritud töökontensaatori ja iselülitava

termilise mootoriseirega sarkjahutusega 1~ mootor. Õliga täidetud tihenduskamber topelttihendiga. Roostevabast terasest mootori korpus ja jahutussärk. Ujuklüliti ja sisseehitatud Schuko-pistikuga lahtiühendatav ühenduskaabel.

Rexa UNI V ... /T .../A

Vabavoolu tööratas ja horisontaalse keermesühendusega heitveepump. Kombineeritud äärikuga ühendus ning integreeritud kinnitus ja lametihend. Hüdraulikakorpus ja tööratas kopolümeerist. Pindjahutusega 3~mootor termilise mootoriseirega. Õliga täidetud tihenduskamber topelttihendiga. Roostevabast terasest mootori korpus. Lahtiühendatav CEE-faasivahetuspistikuga ühenduskaabel. Ujuklüliti ja termiline mootoriseire ühendatav CEE-faasivahetuspistikule.

Rexa UNI V ... /T ... ja Rexa UNI V ... B/T ...

Vabavoolu tööratas ja horisontaalse keermesühendusega heitveepump. Kombineeritud äärikuga ühendus ning integreeritud kinnitus ja lametihend. Hüdraulikakorpus ja tööratas kopolümeerist. Pindjahutusega 3~mootor termilise mootoriseirega. Õliga täidetud tihenduskamber topelttihendiga. Roostevabast terasest mootori korpus. Lahtiühendatav vaba kaabliotsaga ühenduskaabel.

Rexa UNI V ... K/T ...

Vabavoolu tööratas ja horisontaalse keermesühendusega heitveepump. Kombineeritud äärikuga ühendus ning integreeritud kinnitus ja lametihend. Hüdraulikakorpus ja tööratas kopolümeerist. Termilise mootoriseirega 3~ mootor (sarkjahutus). Õliga täidetud tihenduskamber topelttihendiga. Roostevabast terasest mootori korpus ja jahutussärk. Lahtiühendatav vaba kaabliotsaga ühenduskaabel.

5.2 Materjalid

Wilo-Rexa UNI	V05 ...	V05 ... B/ ...
Hüdraulikakorpus	PP-GF30	PP-GF30
Tööratas	PP-GF30	PP-GF30
Mootori korpus	1.4301 (AISI 304)	1.4401 (AISI 316)
Jahutussärk	–	–
Võlli ots	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)

Tihend

Pumbapoolne	SiC/SiC	SiC/SiC
Mootoripoolne	NBR (nitriil)	NBR (nitriil)
Staatiline	NBR (nitriil)	NBR (nitriil)

Wilo-Rexa UNI	V06 ...	V06 ... B/ ...	V06 ... K/ ...
Hüdraulikakorpus	PP-GF30	PP-GF30	PP-GF30
Tööratas	PP-GF30	PP-GF30	PP-GF30

Wilo-Rexa UNI	V06 ...	V06 ... B/ ...	V06 ... K/ ...
Mootori korpus	1.4301 (AISI 304)	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)
Jahutussärk	–	–	1.4401 (AISI 316)
Võlli ots	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)

Tihend

Pumbapoolne	SiC/SiC	SiC/SiC	SiC/SiC
Mootoripoolne	C/Cr	C/Cr	C/Cr
Staatiline	NBR (nitriil)	NBR (nitriil)	NBR (nitriil)

5.3 Tehnilised andmed

Üldine

Tootmiskuupäev* [MFY]	Vt andmesilti
Võrguühendus [U/f]	Vt tüübisilti
Võimsustarve [P ₁]	Vt tüübisilti
Mootori nimivõimsus [P ₂]	Vt tüübisilti
Max tõstekõrgus [H]	Vt tüübisilti
Max vooluhulk [Q]	Vt tüübisilti
Sisse lülitamine [AT]	Vt tüübisilti
Vedeliku temperatuur [t]	3 – 40 °C (37 – 104 °F)
Vedeliku temperatuur, lühiajaline	60 °C (140 °F) 3 min puhul
Kaitseklass	IP68
Isolatsiooniklass [Cl.]	F
Pöörlemiskiirus [n]	Vt tüübisilti
Max lülitussagedus	60/h
Lubatud sukeldussügavus paigaldatud ühenduskaabliga [Σ]	Vt andmesilti
Sukeldussügavus, max	20 m (66 ft)
Kaablipikkus	10 m (33 ft)

Rõhuotsak

UNI V05...	DN 50, PN 10
UNI V06...	DN 50/65, PN 10

Laiendatud kasutamine

Plahvatuskaitse	–
Sagedusmuunduriga töötamine	–

* Tootmiskuupäev esitatakse kooskõlas standardiga ISO 8601:

JJJJWww

→ JJJJ = aasta

→ W = nädala lühend

→ ww = kalendrinädala number

5.4 Töörežiimid

	UNI V ...	UNI V ... B/ ...	UNI V ... K/ ...
--	-----------	------------------	------------------

Sukeldatud [OTs]

S1	•	•	•
----	---	---	---

Mittesukeldatud [OTe]

S1	–	–	•
S2–15 min	•	•	•
S3 10 %	•	•	•

• = lubatud, – = ei ole lubatud

5.5 Tüübikood

Näide: **Wilo-Rexa UNI V05B/T06-540/P**

Rexa Heitvee sukelpump

UNI Seeria

V Vabavoolu tööratas

05 Rõhuotsaku nimiläbimõõt

→ 05 = DN 50

→ 06 = DN 50/65

B Versioon:

→ Puudub = standardversioon

→ B = versioon V4A

→ K = V4A ja jahutussärgiga versioon

T Võrguühenduse versioon:

→ M = 1~

→ T = 3~

06 /10 = mootori nimivõimsus P_2 , kW

5 Võrguühenduse sagedus: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

40 Mõõtepinge kood

a Elektriline lisavarustus:

→ Ilma = vaba kaabliotsaga

→ P = pistikuga

→ A = ujuküliti ja pistikuga

5.6 Tarnekomplekt

→ Pump

→ Paigaldus- ja kasutusjuhend

5.7 Lisavarustus

→ Kuni 50 m (164 ft) juhtmepikkustega ühenduskaabel

→ Riputusseade

→ Nivoo juhtimine

→ Kinnitusvahendid ja ketid

→ Lülitusseadised, releed ja pistikud

6 Paigaldamine ja elektriühendus

6.1 Töötajate kvalifikatsioon

→ Elektritööd: koolitatud spetsialist

Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid näha ja vältida.

→ Paigaldamine/eemaldamine: heitveetehnika koolitatud spetsialist

Kinnitamine ja torustik märg- ja kuivpaigaldusel, tõsteseade, põhiteadmised reoveejaamadest

6.2 Paigaldusviisid

→ Vertikaalne statsionaarne märgpaigaldus riputusseadme abil

→ Vertikaalne teisaldatav märgpaigaldus pumbajala abil

6.3 Kasutaja kohustused

→ Järgige kohalikke kehtivaid õnnetuste vältimise ja ohutuseeskirju.

→ Järgige kõiki eeskirju, mis puudutavad töötamist raskete koormatega ja rippuvate koormate all.

→ Tagage kaitsevarustuse olemasolu. Veenduge, et personal kannaks kaitsevarustust.

→ Heitveetehnika seadmete kasutamisel tuleb järgida kohalikke heitveetehnika eeskirju.

→ Vältige rõhupurskeid.

Kindla profiiliga pikkade survetorustike korral võib esineda rõhupurskeid. Rõhupursked võivad hävitada pumba ja neid tuleb vältida.

→ Kasutustingimustest ja šahti sügavusest olenevalt tuleb teha kindlaks mootori jahtumisaeg.

→ Ohutuks ja toimivaks kinnitamiseks peavad ehituskonstruktsioonid ja vundamendid olema piisavalt tugevad. Ehituskonstruktsioonide/vundamendi ettevalmistuse ja selle sobivuse eest vastutab kasutaja.

→ Kontrollige olemasolevate projekteerimismaterjalide (koostejoonised, paigalduskoht, sisendi tingimused) terviklikkust ja õigsust.

6.4 Ühendamine



OHT

Üksinda töötamine on eluohtlik!

Šahtides ja kitsastes ruumides, aga ka allakukkumisohtlikes kohtades töötamine on ohtlik. Neid töid ei tohi teha üksinda!

- Tehke töid ainult koos teise isikuga!

→ Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.

– Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)

– Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)

– Kaitsekiiver: EN 397 normikohane, kaitse külgmise deformeerumise eest (uvex pheos) (tõsteseadmete kasutamise korral)

- Paigalduskoha ettevalmistamine
 - Puhas, suurtest tahketest osistest puhastatud
 - Kuiv
 - Külmakindel
 - Desinfitseeritud
- Töö ajal võivad koguneda mürgised või lämmatavad gaasid.
 - Võtke tööeeskirjade kohased kaitsemeetmed (möötkgaase, võtke kaasa gaasihoiatusseade).
 - Tagage piisav ventilatsioon.
 - Mürgiste või lämmatavate gaaside kogunemisel lahkuge kohe töökohast.
- Kandke pumpa alati sangast.
- Tõsteseadmete ülespanekul: tasane pind, puhas kindel aluspind. Ladustus- ja paigalduskoht peavad olema vabalt ligipääsetavad.
- Kinnitage kett või tross seekliga käepideme/kinnituspunkti külge. Kasutada tohib ainult ehitustehniliselt lubatud kinnitusvahendeid.
- Paigaldage kõik ühenduskaablid eeskirjade kohaselt. Ühenduskaablitest ei tohi tuleneda mingit ohtu (komistuskohad, kahjustused töötamise ajal). Kontrollige, et kaabli ristlõige ja kaabli pikkus oleksid piisavad valitud paigaldusviisile.
- Lülitusseadiste paigaldamine Järgige tootja kasutusjuhendis olevaid andmeid (IP-klass, üleujutuskindel, plahvatusohtlikud alad).
- Vältige õhu sissevoolu pumbatavasse vedelikku. Kasutage sisendis juht- või pörkeplekke. Monteerige õhutustamiseadised.
- Pumba kuivalt töötamine on keelatud. Õhumulle tuleb vältida. Veetase ei tohi langeda alla miinimumi. Soovitav on paigaldada kuivalt töötamise kaitse.

6.4.1 Märkused kaksikpumbarežiimi kohta

Kui tööruumis kasutatakse rohkem pumпасid, tuleb pidada kinni minimaalsest vahemaast pumpade vahel ja seinast. Siinkohal sõltuvad vahemaad olenevalt seadme laadist: vahelduvrežiim või paralleelrežiim

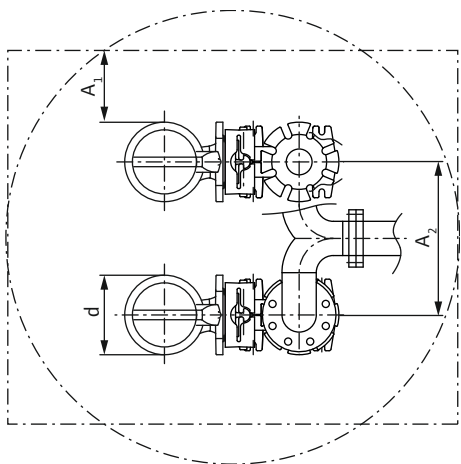


Fig. 3: Minimaalne kaugus

d	Hüdraulikakorpuse läbimõõt
A ₁	Minimaalne kaugus seinast: – vahelduvrežiim: min 0,3 × d – paralleelrežiim: min 1 × d
A ₂	Survetorude kaugus – vahelduvrežiim: min 1,5 × d – paralleelrežiim: min 2 × d

6.4.2 Kombineeritud ääriku DN 50/65 märkus

Rexa UNI V06... on varustatud DN 50/65 kombineeritud äärikuga. Tehase poolt on paigaldatud kombineeritud ääriku mutrid DN 65 äärikule. Kasutamiseks tuleb äärikul DN 50 olevad mutrid asetada äärikule. Ääriku saab igal ajal DN 65 peale tagasi asetada!

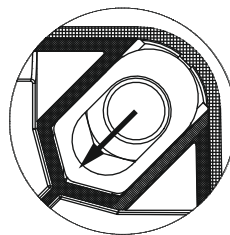


Fig. 4: Kombineeritud ääriku kohandamine

- ✓ Äärikule ei ole paigaldatud lisatarvikuid.
- ✓ Mutter liigub vabalt.
 1. Suruge mutter kruvikeeraja abil sissepoole väiksesse aukrõngasse.
- ▶ Ümber tõstetud äärik DN 50 peale.

6.4.3 Hooldustööd

Pärast enam kui 12-kuulist ladustamist tuleb enne paigaldamist teha alljärgnevad hooldustööd.

- Kontrollige tihenduskambris olevat õli ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Vaata peatükki „Tihenduskambri õli vahetamine [▶ 21]“.

6.4.4 Statsionaarne märgpaigaldus

Pump paigaldatakse kogumiskaevu või basseini. Pumba ühendamiseks survetoruga paigaldatakse riputusseade. Riputusseadmele ühendatakse kohapealne survetoru. Pump ühendatakse ühendusääriku abil riputusseadmele.

Survetoru peab vastama järgmistele nõuetele.

- Ühendatud survetoru on isekandev. Riputusseade **ei tohi** survetoru toetada.
- Survetoru ei tohi olla väiksem kui pumba rõhuotsak.
- Kõik ettenähtud toruliitmikud (sulgeventiil, tagasilöögiklapp jne) on olemas.
- Survetoru on paigaldatud külmumiskindlalt.
- Õhutustamiseadised (nt õhutusklapid) on paigaldatud. Pumbas ja survetorus olevad õhumullid võivad põhjustada pumpamisel probleeme.

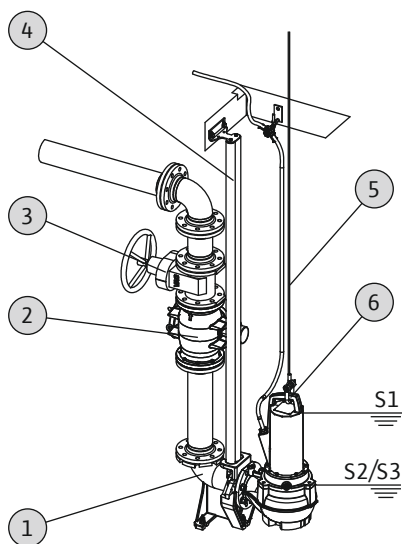


Fig. 5: Statsionaarne märgpaigaldus

1	Ripitusseade
2	Tagasilöögiklapp
3	Sulgeventiil
4	Juhttorud (kohapeal paigaldamiseks)
5	Tõsteseade
6	Tõsteseadme kinnituspunkt

ETTEVAATUST**Valest paigaldamisest tingitud pumba kahjustus**

Pumba paigaldamisel tuleb järgida alljärgnevaid punkte.

- Surveääriku max pingutusmoment:
⇒ **UNI V05: 15 Nm (11 ft-lb)**
⇒ **UNI V06: 25 Nm (18 ft-lb)**
- Pumba äärikule on paigaldatud tihend. Ärge paigaldage ääriku ja lisavarustuse vahele lisatihendit!
- Kasutage äärikutüübil ainult standardi **EN 1092-2, tüüp A kohast lisavarustust.**

- ✓ Kasutuskoht on ette valmistatud.
 - ✓ Ripitusseadis on paigaldatud.
 - ✓ Pumba ühendusäärik on paigaldatud.
1. Kinnitage tõsteseade seekli abil pumba kinnituspunkti külge.
 2. Tõstke pump üles ja pöörake kogumiskaevu kohale.
 3. Laske pump aeglaselt alla ja paigaldage juhttorud ühendusäärikusse.
 4. Laske pump alla, kuni pump kinnitub ripitusseadmele ja ühendub automaatselt. **ETTEVAATUST! Pumba**

allalaskmisel tuleb ühenduskaableid hoida kergelt pingul.

5. Vabastage tõsteseadme kinnitusvahend ja kindlustage kogumiskaevu avause juures allakukkumise vastu.
 6. Paigaldage ühenduskaabel asjatundlikult ja juhtige kogumiskaevust välja. **ETTEVAATUST! Ärge kahjustage ühenduskaablit!**
 - Jälgige, et ei tekiks hõõrde- ega murdekohti.
 - Ärge asetage kaabliotsa vedelikku.
 - Järgige painderaadiusi.
- Pump on paigaldatud, looge elektriühendus.

6.4.5 Teisaldatav märgpaigaldus

Stabiilsuse tagamiseks on pumbal pumbajalg. Nii saab pumba kasutuskoahas ükskõik millisel viisil paigaldada. Survepoolele ühendatakse survevoolik.

Pehme aluspinnal korral tuleb sissevajumise takistamiseks kasutada kasutuskoahas kõva alust.

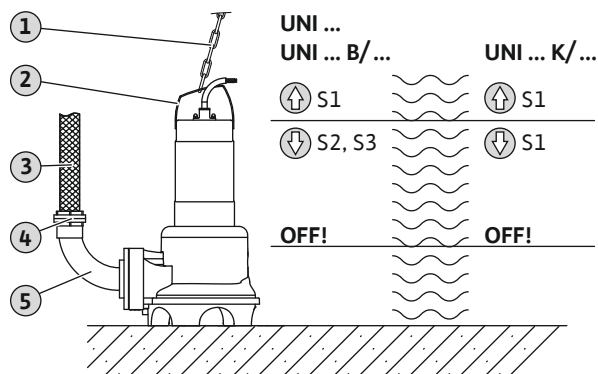


Fig. 6: Teisaldatav märgpaigaldus

1	Tõsteseade
2	Pide/kinnituspunkt
3	Survevoolik
4	Voolikuliitmik: → Keermesliite ja voolikuklambriga voolikuotsak → Storz-püsiliitmik
5	90° torupõlv koos keerme/äärikühendusega
S...	Töörežiim vastava veetaseme juures
OFF	Min veetase. Lülitage pump välja.

ETTEVAATUST

Valest paigaldamisest tingitud pumba kahjustus

Pumba paigaldamisel tuleb järgida alljärgnevaid punkte.

- Surveääriku max pingutusmoment:
⇒ **UNI V05: 15 Nm (11 ft-lb)**
⇒ **UNI V06: 25 Nm (18 ft-lb)**
- Pumba äärikule on paigaldatud tihend. Ärge paigaldage ääriku ja lisavarustuse vahele lisatihendit!
- Kasutage äärikutüübil ainult standardi **EN 1092-2, tüüp A kohast lisavarustust.**

- ✓ Kasutuskoht on ette valmistatud.
 - ✓ Rõhuotsak on ette valmistatud: voolikuliitmik või Storz-ühendus on monteeritud.
 - ✓ Pehme aluspind: stabiilne alus olemas.
 - ✓ Pumba saab kinnitada nihkumise ja ümbermineku vastu.
1. Tõsteseadmete kasutamisel: Kinnitage tõsteseade seekli abil pumba kinnituspunkti külge.
 2. Tõstke pump üles ja asetage see kasutuskohas maha.
 3. Paigaldage pump kindlale aluspinnale. Vältige pumba sissevajumist.
 4. Paigaldage survevoolik ettenähtud kohta (nt äravool) ja kinnitage nõuetekohaselt.
 5. Paigaldage ühenduskaabel asjatundlikult.
- ETTEVAATUST! Ärge kahjustage ühenduskaablit!**
- Jälgige, et ei tekiks hõõrde- ega murdekohti.
 - Ärge asetage kaabliotsa vedelikku.
 - Järgige painderaadiusi.
- Pump on paigaldatud, looge elektriühendus.

6.4.6 Nivoo juhtseadis

A-versioon on varustatud ujuklülitiga. Pump lülitatakse sisse ja välja olenevalt täitetasemest. Lülitustaseme määrab ujuklüliti kaabli pikkus.

Paigaldamisel tuleb järgida järgmisi punkte.

- Ujuklüliti saab vabalt liikuda!
- Veetase **ei tohi langeda** alla miinimumi.
- Maksimaalset lülitussagedust **ei ületata.**

Selleks et saavutada tugevalt kõikuva täitetaseme korral suuremad lülituserinevused, tuleb ette näha kahe mõõtepunktiga nivoo juhtimine.

6.4.7 Kuivalt töötamise kaitse

Kuivalt töötamise kaitse takistab pumba töötamist ilma pumbatava vedelikuta ja õhu tungimist hüdraulikasse. Selleks jälgitakse välise juhtseadme abil minimaalset lubatud täitetaset.

Minimaalse taseme saavutamisel lülitatakse pump välja. Lisaks rakendub olenevalt juhtseadmest visuaalne ja akustiline häire.

Kuivalt töötamise kaitsme saab integreerida olemasolevasse juhtseadmesse lisamõõtepunktina. Alternatiivina võib kuivalt töötamise kaitse töötada ka ainsa väljalülitusseadisena. Sõltuvalt tööohutusest võib pump uuesti sisse lülituda kas automaatselt või tuleb seda teha käsitsi.

Soovitame optimaalseks töökindluseks paigaldada kuivalt töötamise kaitsme.

6.5 Elektriühendus



OHT

Surmavate vigastuste oht elektrivoolu tõttu!

Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- Laske elektritööd teha elektrikul.
- Järgige kohalike eeskirju.

- Võrguühendus vastab andmesildil olevatele andmetele.
- Toitepoolne sisend parempoolse pöördväljaga kolmefaasilisel vahelduvvoolumootoril (3~-mootor).
- Ühenduskaabel tuleb paigaldada kohalike eeskirjade kohaselt ning võttes arvesse soonte kasutust.
- Ühendage **kõik** seireseadised ja kontrollige nende toimimist.
- Looge maandus kohalike eeskirjade kohaselt.

6.5.1 Võrgupoolne kaitse

Automaatkaitse

Automaatkaitsme suurus ja lülitusomadused peavad vastama ühendatud toote nimivoolule. Järgige kohalike eeskirju.

Mootorikaitselüliti

Ilma pistikuta toodete korral on tehase poolt ette nähtud mootori kaitselüliti. Miinimumnõudeks on termiline rele / temperatuuri kompensatsiooniga mootori kaitselüliti, diferentsiaalkäivitus ja vastavate kohalike eeskirjade kohane taassisselülitamistõkis. Tundlikusse vooluvõrku ühendamisel soovitatakse paigaldada lisakaitseseadised (nt ülepinge-, alapinge- või faaside väljalangemise releed jne).

Rikkevoolukaitselüliti (RCD)

- Paigaldage rikkevoolukaitselüliti (RCD) kohaliku energia teenusepakkuja eeskirjade kohaselt.
- Kui inimesed võivad tootega ja voolu juhtivate vedelikega kokku puutuda, siis tuleb paigaldada rikkevoolukaitselüliti (RCD).

6.5.2 Hooldustööd

- Kontrollige mootori mähise isolatsioonitakistust.
- Kontrollige temperatuurinduri takistust.

6.5.2.1 Mootori mähise isolatsioonitakistuse kontrollimine

- ✓ Isolatsioonimõõteseade 1000 V
- ✓ Paigaldatud kondensaatoriga mootorid: Mähised on lühistatud.
 1. Kontrollige isolatsioonitakistust.
 - ⇒ Esmakordse kasutuselevõtmise mõõteväärtus: $\geq 20 \text{ M}\Omega$.
 - ⇒ Intervallmõõtmise mõõteväärtus: $\geq 2 \text{ M}\Omega$.
 - ▶ Isolatsioonitakistus kontrollitud. Kui mõõdetud väärtused erinevad etteantud väärtustest, pidage nõu klienditeenindusega.

6.5.2.2 Temperatuurianduri takistuste kontrollimine

- ✓ Oommeeter olemas.
 1. Mõõtkte takistust.
 - ⇒ **Bimetall-anduri** mõõteväärtus: 0 oomi (läbiv ava).
 - ▶ Takistus kontrollitud. Kui mõõdetud väärtus erineb ettenähtud andmetest, pidage nõu klienditeenindusega.

6.5.3 Ühefaasilise vahelduvvoolumootori ühendamine (1~ mootor)

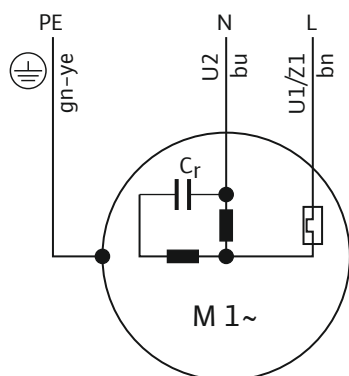


Fig. 7: 1~ mootori ühendusskeem

Soone värv	Klemm
Pruun (bn)	L
Sinine (bu)	N
Roheline/kollane (gn-ye)	Maandus

Pumbal on Schuko-pistik. Toitevõrku ühendamiseks ühendatakse pistik pistikupesaga. Pistik ei ole veekindel.

Termilise mootoriseire jaoks on mootorisse paigaldatud bimetal-andurid. Mootoriseire on iselülituv. Eraldi ühendus pole võimalik. Kui pump ühendatakse otse lülitusseadisega, lõigake pistik ära. Ühendage ühenduskaabel lülitusseadisega oleva ühendusskeemi järgi.

6.5.4 Kolmefaasilise vahelduvvoolumootori ühendamine (3~ mootor)

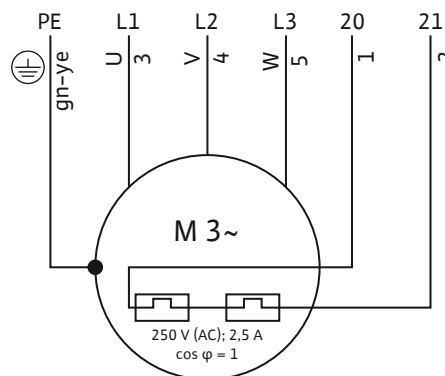


Fig. 8: 3~ mootori ühendusskeem

Soone number	Nimetus	Klemm
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Roheline/kollane (gn-ye)	Maandus	PE

Pistikuga pump

Pumbal on CEE mootori kaitsepistik. Toitevõrku ühendamiseks ühendatakse pistik pistikupesaga. Pistik ei ole veekindel.

Termiline mootoriseire (bimetall-andur) on ühendatud mootori kaitsepistikusse. Max mähkimistemperatuuri saavutamisel lülitub pump välja. Uuesti tuleb sisse lülitada käega. Mootorikontrolli eraldi ühendamine pole vajalik.

Kui pump ühendatakse otse lülitusseadisega, lahutage pistik. Ühendage ühenduskaabel lülitusseadisega oleva ühendusskeemi järgi.

Vaba kaabliotsaga pump

- Vabade kaabliotsaga ühenduskaabel.
- Ühendus lülitusseadisega ühendusskeemi järgi.
- Termiline mootoriseire:
 - Bimetall-andur
 - Ühendusandmed: max 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Rakendamisolek: max mähisistemperatuuri saavutamisel lülitage pump välja.

6.5.5 Mootori kaitse reguleerimine

6.5.5.1 Otsesisselülitus

- **Täiskoormus**
Seadistage mootori kaitse tüübisildi järgsele nimivoolule.
- **Osakoormuse režiim**
Seadistage mootori kaitse tööpunktis mõõdetud voolust 5 % kõrgemale.

6.5.5.2 Sujuvkäivitus

→ Täiskoormus

Seadistage mootori kaitse tüübisildi järgsele nimivoolule.

→ Osakoormuse režiim

Seadistage mootori kaitse tööpunktis mõõdetud voolust 5 % kõrgemale.

Pidage silmas järgnevat punkte.

- Voolutarve peab olema alati alla nimivoolu.
- Sisse- ja väljavool peab sulguma 30 s jooksul.
- Võimsuskao vältimiseks tuleb elektrooniline starter (sujuvkäivitus) pärast tavarežiimi saavutamist sillata.

6.5.6 Sagedusmuunduriga töötamine

Sagedusmuunduriga töötamine ei ole lubatud.

7 Kasutuselevõtmine



TEATIS

Automaatne sisselülitus pärast voolukatkestust

Toode lülitatakse tööprotsessist olenevalt sisse ja välja eraldi juhtseadmete kaudu. Voolukatkestuse järel lülitub toode automaatselt sisse.

7.1 Töötajate kvalifikatsioon

- Kasutamine/juhtimine: Operaatorid peavad olema läbinud kogu süsteemi talitluse alase koolituse.

7.2 Kasutaja kohustused

- Paigaldus- ja kasutusjuhendi olemasolu pumba juures või selleks ette nähtud kohas.
- Paigaldus- ja kasutusjuhendi olemasolu töötajaskonna keeles.
- Veendumine, et kogu töötajaskond on lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning sellest aru saanud.
- Kõik seadme poolsed turvaseadised ja hädaväljalülitused on aktiivsed ning nende laitmatut talitlust on kontrollitud.
- Pump sobib ettenähtud tingimuses kasutamiseks.

7.3 Kolmefaasiline vahelduvvoolumootori pöörlemisuuuna kontroll

Pumba õiget pöörlemisuuuna on tehases kontrollitud ja seda on vastavalt reguleeritud. Õige pöörlemisuuuna jaoks peab võrguühenduses olema parempoolne pöördväli. Pumba **ei ole** lubatud kasutada vasakpoolse pöördväljaga!

- **Kontrollige** pöörlemisuuuna.
Kontrollige võrguühenduse pöördvälja pöördvälja kontrollimise seadmega.
- **Korrigeerige** pöörlemisuuuna.
Vale pöörlemisuuuna korral tuleb see ühendus alljärgnevalt muuta:
 - Otsekäivitus: vahetage kaks faasi.

- Täht-kolmnurk-käivitus: vahetage kahe mähise ühendused (nt U1/V1 ja U2/V2).

7.4 Enne sisselülitamist

Enne sisselülitamist kontrollige alljärgnevat punkte:

- Kas elektriühendused on tehtud nõuetekohaselt?
- Kas ühenduskaabel on õigesti paigaldatud?
- Kas ujuklüüti saab vabalt liikuda?
- Kas tarvikud on õigesti kinnitatud?
- Kas vedeliku temperatuuri on järgitud?
- Kas sukeldussügavust on järgitud?
- Kas survetorus ja pumbavannis ei leidu setteid?
- Kas survetorus on kõik sulgeventiilid avatud?
- Kas survetorus on olemas õhutustamiseseadised?
Pumbas ja survetorus olevad õhumullid võivad põhjustada pumpamisel probleeme.

7.5 Sisse-/väljalülitamine

- Kui pump käivitub, ületatakse korraks nimivoolu.
- Töö ajal ei tohi nimivoolu enam ületada.

ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht! Kui pump ei käivitu, siis tuleb pump kohe välja lülitada. Mootori kahjustumine! Enne taassisselülitamist tuleb rike kõrvaldada.

Transporditava paigalduse korral arvestage järgmisi punkte.

- Paigaldage pump kindlale aluspinnale. Vältige sissevajumist.
- Ümber kukkunud pump tuleb enne sisselülitamist uuesti püsti tõsta.
- Kui pump „jookseb ära“, kruvige see aluspinna külge.

Sisseehitatud ujuklüütiga ja pistikuga pumbad

- Ühefaasiline vahelduvvooluga versioon (1~ mootor)
Pange pistik pistikupessa, pump on kasutusvalmis. Pump lülitub olenevalt täietasemest automaatselt sisse ja välja.
- Kolmefaasiline vahelduvvooluga versioon (3~ mootor):
Pange pistik pistikupessa, pump on kasutusvalmis. Pumba juhitakse pistikul asuvate kahe lüüti abil:
 - HAND/AUTO: Seadistage töörežiim.
HAND: pumba lülitatakse käsitsi sisse ja välja. AUTO: pump lülitatakse olenevalt täietasemest automaatselt sisse ja välja.
 - ON/OFF: pump lülitatakse töörežiimis „HAND“ automaatselt sisse ja välja.

Sisseehitatud pistikuga pump

- Ühefaasiline vahelduvvooluga versioon (1~ mootor):
Pange pistik pistikupessa, pump lülitub sisse.
- Kolmefaasiline vahelduvvooluga versioon (3~ mootor):
Pange pistik pistikupessa, pump on kasutusvalmis. Lülitage pump ON/OFF-lülitist sisse ja välja.

Vaba kaabliotsaga pumbad

Pumba sisse- ja väljalülitamine toimub eraldi, kohapeal hangitava juhtploki (sisse-/väljalüüti, lülitusseadis).

7.6 Töötamise ajal



HOIATUS

Vigastusoht pöörlevate komponentide tõttu.

Pumba tööpiirkonnas ei tohi viibida inimesi.
Vigastusoht!

- Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
- Kui tööpiirkonnas ei ole inimesi, lülitage pump sisse.
- Kui tööpiirkonda sisenevad inimesed, lülitage pump kohe välja.



HOIATUS

Kuumadest pealispindadest tingitud põletusoht!

Mootori korpus võib töötamise ajal kuumeneda. See võib põhjustada põletusi.

- Laske pumbal pärast väljalülitamist keskkonnamtemperatuurini jahtuda.

ETTEVAATUST

Pumba kuivalt töötamine on keelatud!

Pumba töötamine kuivalt on rangelt keelatud. Pärast minimaalse pumpamistaseme saavutamist lülitage pump välja. Kuivalt töötamine võib tihendit kahjustada ja põhjustab pumba täieliku hävinemise.



TEATIS

Vedelikuga seotud probleemid, mis on tingitud madalast veetasemest

Hüdraulika on iseventileeriv. Väiksemad õhkpadjad vabastatakse pumba töö käigus. Kui vedelik on langenud liiga madalale, võib see tekitada pumba vooluhulgas katkestusi. Minimaalne lubatud veetase peab ulatuma hüdraulikakorpusse ülemise servani!

Kontrollige regulaarselt järgmisi punkte.

- Sisestuskogus vastab pumba pumpamisvõimsusele.
- Taseme juhtseadis ja kuivalt töötamise kaitse töötavad õigesti.
- Vee minimaalne ülekate on tagatud.
- Ühenduskaabel ei ole kahjustatud.
- Pumbal ei leidu setteid ja ladestusi.
- Pumbatavasse vedelikku ei voola sisse õhku.
- Kõik sulgeventiilid on avatud.
- Rahulik ja vibratsioonivaene töö.
- Max lülitussagedust ei ületata.
- Võrguühenduse tolerantsid:
 - Tööpinge: +/-10 %
 - Sagedus: +/-2 %

- Üksikute faaside vaheline voolutarve: max 5 %
- Üksikute faaside vaheline pingeerinevus: max 1 %



TEATIS

Mootori pinnale tõusmine töö ajal

- Kui mootor tõuseb töö ajal pinnale, järgige jaotises „Mittesukeldatud töörežiim“ olevaid andmeid. Vt andmesildil olevat näitajat „OT_E“.
- Tagage püsirežiimi ajal mootori jahutus. Sukeldage mootor enne uuesti sisselülitamist täielikult.

Töörežiim S3 10 %: Kui enne uut sisselülitamist on tagatud mootori jahutamine, on lubatud töörežiim S3 25 %. Et teha kindlaks vajalik jahutus, tuleb mootor vähemalt 1 minutiks täielikult sukeldada!

8 Kasutuselt kõrvaldamine/demonteerimine

8.1 Töötajate kvalifikatsioon

- Kasutamine/juhtimine: Operaatorid peavad olema läbinud kogu süsteemi talitluse alase koolituse.
- Elektritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid näha ja vältida.
- Paigaldamine/eemaldamine: heitveetehnika koolitatud spetsialist
Kinnitamine ja torustik märg- ja kuivpaigaldusel, tõsteseade, põhiteadmised reoveejaamadest

8.2 Kasutaja kohustused

- Kohalikud kehtivad õnnetuste vältimise ja ohutuseeskirjad.
- Järgida tuleb eeskirju, mis puudutavad töötamist raskete koormatega ja ripppvate koormate all.
- Tagada tuleb vajalik kaitsevarustus ning töötajad peavad seda kandma.
- Suletud ruumides tuleb hoolitseda piisava ventilatsiooni eest.
- Kui tekivad mürgised või lämmatavad gaasid, tuleb kohe kasutusele võtta vastumeetmed!

8.3 Kasutuselt kõrvaldamine

Pump lülitatakse välja, kuid see jääb edasi sisseehitatuks. Sellega on pump igal ajal töövalmis.

- ✓ Pumba külmumise ja jää eest kaitsmiseks peab see jääma alati täielikult vedeliku sisse sukeldatuks.
- ✓ Pumbatava vedeliku miinimumtemperatuur: +3 °C (+37 °F).
 1. Lülitage pump välja.
 2. Kindlustage kasutuskoht soovimatu taassisselülitamise vastu (nt lukustage pealüliti).
- ▶ Pump ei ole kasutusel.

Kui pump jääb pärast kasutuselt kõrvaldamist paigaldatuks, tuleb järgida alljärgnevat punkte.

- Ülaltoodud tingimused tuleb tagada kogu kasutusest eemaloleku ajaks. Kui neid tingimusi ei saa tagada, tuleb pump maha võtta.
- Pikema kasutuselt eemaloleku aja jooksul tuleb regulaarsete ajavahemike järel teha funktsioonikontroll:
 - Ajaliselt: kord kuus või kvartalis
 - Töötamise aeg: 5 minutit
 - Käivitada tohib ainult kehtivates töötingimustes.

8.4 Demonteerimine



OHT

Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht.

Bakteriaalse infektsiooni oht!

- Desinfitseerige pump pärast demonteerimist!
- Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!



OHT

Surmavate vigastuste oht elektrivoolu tõttu!

Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- Laske elektritööd teha elektrikul.
- Järgige kohalikke eeskirju.



OHT

Üksinda töötamine on eluohtlik!

Šahtides ja kitsastes ruumides, aga ka allakukkumisohtlikes kohtades töötamine on ohtlik. Neid töid ei tohi teha üksinda!

- Tehke töid ainult koos teise isikuga!



HOIATUS

Kuumadest pealispindadest tingitud põletusoh!

Mootori korpus võib töötamise ajal kuumeneda. See võib põhjustada põletusi.

- Laske pumbal pärast väljalülitamist keskkonnatemperatuurini jahtuda.

Töö ajal tuleb kanda alljärgnevat kaitsevarustust:

- Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
- Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)
- Kaitsekiiver: EN 397 normikohane, kaitse külgmise deformeerumise eest (uvex pheos) (tõsteseadmete kasutamise korral)

Kui töö ajal tekib kokkupuude tervist kahjustavate ainetega, kandke lisaks järgmist kaitsevarustust.

- Kaitseprillid: uvex skyguard NT
 - Tähistus raamil: W 166 34 F CE
 - Tähistus klaasil: 0–0,0* W1 FKN CE
- Hingamisteede kaitsemask: Poolmask 3M seeria 6000 filtriga 6055 A2

Kirjeldatav kaitsevarustus on minimaalne nõutav varustus.

Järgige tööeeskirja.

* Standardi EN 170 kohane kaitseaste ei kehti nende tööde puhul.

8.4.1 Statsionaarne märgpaigaldus

- ✓ Pump on kasutuselt kõrvaldatud.
- ✓ Sulgeventiilid on sisend- ja survepoolel suletud.
 1. Lahutage pump vooluvõrgust.
 2. Kinnitage tõsteseade kinnituspunkti külge.
 3. Kergitage aeglaselt pumpa ja tõstke see üle juhttorude tööruumist välja. **ETTEVAATUST! Ärge vigastage ühenduskaablit! Pumba tõstmisel tuleb ühenduskaableid hoida kergelt pingul.**
 4. Kerige ühenduskaabel kokku ja kinnitage mootorile.
 - Ärge murdke.
 - Ärge muljuge.
 - Järgige painderaadiusi.
 5. Puhastage pumpa põhjalikult (vt punkti „Puhastamine ja desinfitseerimine“).

8.4.2 Teisaldatav märgpaigaldus

- ✓ Pump on kasutuselt kõrvaldatud.
 1. Lahutage pump vooluvõrgust.
 2. Kerige ühenduskaabel kokku ja kinnitage mootorile.
 - Ärge murdke.
 - Ärge muljuge.
 - Järgige painderaadiusi.
 3. Eraldage survetoru surveliitmikult.
 4. Kinnitage tõsteseade kinnituspunkti.
 5. Tõstke pump tööruumist välja. **ETTEVAATUST! Ärge vigastage ühenduskaablit! Mahapanemise ajal tuleb pöörata tähelepanu ühenduskaablile.**
 6. Puhastage pumpa põhjalikult (vt punkti „Puhastamine ja desinfitseerimine“).

8.4.3 Puhastamine ja desinfitseerimine

- Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.
 - Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
 - Hingamisteede kaitsemask: Poolmask 3M seeria 6000 filtriga 6055 A2
 - Kaitsekindad: 4X42C + Type A (uvex protector chemical NK2725B)

- Kaitseprillid: uxev skyguard NT
- Desinfektsioonivahendite kasutamine
 - Järgige kasutamisel rangelt tootja juhiseid.
 - Kandke tootja juhistes ette nähtud kaitsevarustust.
- Kõrvaldage loputusvesi kohalike eeskirjade kohaselt, nt juhtige heitvee kanalisse.

✓ Pump on maha võetud.

1. Pakkige pistikud või vabad kaabliotsad veekindlalt.
2. Kinnitage tõsteseade pumba kinnituspunkti külge.
3. Tõstke pump umbes 30 cm (10 in) maast kõrgemale.
4. Pritsige pumpa puhta veega ülevalt alla.
5. Tööratta ja pumba sisemuse puhastamiseks tuleb veejuga juhtida üle surveliitmike pumba sisemusse.
6. Desinfitseerige pump.
7. Kõrvaldage põhjas olevad mustusejääd, nt loputage kanalisse.
8. Laske pumbal kuivada.
Pumbakorpuse täielikuks tühjendamiseks asetage pump u 5 minutiks külili. Suunake surveliitmik alla.

8.4.3.1 Hüdraulika siseruumi puhastamine

Hüdraulika siseruumi lihtsaks puhastamiseks demonteerige hüdraulika alusplaat.



HOIATUS

Vigastusohut teravate servade tõttu.

Töörattal ja imiaval võivad tekkida teravad servad.
Lõikevigastuste oht!

- Kandke kaitsekindaid!

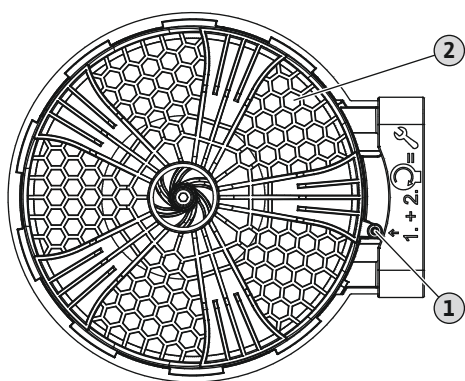


Fig. 9: Alusplaadi eemaldamine

1	Kaitsekrivid
2	Alusplaat

✓ Sisekuuskantvõti nr 4.

✓ O-rõngastihendi määre

1. Asetage pump horisontaalselt kindlale tööpinnale.

2. Pump tuleb kindlustada ümberminemise ja paigaltnihkumise vastu.
 3. Keerake alusplaadi kinnituskrivi pooleldi välja.
 4. Keerake alusplaati kellaosuti suunas (paremale) ja eemaldage see.
 5. Loputage hüdraulika siseruumi puhta veega ja eemaldage käsitsi tahked osakesed.
 6. Kontrollige rõngastihendi õiget paigutust alusplaadil.
 7. Niisutage rõngastihendit rõngastihendi määredga ja asetage alusplaat hüdraulikaosale.
 8. Keerake alusplaati vastupäeva (vasakule).
 9. Keerake kinni alusplaadi kaitsekrivid. **Max pingutusmoment: 1,5 Nm (1,1 ft-lb)!**
- Hüdraulika on puhastatud ja suletud ning puhastustööd lõpetatud.

9 Korrashoid

9.1 Töötajate kvalifikatsioon

- Elekritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid näha ja vältida.
- Hooldustööd: heitveetehnika koolitatud spetsialist
Kasutatud töövedelike rakendamine/jäätmekäitlus, põhiteadmised masinaehitusest (paigaldamine/eemaldamine)

9.2 Kasutaja kohustused

- Tagada tuleb vajalik kaitsevarustus ning töötajad peavad seda kandma.
- Töövedelikud tuleb koguda sobivatesse mahutitesse ning käidelda vastavalt eeskirjadele.
- Kasutatud kaitsevarustus tuleb käidelda vastavalt eeskirjadele.
- Kasutage ainult tootja originaalosasid. Muude kui originaalosasade kasutamise korral loobub tootja igasugusest vastutusest.
- Pumbatava vedeliku ja töövedelike lekke korral tuleb vedelikud kohe kokku koguda ja käidelda vastavalt kohalikele määrustele.
- Vajalikud tööriistad peavad olema käeulatuses.
- Plahvatusohtlike lahustite ja puhastusvahendite kasutamisel on lahtine tuli ning suitsetamine keelatud.
- Dokumenteerige hooldustööd seadme ülevaatuste nimekirjas.

9.3 Käitusvahendid

9.3.1 Õlisordid

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 sertifitseeritud)

9.3.2 Täitekogused

Täitekogused sõltuvad pumbast:

- Rexa UNI V05...: 600 ml (20 US.fl.oz.)

→ Rexa UNI V06...: 1000 ml (34 US.fl.oz.)

9.4 Hooldusintervallid

- Hooldustöid tuleb regulaarselt teha.
- Kohandage lepingus kirjeldatud hooldusintervalle tegelike keskkonningimustega. Konsulterige klienditeenindusega.
- Kui töö ajal tekib tugev vibratsioon, kontrollige paigaldist.

9.4.1 Hooldusintervallid tavatingimustes

1500 töötunni või 5 aasta järel

- Ühenduskaabli vaatluskontroll
- Lisavarustuse vaatluskontroll
- Kattekihi ja korpuse vaatluskontroll
- Seireseadiste talitluskontroll
- Tihenduskambri õli vahetamine

5000 töötunni või 10 aasta järel

- Kapitaalremont

9.4.2 Kanalisatsioonivee tõsteseadme hooldusintervallid

Pumba kasutamisel kanalisatsioonivee tõsteseadmetes hoonete või kinnisvara sees tuleb pidada kinni hooldusintervallidest ja -meetmetest vastavalt standardile **DIN EN 12056-4!**

9.4.3 Hooldusintervallid raskendatud töötingimustes

Järgmistes töötingimustes tuleb ettenähtud hooldusintervalle kokkuleppel klienditeenindusega lühendada:

- pikakiuliste osakestega pumbatavad vedelikud
- rahutu sisendi korral (nt õhu sissevoolu, kavitatsiooni tõttu)
- kergesti korrodeeruvad või abrasiivsed pumbatavad vedelikud
- suure gaasisaldusega vedelikud
- kasutamise korral ebatavalises tööpunktiis
- rõhupursked

Raskendatud tingimustes soovitate sõlmida hoolduslepingu.

9.5 Hooldusmeetmed



HOIATUS

Vigastusoht teravate servade tõttu.

Töörattal ja imiaval võivad tekkida teravad servad.

Lõikevigastuste oht!

- Kandke kaitsekindaid!

Enne hooldusmeetmete tarvitusele võtmist peavad olema täidetud järgmised tingimused.

- Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.
 - Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
 - Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)
 - Kaitseprillid: uvex skyguard NT
- Raami ja klaasi täpset märgistust vt ptk „Isikukaitsevahendid [▶ 6]“.
- Pump on põhjalikult puhastatud ja desinfitseeritud.
- Mootor on jahtunud keskkonnatemperatuurini.
- Töökoht:

- puhas, hästi valgustatud ja õhutatud
- tugev ja stabiilne tööping
- kaitse übermineku ja paigaltnihkumise vastu

TEATIS! Taha tuleb ainult neid hooldustöid, mida on kirjeldatud selles paigaldus- ja kasutusjuhendis.

9.5.1 Soovituslikud hooldusmeetmed

Sujuvaks töötamiseks soovitate regulaarselt kontrollida voolutarvet ja tööpinget kõigis kolmes faasis. Normaalse töö korral jäävad need näitajad konstantseks. Kerged kõikumised olenevad vedeliku omadustest. Tänu voolutarbele saab tööatta, laagri või mootori kahjustusi või tõrkeid varakult tuvastada ning need kõrvaldada. Suuremad pingekõikumised koormavad mootori mähist ning võivad pumba rikkuda. Regulaarne kontrollimine aitab vältida edasisi kahjusid ning täielikku hävinemist. Seetõttu soovitatakse regulaarseteks kontrollideks kasutada kaugseiret.

9.5.2 Ühenduskaabli vaatluskontroll

Kontrollige ühenduskaablit:

- Õhu susisemine
- Praod
- Rebendid
- Hõõrdunud kohad
- Muljutud kohad

Kui ühenduskaabel on kahjustunud:

- eemaldage pump kohe kasutuselt.
- Laske ühenduskaabel klienditeenindusel välja vahetada.

ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht! Kahjustunud ühenduskaabli tõttu tungib vesi mootoris. Mootoris olev vesi toob kaasa pumba täieliku hävimise.

9.5.3 Lisavarustuse vaatluskontroll

Lisavarustust tuleb kontrollida alljärgneva suhtes:

- õige kinnitatus
- tõrgeteta talitus
- kulumine, nt vibratsioonist tekkinud mõrad

Tuvastatud puudused tuleb kohe parandada või tuleb lisavarustus välja vahetada.

9.5.4 Kattekihi ja korpuse vaatluskontroll

Kattekihil ja korpusel ei tohi olla kahjustusi. Kui tuvastatakse puudusi, tuleb pidada silma alljärgnevaid punkte:

- Parandage kahjustunud kattekiht. Tellige remondikomplektid klienditeenindusest.
- Kui korpus on kulunud, konsulterige klienditeenindusega.

9.5.5 Seireseadiste talitluskontroll

Takistuse kontrollimiseks peab pump olema jahtunud keskkonnatemperatuurini!

9.5.5.1 Temperatuurianduri takistuste kontrollimine

- ✓ Oommeetri olemas.

1. Mõõtkte takistust.

⇒ **Bimetall-anduri** mõõteväärtus: 0 oomi (läbiv ava).

- ▶ Takistus kontrollitud. Kui mõõdetud väärtus erineb ettenähtud andmetest, pidage nõu klienditeenindusega.

9.5.6 Tihenduskambri õli vahetamine



HOIATUS

Suure rõhu all olevad töövedelikud!

Mootoris võib tekkida suur rõhk. See rõhk vabaneb kruvikorkide **avamisel**.

- Ettevaatamatult avatud kruvikorgid võivad hooga välja paiskuda!
- Kuum aine võib välja pritsida.

⇒ **Kandke kaitsevarustust!**

⇒ **Laske mootoril enne kõiki töid keskkonnatemperatuurile jahtuda.**

⇒ **Pidage kinni töösammude ettenähtud järjekorrast.**

⇒ **Keerake kruvikorgid aeglaselt välja.**

⇒ **Kohe, kui rõhk vabaneb (kuuldav õhu vilin või susin), ärge rohkem edasi keerake!**

⇒ **Alles siis, kui rõhk on täielikult vähenenud, keerake kruvikorgid täielikult välja.**

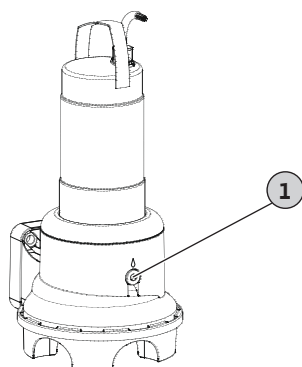


Fig. 10: Tihenduskamber: Õlivahetus

1 Tihenduskambri kruvikorgid

- ✓ Kasutatakse kaitsevarustust.
 - ✓ Pump on demonteeritud, puhastatud ja desinfitseeritud.
1. Asetage pump horisontaalselt kindlale tööpinnale. Kruvikork on suunaga ülespoole.
 2. Pump tuleb kindlustada ümberminemise ja paigaltnihkumise vastu.
 3. Keerake kruvikork aeglaselt välja.
 4. Kui rõhk on kadunud, keerake kruvikorgid täielikult välja.
 5. Asetage töövedeliku kogumiseks kruvikorgi alla sobiv mahuti.

6. Töövedeliku väljalaskmine: Keerake pumpa, kuni avaus on suunaga allapoole.

7. Kontrollige töövedelikku.

⇒ Töövedelik on selge: töövedelikku võib korduskasutada.

⇒ Töövedelik on määrdunud (must): valage sisse uus töövedelik.

⇒ Töövedelik on piimjas/hägune: õlis on vett. Väiksemad lekked võllitihendist on normaalsed. Kui õli suhe veega on alla 2:1, võib võllitihend olla kahjustatud. Tehke õlivahetus ja kontrollige nelja nädala pärast uuesti. Kui vesi on jälle õlis, võtke ühendust klienditeenindusega.

⇒ Metallilaastud töövedelikus: teavitage klienditeenindust.

8. Töövedeliku lisamine. Keerake pumpa, kuni avaus on suunaga ülespoole. Valage töövedelik avaest sisse.

⇒ Järgige töövedeliku liigi ja koguse andmeid!

9. Puhastage kruvikork, pange sellele uus rõngastihend ja keerake uuesti sisse. **Max pingutusmoment: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

9.5.7 Kapitaalremont

Üldise ülevaatus käigus kontrollitakse mootorilaagreid, võllitihendeid, rõngastihendeid ja ühenduskaableid kulumise ning kahjustuste suhtes. Kahjustatud osad vahetatakse originaalosa vastu välja. Sel moel tagatakse tõrgeteta töö.

Üldist ülevaatus teostab tootja või volitatud teenindustöökoda.

10 Rikked, põhjused ja kõrvaldamine



HOIATUS

Vigastusoht pöörlevate komponentide tõttu.

Pumba tööpiirkonnas ei tohi viibida inimesi.

Vigastusoht!

- Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
- Kui tööpiirkonnas ei ole inimesi, lülitage pump sisse.
- Kui tööpiirkonda sisenevad inimesed, lülitage pump kohe välja.

Rike: Pump ei käivitu

1. Toitekatkestus või lühis kaablis või mootori mähises.

⇒ Laske elektrikul kontrollida ühendusi ja mootorit ning vajaduse korral välja vahetada.

2. Kaitsmete, mootori kaitselüliti või seireseadiste rakendumine

⇒ Laske elektrikul kontrollida ühendusi ja seireseadised ning vajaduse korral välja vahetada.

- ⇒ Laske elektrikul paigaldada või seadistada mootori kaitselüliti ja kaitsmed tehniliste nõuete kohaselt, lähtestage seireseadised.
- ⇒ Kontrollige, et tööradad kergesti liiguksid, vajaduse korral puhastage hüdraulikat.

Rike: Pump käivitub, kuid mõne aja pärast rakendub mootori kaitseseadise.

1. Mootori kaitselüliti on valesti seadistatud.
 - ⇒ Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida aktivaatori seadistust.
2. Voolutarbe suurenemine suurema pingelanguse tõttu.
 - ⇒ Laske elektrikul kontrollida üksikute faaside pingeväärtuseid. Konsulterige energia teenusepakkujaga.
3. Ühenduses on olemas ainult kaks faasi.
 - ⇒ Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida ühendusi.
4. Liiga suur pingeerinevus faaside vahel.
 - ⇒ Laske elektrikul kontrollida üksikute faaside pingeväärtuseid. Konsulterige energia teenusepakkujaga.
5. Vale pöörlemissuund.
 - ⇒ Laske elektrikul korrigeerida ühendusi.
6. Voolutarbe suurenemine ummistunud hüdraulika tõttu.
 - ⇒ Puhastage hüdraulikat ja kontrollige sisendit.
7. Pumbatava vedeliku tihedus on liiga suur.
 - ⇒ Konsulterige klienditeenindusega.

Rike: Pump töötab, aga pumbatavat vedelikku pole.

1. Pumbatav vedelik puudub.
 - ⇒ Kontrollige sisendit, avage kõik sulgesiibrid.
2. Sisend on ummistunud.
 - ⇒ Kontrollige sisendit ja kõrvaldage ummistus.
3. Hüdraulika on ummistunud.
 - ⇒ Puhastage hüdraulika.
4. Survepoole torustik või survevoolik on ummistunud.
 - ⇒ Kõrvaldage ummistus ning vahetage vajaduse korral osad välja.
5. Pausidega töörežiim.
 - ⇒ Kontrollige lülitusseadist.

Rike: Pump käivitub, aga ei saavuta tööpunkti.

1. Sisend on ummistunud.
 - ⇒ Kontrollige sisendit ja kõrvaldage ummistus.
2. Survepoolne siiber on suletud.
 - ⇒ Avage täielikult kõik sulgeventiilid.
3. Hüdraulikasüsteem on ummistunud.
 - ⇒ Puhastage hüdraulikasüsteem.

4. Vale pöörlemissuund.
 - ⇒ Laske elektrikul ühendus korrigeerida.
5. Õhupolster torujuhtmesüsteemis.
 - ⇒ Õhutustage torujuhtmesüsteemi.
 - ⇒ Õhupolstrite sagedase esinemise korral: Tuvastage õhu sissevoolu koht ja kõrvaldage see, vajaduse korral paigaldage sellesse kohta õhutustamisseadised.
6. Pumba tööle avaldub liiga suur vasturõhk.
 - ⇒ Avage survepoolel täielikult kõik sulgeventiilid.
7. Kulumisilmingud hüdraulikasüsteemil.
 - ⇒ Kontrollige komponente (tööratas, imiava, pumbakorpus) ja laske need klienditeenindusel välja vahetada.
8. Survepoole torujuhtmesüsteem või survevoolik on ummistunud.
 - ⇒ Kõrvaldage ummistus ning vahetage vajaduse korral komponendid välja.
9. Väga gaasiline pumbatav vedelik.
 - ⇒ Konsulterige klienditeenindusega.
10. Ühenduses on olemas ainult kaks faasi.
 - ⇒ Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida ühendusi.
11. Liiga suur täitetaseme langus töötamise ajal.
 - ⇒ Kontrollige seadme varustamist ja mahtu.
 - ⇒ Kontrollige nivoo juhtimise lülituspunkte ja vajaduse korral kohandage.

Rike: Pump töötab ebaühtlaselt ja tekitab müra.

1. Keelatud tööpunkt.
 - ⇒ Kontrollige pumba versiooni ja tööpunkti, konsulterige klienditeenindusega.
2. Hüdraulika on ummistunud.
 - ⇒ Puhastage hüdraulika.
3. Väga gaasiline pumbatav vedelik.
 - ⇒ Konsulterige klienditeenindusega.
4. Ühenduses on olemas ainult kaks faasi.
 - ⇒ Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida ühendusi.
5. Vale pöörlemissuund.
 - ⇒ Laske elektrikul korrigeerida ühendusi.
6. Kulumisilmingud hüdraulikal.
 - ⇒ Kontrollige komponente (tööratas, imiava, pumba korpus) ja laske klienditeenindusel välja vahetada.
7. Mootorilaagrid on kulunud.
 - ⇒ Teavitage klienditeenindust, pump tuleb saata tehasesse hooldusesse.
8. Pump on väändega ühendatud.

⇒ Kontrollige paigaldust, vajaduse korral paigaldage kummikompensaatorid.

Rikete kõrvaldamise edasised sammud

Kui siin nimetatud punktid ei aita riket kõrvaldada, konsulteerige klienditeenindusega. Klienditeenindus saab teid aidata alljärgnevalt:

- Telefoni teel või kirjalikult.
- Kohapealne tugi.
- Kontrollimine ja remont tehases.

Klienditeeninduse abi võib olla tasuline! Täpsed andmed selle kohta saate klienditeenindusest.

11 Varuosad

Varuosad saab tellida klienditeenindusest. Järelepäringute ning valetellimuste vältimiseks tuleb alati märkida seeria- või tootenumber. **Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud!**

12 Jäätmekäitlus

12.1 Õli ja määrded

Töövedelikud tuleb koguda sobivatesse mahutitesse ning käidelda vastavalt kohalikele kehtivatele määrustele. Tilgad tuleb kohe kokku koguda!

12.2 Kaitseriietus

Kasutatav kaitsevarustus tuleb käidelda vastavalt kohalikele kehtivatele määrustele.

12.3 Kasutatud elektri- ja elektroonikatoodete kogumise teave

Nende toodete reeglitekohane jäätmekäitlus ja asjakohane ringlussevõtt aitavad vältida keskkonnakahjustusi ning ohtu inimeste tervisele.



TEATIS

Keelatud on visata olmeprügi hulka.

Euroopa Liidus võib see sümbol olla tootel, pakendil või tarnedokumentidel. See tähendab, et neid elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata olmeprügi hulka.

Vanade toodete reeglitekohase käitlemise, ringlussevõtu ja jäätmekäitluse korral järgige allolevaid punkte.

- Need tooted tuleb viia selleks ette nähtud kogumiskohtadesse.
- Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju.

Reeglitekohase jäätmekäitluse kohta küsige teavet kohalikust omavalitsusest, lähimast jäätmekäitluskeskusest või edasimüüjalt, kelle käest toote ostsite. Jäätmekäitluse kohta saate lisateavet veebilehelt www.wilo-recycling.com.

Tehnilised muudatused on lubatud.









wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com