

## Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA



ro Instrucțiuni de montaj și exploatare



## Cuprins

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Generalități</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1      | Despre aceste instrucțiuni   | 5         |
| 1.2      | Dreptul de autor   | 5         |
| 1.3      | Rezerva asupra modificărilor   | 5         |
| 1.4      | Garanție   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Siguranță</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1      | Marcarea instrucțiunilor de siguranță                                | 6         |
| 2.2      | Calificarea personalului   | 7         |
| 2.3      | Lucrări electrice  | 7         |
| 2.4      | Dispozitive de supraveghere  | 8         |
| 2.5      | Folosirea în medii periculoase pentru sănătate                       | 8         |
| 2.6      | Transport  | 8         |
| 2.7      | Lucrări de montare/demontare   | 8         |
| 2.8      | În timpul funcționării   | 9         |
| 2.9      | Lucrări de întreținere   | 9         |
| 2.10     | Substanțe necesare funcționării                                      | 9         |
| 2.11     | Obligațiile beneficiarului   | 9         |
| <b>3</b> | <b>Utilizare/folosire</b>  | <b>10</b> |
| 3.1      | Utilizarea conformă destinației                                      | 10        |
| 3.2      | Utilizarea neconformă cu destinația                                  | 10        |
| <b>4</b> | <b>Descrierea produsului</b>   | <b>10</b> |
| 4.1      | Concepție  | 10        |
| 4.2      | Dispozitive de supraveghere  | 12        |
| 4.3      | Moduri de funcționare  | 13        |
| 4.4      | Funcționare cu convertizor de frecvență                              | 13        |
| 4.5      | Funcționarea în atmosferă explozivă                                  | 13        |
| 4.6      | Plăcuță de identificare  | 14        |
| 4.7      | Codul tipului  | 15        |
| 4.8      | Conținutul livrării  | 15        |
| 4.9      | Accesorii  | 15        |
| <b>5</b> | <b>Transport și depozitare</b>                                       | <b>15</b> |
| 5.1      | Livrare  | 15        |
| 5.2      | Transport  | 15        |
| 5.3      | Depozitare   | 16        |
| <b>6</b> | <b>Instalarea și racordarea electrică</b>                            | <b>17</b> |
| 6.1      | Calificarea personalului   | 17        |
| 6.2      | Tipuri de amplasare  | 17        |
| 6.3      | Obligațiile beneficiarului   | 17        |
| 6.4      | Instalare  | 18        |
| 6.5      | Racordarea electrică   | 25        |
| <b>7</b> | <b>Punerea în funcțiune</b>  | <b>29</b> |
| 7.1      | Calificarea personalului   | 29        |
| 7.2      | Obligațiile beneficiarului   | 29        |
| 7.3      | Controlul sensului de rotație (doar la motoarele cu curent trifazat) | 29        |
| 7.4      | Funcționarea în atmosferă explozivă                                  | 30        |
| 7.5      | Înainte de pornire   | 30        |
| 7.6      | Pornirea și oprirea  | 31        |
| 7.7      | În timpul operării   | 31        |
| <b>8</b> | <b>Scoaterea din funcțiune/demontarea</b>                            | <b>32</b> |
| 8.1      | Calificarea personalului   | 32        |
| 8.2      | Obligațiile beneficiarului   | 32        |
| 8.3      | Scoaterea din funcțiune  | 32        |
| 8.4      | Demontare  | 33        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Mentenanța</b>   | <b>34</b> |
| 9.1       | Calificarea personalului  | 35        |
| 9.2       | Obligațiile beneficiarului  | 35        |
| 9.3       | Etichetarea șuruburilor de închidere                                    | 35        |
| 9.4       | Substanțe necesare funcționării   | 35        |
| 9.5       | Intervale de întreținere  | 36        |
| 9.6       | Măsuri de întreținere   | 37        |
| 9.7       | Lucrări de reparație  | 44        |
| <b>10</b> | <b>Defecțiuni, cauze și remediere</b>                                   | <b>46</b> |
| <b>11</b> | <b>Piese de schimb</b>  | <b>50</b> |
| <b>12</b> | <b>Eliminarea</b>   | <b>50</b> |
| 12.1      | Uleiuri și lubrifianți  | 50        |
| 12.2      | Amestec de apă-glicol   | 50        |
| 12.3      | Îmbrăcăminte de protecție   | 50        |
| 12.4      | Informații privind colectarea produselor electrice și electronice uzate | 50        |
| <b>13</b> | <b>Anexă</b>  | <b>50</b> |
| 13.1      | Cupluri de strângere  | 50        |
| 13.2      | Funcționare cu convertizor de frecvență                                 | 51        |
| 13.3      | Autorizare pentru utilizare în zone cu risc de explozie                 | 52        |

## 1 Generalități

### 1.1 Despre aceste instrucțiuni

Instrucțiunile de montaj și exploatare constituie parte integrantă fixă a produsului. Aceste instrucțiuni trebuie citite înainte de orice operațiune și trebuie păstrate la îndemână. Respectarea strictă a acestor instrucțiuni reprezintă condiția de bază pentru utilizarea conform destinației și manipularea corectă a produsului. Respectați toate informațiile și marcajele.

Varianta originală a instrucțiunilor de montaj și exploatare este în limba germană. Variantele în toate celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale de montaj și exploatare.

### 1.2 Dreptul de autor

Dreptul de autor asupra acestor instrucțiuni de montaj și exploatare aparține producătorului. Sunt interzise multiplicarea, distribuirea sau valorificarea neautorizată a conținutului în scopuri concurențiale sau comunicarea lor către terți.

### 1.3 Rezerva asupra modificărilor

Producătorul își rezervă orice drept privind efectuarea modificărilor tehnice asupra produsului sau componentelor individuale. Ilustrațiile folosite pot diferi de original și servesc doar reprezentării exemplificative a produsului.

### 1.4 Garanție

În general, în ceea ce privește garanția și perioada de garanție, sunt valabile datele cuprinse în „Condițiile generale de afaceri”. Acestea pot fi găsite aici: [www.wilo.com/legal](http://www.wilo.com/legal)

Abaterile de la acestea trebuie consemnate în contracte și trebuie tratate prioritar.

#### ***Drept la garanție***

Dacă au fost respectate următoarele puncte, producătorul se obligă să elimine orice deficiență calitativă sau constructivă:

- Defectele au fost notificate în scris producătorului în cadrul perioadei de garanție stabilite.
- Utilizarea conform destinației.
- Toate dispozitivele de monitorizare sunt conectate și au fost verificate înainte de punerea în funcțiune.

#### ***Excluderea responsabilității***

O exonerare de răspundere exclude orice răspundere pentru leziuni ale persoanelor, daune materiale sau de patrimoniu. Această exonerare se aplică dacă se întâlnesc unul din următoarele puncte:

- Dimensionarea insuficientă din cauza lipsei informațiilor sau informațiilor greșite ale utilizatorului sau beneficiarului
- Nerespectarea instrucțiunilor de montaj și exploatare
- Utilizarea neconformă cu destinația
- Depozitarea sau transportul necorespunzătoare
- Montare sau demontare greșite
- Întreținerea deficitară
- Reparații nepermise
- Amplasament deficitar
- Influențe chimice, electrice sau electrochimice
- Uzură

## 2 Siguranță

Acest capitol conține indicații de bază pentru etapele de viață individuale.

Nerespectarea acestor indicații atrage după sine următoarele riscuri:

- Periclitarea persoanelor prin efecte de natură electrică, mecanică și bacteriologică, precum și câmpuri electromagnetice
- Periclitarea mediului înconjurător în cazul deversării unor substanțe periculoase
- Daune materiale
- Pierderea unor funcții importante ale produsului

Nerespectarea indicațiilor duce la pierderea pretențiilor de despăgubire.

**Respectați suplimentar indicațiile și instrucțiunile de siguranță din următoarele capitole!**

## 2.1 Marcarea instrucțiunilor de siguranță

În aceste Instrucțiuni de montaj și exploatare sunt utilizate instrucțiuni de siguranță pentru evitarea daunelor materiale și corporale. Aceste instrucțiuni de siguranță sunt prezentate diferit:

→ Instrucțiunile de siguranță pentru leziuni corporale încep cu un cuvânt de avertizare, sunt precedate de **un simbol corespunzător** și sunt prezentate pe un fundal gri.



### PERICOL

#### Tipul și sursa pericolului!

Efectele pericolului și instrucțiuni pentru evitarea lor.

→ Instrucțiunile de siguranță pentru daune materiale încep cu un cuvânt de atenționare și sunt prezentate **fără** simbol.

### ATENȚIE

#### Tipul și sursa pericolului!

Efecte sau informații.

#### Cuvinte de atenționare

##### → PERICOL!

Nerespectarea duce la deces sau vătămări deosebit de grave!

##### → AVERTISMENT!

Nerespectarea poate conduce la vătămări (deosebit de grave)!

##### → ATENȚIE!

Nerespectarea poate conduce la daune materiale, este posibilă o daună totală.

##### → NOTĂ!

O notă utilă privind manipularea produsului

#### Marcaje text

✓ Premisă

1. Pasul de lucru/enumerare

⇒ Indicație/instrucțiune

► Rezultat

#### Simboluri

În acest manual sunt folosite următoarele simboluri:



Pericol de electrocutare



Pericol de infecții bacteriene



Pericol de explozie



Pericol din cauza atmosferei explozive



Simbol general de avertizare



Avertisment privind răni provocate prin tăiere



Avertisment de suprafețe încinse



Avertisment privind presiunea ridicată



Avertisment privind sarcina suspendată



Echipament individual de protecție: Purtați cască de protecție



Echipament individual de protecție: Purtați încălțăminte de protecție



Echipament individual de protecție: Purtați protecție pentru mâini



Echipament individual de protecție: Purtați protecție pentru gură



Echipament individual de protecție: Purtați ochelari de protecție



Se interzice activitatea de unul singur! Se impune prezența unei a doua persoane.



Indicație utilă

## 2.2 Calificarea personalului

Personalul trebuie:

- să fie instruit cu privire la normele locale de prevenire a accidentelor.
- să fi citit și înțeles instrucțiunile de montaj și exploatare.

Personalul trebuie să aibă următoarele calificări:

- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de montare/demontare: Personalul de specialitate trebuie instruit cu privire la folosirea sculelor necesare și a materialelor de fixare necesare pentru fundația existentă.
- Lucrări de întreținere: Personalul de specialitate trebuie să fie familiarizat cu materialele folosite și eliminarea lor. În plus, trebuie să dețină cunoștințe de bază în ingineria mecanică.

### **Definiție „Electrician calificat”**

Electricianul calificat este o persoană cu o formare profesională de specialitate, cunoștințe și experiență adecvate, ce recunoaște riscurile legate de electricitate și le poate evita.

## 2.3 Lucrări electrice

- Dispuneți efectuarea lucrărilor electrice de către un electrician calificat.
- Înaintea oricărei operațiuni, deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării.
- Respectați prevederile locale pentru conectarea la rețeaua de energie electrică.
- Respectați indicațiile companiei locale de furnizare a energiei electrice.
- Informați personalul despre versiunea racordului electric.
- Informați personalul cu privire la posibilitățile de decuplare a produsului.
- Respectați informațiile tehnice din aceste instrucțiuni de montaj și exploatare, precum și cele de pe plăcuța de identificare.
- Împământați produsul.
- Respectați prevederile pentru racordarea la instalația de comutare electrică.
- Atunci când se utilizează sisteme de pornire electronice (de exemplu, softstarter sau convertizor de frecvență), respectați prevederile privind compatibilitatea electromagnetică. Dacă este nevoie, luați în considerare măsuri speciale (de exemplu, cabluri ecranate, filtre etc.).

- Înlocuiți cablurile de conectare defecte. Contactați departamentul de service.
- 2.4 Dispozitive de supraveghere**
- Următoarele dispozitive de monitorizare trebuie puse la dispoziție de către client:
- Înterupător automat**
- Mărimea și caracteristica de comutare ale înterupătorului automat se ajustează în funcție de curentul nominal al produsului conectat. Respectați reglementările locale.
- Disjunctor de protecție motor**
- La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). Cerința minimă este un releu termic/disjunctor de protecție a motorului cu funcție de compensare a temperaturii, declanșare diferențială și blocare împotriva repornirii în conformitate cu prevederile naționale specifice. În cazul unor rețele de curent sensibile, puse la dispoziție de client, trebuie prevăzute echipamente de protecție suplimentare (de exemplu, releu de supratensiune, subtensiune sau de cădere a fazei etc.).
- Disjunctor (RCD)**
- Respectați prevederile companiei locale de furnizare a energiei electrice! Se recomandă utilizarea unui disjunctor.
- Atunci când persoanele intră în contact cu produsul și cu lichidele conductibile, asigurați racordul **cu** un disjunctor (RCD).
- 2.5 Folosirea în medii periculoase pentru sănătate**
- La utilizarea produsului în medii periculoase pentru sănătate există pericol de infecție bacteriană! Curățați și dezinfectați temeinic produsul după demontare și înaintea oricărei alte utilizări. Beneficiarul trebuie să asigure următoarele puncte:
- În timpul curățării produsului se pune la dispoziție și se poartă următorul echipament de protecție:
- Ochelari de protecție ermetici
  - Mască pentru respirație
  - Mănuși de protecție
- Toate persoanele sunt informate despre fluidul pompat, pericolele cauzate de acesta și modul corect de utilizare!
- 2.6 Transport**
- Trebuie purtat următorul echipament de protecție:
- Încălțăminte de protecție
  - Cască de protecție (la utilizarea mijloacelor de ridicare)
- Pentru transport, prindeți întotdeauna produsul de mâner. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare!
- Folosiți doar dispozitive de fixare stabilite și autorizate din punct de vedere legal.
- Alegeți dispozitivul de fixare pe baza condițiilor existente (intemperii, punct de prindere, sarcină etc.).
- Fixați dispozitivele de fixare întotdeauna de punctele de prindere (mâner sau ochet).
- Stabilitatea mijlocului de ridicare trebuie asigurată în timpul utilizării.
- La utilizarea mijloacelor de ridicare, dacă este necesar (de ex. vizibilitate obstructivă), trebuie repartizată o a doua persoană pentru coordonare.
- Nu este permisă staționarea persoanelor sub sarcini suspendate. **Nu** conduceți sarcinile peste posturile de lucru în care se află persoane.
- 2.7 Lucrări de montare/demontare**
- Purtați următorul echipament de protecție:
- Încălțăminte de protecție
  - Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
  - Cască de protecție (la utilizarea mijloacelor de ridicare)
- Respectați prevederile aplicabile la locul de utilizare și prevederile privind securitatea muncii și prevenirea accidentelor.
- Deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării neautorizate.
- Toate piesele rotative trebuie să fie în repaus.
- În spațiile închise, asigurați o ventilație suficientă.
- În cazul lucrărilor în cămine sau spații închise, pentru siguranță trebuie să fie prezentă o a doua persoană.
- Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, luați imediat contramăsuri!
- Curățați temeinic produsul. Dezinfectați produsele care au fost folosite în medii nocive pentru sănătate!
- Asigurați-vă că la toate lucrările de sudură sau la lucrările cu aparate electrice nu există pericol de explozie.

## 2.8 În timpul funcționării

- Purtați următorul echipament de protecție:
  - Încălțăminte de protecție
  - Protecție pentru auz (conform anexei din regulamentul de ordine interioară)
- Perimetrul de lucru al produsului nu este o zonă de staționare. În timpul funcționării acesteia este interzisă staționarea persoanelor în perimetrul de lucru.
- Operatorul trebuie să informeze imediat persoana responsabilă despre orice defecțiune sau funcționare anormală.
- Dacă apar deficiențe de siguranță, operatorul trebuie să execute o dezactivare imediată:
  - Defectarea dispozitivelor de siguranță și monitorizare
  - Deteriorarea componentelor carcasei
  - Deteriorarea instalațiilor electrice
- Nu puneți niciodată mâna în ștuțurile de aspirație. Componentele rotative pot strivi și amputa membrele.
- Carcasa motorului se poate încălzi la peste 40 °C (104 °F) atunci când motorul este emersat în timpul funcționării sau este montat într-un spațiu uscat.
- Deschideți toate vanele de închidere cu sertar de pe partea de aspirație și de refulare a conductei.
- Asigurați acoperirea minimă cu apă cu o protecție la funcționarea fără apă.
- În condiții normale de funcționare, produsul prezintă o presiune acustică de sub 85 dB(A). Presiunea acustică efectivă depinde însă de mai mulți factori:
  - Adâncime de montare
  - Amplasare
  - Fixarea accesoriilor și conductelor
  - Punct de lucru
  - Adâncime de imersare
- Dacă produsul se încadrează în condiții de operare valabile, utilizatorul trebuie să realizeze o măsurare a presiunii acustice. Începând cu o presiune acustică de 85 dB(A), trebuie purtat un mijloc de protecție pentru auz și trebuie să existe o indicație în regulamentul de ordine interioară!

## 2.9 Lucrări de întreținere

- Purtați următorul echipament de protecție:
  - Ochelari de protecție ermetici
  - Încălțăminte de protecție
  - Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Realizați lucrările de întreținere întotdeauna în afara spațiului de lucru/locului de amplasare.
- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- Pentru întreținere și reparații pot fi folosite doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
- Captați imediat scurgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.
- Păstrați scula în locurile prevăzute.
- După încheierea lucrărilor, trebuie remontate toate echipamentele de siguranță și de monitorizare a căror funcționare corectă va fi verificată.

### Înlocuirea mijloacelor necesare funcționării

În cazul unei defecțiuni, în motor se poate genera o presiune **de câțiva bari!** Această presiune se pierde **la deschiderea** șuruburilor de închidere. Șuruburile de închidere deschise neatent pot fi proiectate cu viteză mare! Pentru a evita vătămările corporale, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Respectați ordinea prevăzută a etapelor de lucru.
- Rotiți șuruburile de închidere încet și niciodată complet. De îndată ce presiunea începe să fie eliminată (cu un fluierat sau șuierat), nu mai rotiți.  
**AVERTISMENT! Dacă presiunea este eliminată, substanțe încinse necesare funcționării pot fi proiectate. Există pericol de opărire! Pentru a evita arsurile, lăsați motorul să se răcească la temperatura ambiantă, înaintea tuturor lucrărilor!**
- Atunci când presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere complet în exterior.

## 2.10 Substanțe necesare funcționării

În camera motorului și în camera de etanșare, motorul este umplut cu ulei de parafină sau un amestec de glicol și apă. Substanțele necesare funcționării trebuie înlocuite la realizarea lucrărilor de întreținere periodice și eliminate conform directivelor locale.

## 2.11 Obligațiile beneficiarului

- Instrucțiunile de montaj și exploatare trebuie puse la dispoziție în limba personalului.

- Asigurați formarea necesară a personalului pentru lucrările indicate.
- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Asigurați-vă că plăcuțele de siguranță și informare de pe produs sunt lizibile permanent.
- Informați personalul privind modalitatea de funcționare a instalației.
- Eliminați pericolele asociate energiei electrice.
- Dotați componentele periculoase din cadrul instalației cu o protecție la atingere pusă la dispoziție de client.
- Marcați și asigurați zona de lucru.
- Pentru o desfășurare în siguranță a procesului de lucru, definiți sarcinile de lucru ale personalului.

Copiii și persoanele sub 16 ani sau cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate trebuie ținute la distanță când se lucrează cu produsul! O persoană de specialitate trebuie să supravegheze persoanele sub 18 ani!

### 3 Utilizare/folosire

#### 3.1 Utilizarea conformă destinației

Pompele submersibile sunt adecvate pentru pomparea de:

- Apă uzată cu fecaloide
- Apă murdară (cu o concentrație redusă de nisip și pietriș)
- Apă de proces
- Fluide pompate cu substanțe uscate până la max. 8 %

#### 3.2 Utilizarea neconformă cu destinația



#### PERICOL

#### Explozie din cauza pomării fluidelor explozive!

Este interzisă pomparea fluidelor ușor inflamabile și a fluidelor explozive în formă pură (benzină, kerosen etc.). Există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Pompele nu sunt concepute pentru aceste fluide.



#### PERICOL

#### Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

**Este interzisă** folosirea pompelor submersibile pentru pomparea:

- apa potabilă
- fluidelor pompate cu componente solide (de exemplu, pietre, lemn, metale etc.)
- fluidelor pompate cu un volum ridicat de materiale abrazive (de exemplu, nisip, pietriș)

Utilizarea conform destinației include și respectarea acestor instrucțiuni. Orice altă utilizare se consideră neconformă.

### 4 Descrierea produsului

#### 4.1 Concepție

Pompă submersibilă pentru ape uzate ca ansamblu monobloc submersibil pentru funcționare continuă la montare imersată sau în spațiu uscat.

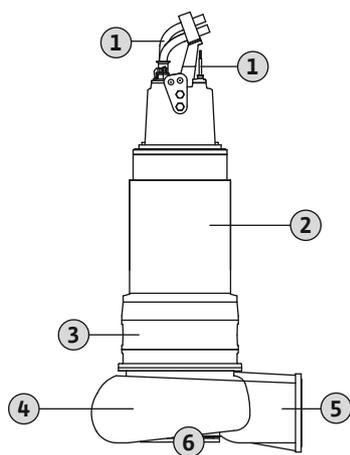


Fig. 1: Prezentare generală

#### 4.1.1 Sistem hidraulic

Hidraulică centrifugală cu diferite forme ale rotorului hidraulic, racord flanșă orizontal pe refulare, capac de inspecție precum și inel de separare și inel de uzură rotor hidraulic. Sistemul hidraulic **nu** este autoamorsant, adică fluidul pompat trebuie alimentat independent sau cu presiune la intrare.

##### **Forma rotorului hidraulic**

Formele individuale ale rotorului hidraulic nu depind de dimensiunea sistemului hidraulic și nu toate formele rotorului hidraulic sunt indicate pentru fiecare sistem hidraulic. Vă ilustrăm în continuare o prezentare generală a diferitelor forme ale rotorului hidraulic:

- Rotor retras
- Rotor monocanal
- Rotor cu două canale
- Rotor cu trei canale
- Rotor cu patru canale
- Rotor hidraulic SOLID, închis sau semideschis

##### **Capac de inspecție (în funcție de sistemul hidraulic)**

Orificiu suplimentar pe carcasa sistemului hidraulic. Prin acest orificiu se pot elimina înfundarea sistemului hidraulic.

##### **Inel de separare și inel uzură rotor (în funcție de sistemul hidraulic)**

Ștuțul de aspirație și rotorul hidraulic sunt solicitate în general la pompare. În cazul rotoarelor hidraulice cu canal, distanța dintre rotorul hidraulic și ștuțul de aspirație reprezintă un factor important pentru un grad de eficiență constant. Cu cât distanța dintre rotorul hidraulic și ștuțul de aspirație este mai mare, cu atât cresc pierderile de capacitate de pompare. Gradul de eficiență scade și pericolul de înfundare crește. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și eficientă a sistemului hidraulic, se instalează un inel de uzură rotor hidraulic și/sau inel de separare, în funcție de rotorul hidraulic și sistemul hidraulic.

- Inel uzură rotor  
Inelul de uzură rotor hidraulic se aplică pe rotoarele cu canal și protejează muchia de intrare în lichid a elicei rotorului hidraulic.
- Inel de separare  
Inelul de separare se montează în ștuțul de aspirație al sistemului hidraulic și protejează muchia de intrare în lichid a elicei din camera centrifugală.

În caz de uzură, cele două componente pot fi înlocuite dacă este necesar.

#### 4.1.2 Motor

Ca acționări, sunt utilizate motoare submersibile în versiune cu curent trifazat, cu autorăcire. Motorul poate fi utilizat imersat sau în afara apei, în funcționare continuă. Este posibilă funcționarea continuă în cazul montării în spațiu uscat. Condensul rezultat este colectat într-o cameră separată și poate fi evacuat. Rulmentul antifricțiune superior este lubrifiat permanent și astfel nu necesită întreținere, lagărul de rostogolire inferior trebuie să fie gresat din nou în mod regulat. Cablul de conectare este turnat longitudinal etanș și are terminațiile libere.

#### 4.1.3 Sistemul de răcire

Motorul dispune de un sistem de răcire activ cu un circuit separat de răcire. Ca agent de răcire este folosit un amestec de apă-glicol P35. Recircularea agentului de răcire se realizează prin intermediul unui rotor hidraulic. Rotorul hidraulic este acționat de arborele motorului. Pierderile de căldură sunt cedate prin intermediul flanșei de răcire direct la fluidul pompat. Sistemul de răcire in sine este depresurizat în stare rece.

#### 4.1.4 Etanșare

Etanșarea la fluidul pompat și la compartimentul motorului se realizează prin două etanșări mecanice separate. În funcție de mărimea constructivă a motorului, camera de etanșare se execută în două versiuni diferite:

- FKT 50.1, FKT 57, FKT 63.1: Camera de etanșare și sistemul de răcire formează un sistem cu o cameră. Camera de etanșare și sistemul de răcire sunt umplute cu agentul de răcire P35.
- FKT 63.2: Camera de etanșare și sistemul de răcire formează un sistem bicameral. În acest proces camera de etanșare este umplută cu ulei de parafină medicinală și sistemul de răcire cu agentul de răcire P35.

O scurgere a etanșării este preluată în camera de etanșare sau de scurgere:

- Camera de etanșare preia o eventuală scurgere a etanșării pe partea mediului transportat.
- Camera de scurgere preia o eventuală scurgere a etanșării pe partea motorului.

#### 4.1.5 Material

În versiunea standard se folosesc următoarele tipuri de material:

- Carcasa pompei: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Rotor hidraulic: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Carcasa motorului: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Etanșare:
  - Spre motor: SiC/SiC
  - Pe partea fluidului: SiC/SiC
  - Static: NBR (Nitril)

Specificațiile exacte referitoare la materiale se reflectă în configurația respectivă.

#### 4.2 Dispozitive de supraveghere

Prezentare generală a dispozitivelor de monitorizare posibile:

|                                     | FKT 50.1 | FKT 57 | FKT 63.1 | FKT 63.2 |
|-------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| Dispozitive de monitorizare interne |          |        |          |          |
| Borne/compartiment motor            | •        | •      | •        | •        |
| Bobinajul motorului                 | •        | •      | •        | •        |
| Lagăr motor                         | o        | o      | o        | o        |
| Camera de etanșare                  | –        | –      | –        | •        |
| Camera de scurgere                  | •        | •      | •        | •        |
| Senzor vibrații                     | o        | o      | o        | o        |
| Dispozitive de monitorizare externe |          |        |          |          |
| Camera de etanșare                  | –        | –      | –        | o        |

Legendă: – = nu este disponibil/posibil, o = opțional, • = pentru producția de serie

**Toate dispozitivele de monitorizare existente trebuie întotdeauna racordate!**

##### **Supraveghere cutie borne/compartiment motor**

Supravegherea cutiei bornelor/compartimentului motorului protejează racordurilor motorului și bobinajele împotriva scurtcircuitării. Înregistrarea umidității se realizează cu ajutorul unui electrod în cutia bornelor/compartimentul motorului.

##### **Supravegherea bobinajului motorului**

Monitorizarea termică a motorului protejează bobinajul motorului împotriva supraîncălzirii. Standard este montat un limitator de temperatură cu senzor cu bimetal.

Opțional se poate realiza înregistrarea temperaturii și cu un senzor PTC. În plus, monitorizarea termică a motorului se poate realiza sub forma regulatorului de temperatură. Este astfel posibilă înregistrarea a două temperaturi. Dacă se atinge temperatura joasă, după răcirea motorului se poate realiza repornirea automată. Abia la atingerea temperaturii înalte trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare împotriva repornirii.

**Supraveghere internă camera de etanșare**

Camera de etanșare este dotată cu un electrod tip bară intern. Electrocul înregistrează o intrare a mediilor prin garnitura de etanșare mecanică de pe partea fluidului. Prin comanda pompei se poate astfel emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei.

**Supraveghere externă a camerei de etanșare**

Camera de etanșare poate fi dotată cu un electrod tip bară extern. Electrocul înregistrează o intrare a mediilor prin garnitura de etanșare mecanică de pe partea fluidului. Prin comanda pompei se poate astfel emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei.

**Supravegherea camerei de scurgere**

Camera de scurgere este echipată cu un comutator cu plutitor. Comutatorul cu plutitor înregistrează o intrare a mediilor prin garnitura de etanșare mecanică de pe partea motorului. Prin comanda pompei se poate astfel emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei.

**Supravegherea lagărelor motorului**

Supravegherea termică a lagărelor motorului protejează rulmenții antifricțiune împotriva supraîncălzirii. Pentru înregistrarea temperaturii sunt folosiți senzori Pt100.

**Supravegherea vibrațiilor condiționate de funcționare**

Pompa poate fi echipată cu un senzor de vibrații. Senzorul de vibrații înregistrează vibrațiile survenite în timpul funcționării. Prin comanda pompei se poate emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei, în funcție de valorile limită diferite.

**NOTĂ! Valorile limită trebuie să fie stabilite la fața locului în timpul punerii în funcțiune și consemnate în procesul verbal de punere în funcțiune!**

**4.3 Moduri de funcționare****Mod de funcționare S1: Funcționare continuă**

Pompa poate funcționa continuu la sarcina nominală, fără ca temperatura aprobată să fie depășită.

**Mod de funcționare: funcționare în afara apei**

Modul de funcționare „funcționare în afara apei” descrie posibilitatea ca motorul să fie emersat în timpul procesului de evacuare prin pompă. Este astfel posibilă și o scădere mai accentuată a nivelului apei, până la muchia superioară a sistemului hidraulic. În timpul funcționării în afara apei, trebuie respectate următoarele aspecte:

- Mod de funcționare: funcționare continuă (S1).
- Temperatura max. a fluidelor și ambiantă: temperatura ambiantă max. corespunde temperaturii max. a fluidului pompat conform plăcuței de identificare.

**4.4 Funcționare cu convertizor de frecvență**

Funcționarea pe convertizorul de frecvență este permisă. Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din anexă!

**4.5 Funcționarea în atmosferă explozivă**

|                          | FKT 50.1 | FKT 57 ...-E3 | FKT 63.1 | FKT 63.1 ...-E3 | FKT 63.2 ...-E3 |
|--------------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| Omologare conform ATEX   | o        | o             | o        | o               | o               |
| Omologare conform FM     | o        | -             | -        | -               | -               |
| Omologare conform CSA-Ex | -        | -             | -        | -               | -               |

Legendă: – = nu este disponibil/posibil, o = opțional, • = pentru producția de serie

Pompele aprobate pentru utilizarea în atmosfere explozive trebuie marcate după cum urmează pe plăcuța de identificare:

- Simbol „Ex” al omologării corespunzătoare
- Clasificare zone cu potențial explozibil

**Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa la aceste instrucțiuni de montaj și exploatare!**

#### **Omologare ATEX**

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2

**Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!**

#### **Omologare FM**

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosionproof
  - Categorie: Class I, Division 1
- Notă: În cazul în care cablajul este realizat conform Division 1, instalarea în Class I, Division 2 este, de asemenea, omologată.

## 4.6 Plăcuță de identificare

Mai jos găsiți o prezentare generală a prescurtărilor și datelor aferente de pe plăcuța de identificare:

| Denumire plăcuță de identificare | Valoare                                 |
|----------------------------------|---|
| P-Typ                            | Tipul pompei                            |
| M-Typ                            | Tipul motorului                         |
| S/N                              | Număr de serie                          |
| Art.-No.                         | Nr. articol                             |
| MFY                              | Data fabricației*                       |
| $Q_N$                            | Debit punct de lucru                    |
| $Q_{max}$                        | Debit maxim                             |
| $H_N$                            | Înălțime de pompare punct de lucru      |
| $H_{max}$                        | Înălțime de pompare maximă              |
| $H_{min}$                        | Înălțime de pompare minimă              |
| n                                | Turația                                 |
| T                                | Temperatură fluid pompat maximă         |
| IP                               | Gradul de protecție                     |
| I                                | Curent nominal                          |
| $I_{ST}$                         | Curent de pornire                       |
| $I_{SF}$                         | Curent nominal la factorul de service   |
| $P_1$                            | Putere absorbită                        |
| $P_2$                            | Putere nominală                         |
| U                                | Tensiune nominală                       |
| f                                | Frecvența                               |
| $\cos \varphi$                   | Grad de eficiență a motorului           |
| SF                               | Factor de service                       |
| $OT_S$                           | Mod de funcționare: imersat             |
| $OT_E$                           | Mod de funcționare: în afara apei       |
| AT                               | Tipul de pornire                        |
| $IM_{org}$                       | Diametrul rotorului hidraulic: Original |
| $IM_{korr}$                      | Diametrul rotorului hidraulic: corectat |

\*Data fabricației este indicată conform ISO 8601: JJJJWww

- JJJJ = anul
- W = abreviere pentru săptămână

→ ww = indicarea săptămânii calendaristice

#### 4.7 Codul tipului

**Exemplu: Wilo-EMU FA 50.98D + FKT 63.1-8/70GEx-E3**

##### Cod de identificare sistem hidraulic

|    |  |
|----|--|
| FA | Pompă pentru ape uzate   |
| 50 | x10 = diametru nominal conductă de refulare  |
| 98 | Cod intern pentru putere   |
| D  | Forma rotorului hidraulic:<br>W = rotor retras<br>E = rotor monocanal<br>Z = rotor cu două canale<br>D = rotor cu trei canale<br>V = rotor cu patru canale<br>T = rotor cu două canale închis<br>G = rotor monocanal semideschis |

##### Cod de identificare motor

|     |  |
|-----|--|
| FKT | Motor cu autorăcire cu circuit de răcire separat             |
| 63  | Mărime constructivă  |
| 1   | Versiune model   |
| 8   | Număr de poli  |
| 70  | Lungimea pachetului în cm                                    |
| G   | Versiune etanșare  |
| Ex  | Cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie          |
| E3  | Clasă de eficiență energetică IE (în raport cu IEC 60034-30) |

#### 4.8 Conținutul livrării

- Pompă cu terminație liberă a cablului
- Lungimea cablului la cerere
- Accesorii atașate, de ex. electrod tip bară extern, piciorul pompei etc.
- Instrucțiuni de montaj și exploatare

#### 4.9 Accesorii

- Dispozitiv de suspendare
- Picior pompă
- Modele speciale cu straturi ceramice de acoperire sau materiale speciale
- Electrod tip bară extern pentru controlul camerei de etanșare
- Comenzi de nivel
- Accesorii de fixare și lanțuri
- Panouri de protecție și automatizare, relee și ștechere

### 5 Transport și depozitare

#### 5.1 Livrare

După primirea expediției, aceasta trebuie verificată imediat în privința deficiențelor (daune, integralitate). Eventualele daune existente trebuie consemnate pe documentele de transport! În plus, deficiențele trebuie comunicate societății de transport sau producătorului încă de la data primirii. Pretențiile emise ulterior nu mai pot fi solicitate.

#### 5.2 Transport



##### AVERTISMENT

##### Staționarea persoanelor sub sarcini suspendate!

Este interzisă staționarea persoanelor sub sarcinile suspendate! Există pericol de leziuni (grave) prin piese în cădere. Sarcina nu trebuie condusă deasupra posturilor de lucru în care se află persoane!

**AVERTISMENT****Leziuni ale capului și picioarelor din cauza lipsei echipamentului de protecție!**

În timpul lucrului există pericol de răniri (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Încălțăminte de protecție
- Dacă se folosesc mijloace de ridicare trebuie purtată, suplimentar, o cască de protecție!

**NOTĂ****Folosii doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!**

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu depășiți** capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare! Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

Pentru ca pompa să nu se deterioreze în timpul transportului, îndepărtați ambalajul exterior abia la locul de utilizare. Ambalați pompele utilizate pentru expediere în saci de plastic etanși, rezistenți la rupere și suficient de mari.

Luați în considerare și următoarele puncte:

- Respectați prevederile de siguranță valabile la nivel național.
- Utilizați dispozitive de fixare autorizate și aprobate din punct de vedere legal.
- Alegeți dispozitivul de fixare pe baza condițiilor existente (intemperii, punct de prindere, sarcină etc.).
- Fixați dispozitivul de fixare doar la punctul de prindere. Fixarea trebuie realizată cu un ochet.
- Utilizați mijloace de ridicare cu o capacitate portantă suficientă.
- Stabilitatea mijlocului de ridicare trebuie asigurată în timpul utilizării.
- La utilizarea mijloacelor de ridicare, dacă este necesar (de ex. vizibilitate obstrucționată), trebuie repartizată o a doua persoană pentru coordonare.

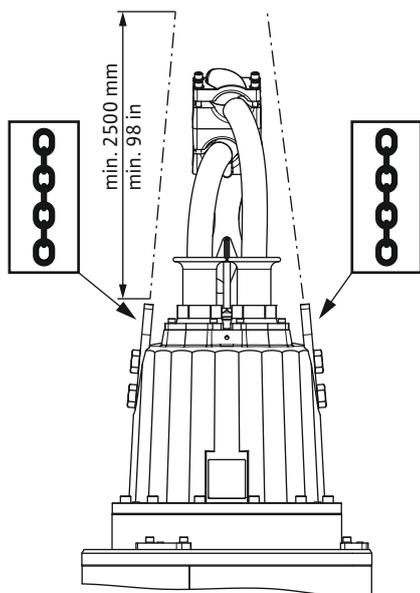


Fig. 2: Puncte de prindere

### 5.3 Depozitare

**PERICOL****Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!**

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontanați pompa după demontare și înainte tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

**AVERTISMENT****Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!**

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrilor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

**ATENȚIE****Daune totale din cauza infiltrării umidității**

O infiltrare a umidității în cablul de alimentare deteriorează cablul de alimentare și pompa! Nu scufundați niciodată capătul cablului de alimentare într-un lichid și etanșați-l în timpul depozitării.

Pompele nou livrate se pot depozita timp de un an. Pentru o depozitare mai lungă de un an, luați legătura cu departamentul de service.

Pentru depozitare, respectați următoarele puncte:

- Așezați pompa în picioare (vertical) pe o suprafață stabilă și asigurați-o **împotriva căderii și alunecării!**
  - Temperatura maximă de depozitare este de la -15 °C până la +60 °C (5 °F până la 140 °F), la o umiditate relativă a aerului de maxim 90 %, fără condens. Se recomandă o depozitare ferită de îngheț, la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 25 °C (41 °F până la 77 °F), cu o umiditate relativă a aerului de 40 până la 50 %.
  - Nu depozitați pompa în spații în care sunt efectuate lucrări de sudură. Gazele, respectiv radiațiile formate, pot ataca straturile de acoperire și componentele din elastomeri.
  - Etanșați racordul de aspirație și de refulare.
  - Protejați cablurile de alimentare împotriva lovirii și deteriorării.
  - Protejați pompa împotriva radiațiilor solare directe și a căldurii. Căldura extremă poate duce la deteriorări la rotoare și la stratul de acoperire!
  - Rotiți rotoarele la intervale regulate (3 – 6 luni) cu 180°. Prin aceasta se împiedică blocarea lagărelor și se reface filmul de lubrifiere al etanșării mecanice.
- AVERTISMENT! Există pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite de la rotorul hidraulic și ștuțurilor de aspirație!**
- Componentele din elastomeri și straturile de acoperire sunt supuse unei uzuri naturale. Pentru o depozitare mai lungă de 6 luni, luați legătura cu departamentul de service.

După depozitare, curățați pompa de praf și de ulei și controlați stratul de acoperire dacă prezintă deteriorări. Remediați straturile de acoperire deteriorate înainte de re folosire.

## 6 Instalarea și racordarea electrică

### 6.1 Calificarea personalului

- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de montare/demontare: Personalul de specialitate trebuie instruit cu privire la folosirea sculelor necesare și a materialelor de fixare necesare pentru fundația existentă.

### 6.2 Tipuri de amplasare

- Montare imersată verticală staționară cu dispozitiv de suspendare
- Montare verticală staționară în spațiu uscat

**Nu** sunt permise următoarele moduri de amplasare:

- Montare imersată verticală transportabilă cu picior al pompei
- Montare staționară în spațiu uscat, pe orizontală

### 6.3 Obligațiile beneficiarului

- Respectați prevederile locale în vigoare ale asociațiilor profesionale în materie de prevenire a accidentelor și de siguranță.
- Respectați toate prevederile referitoare la lucrul cu sarcini grele și sub sarcini suspendate.
- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Pentru exploatarea instalațiilor tehnice de canalizare, respectați prevederile tehnologiei de canalizare.
- Evitați șocurile de presiune!  
La conductele de refulare lungi, cu profil pronunțat al terenului, pot apărea rosturi de îmbinare. Aceste șocuri de presiune pot conduce la distrugerea pompei!
- Asigurați timpul de răcire a motorului în funcție de condițiile de exploatare și de dimensiunea căminului.
- Elementele construcției/fundațiile trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a permite o fixare sigură și funcțională. Pentru realizarea și adecvarea construcției/fundației este responsabil beneficiarul!

- Verificați ca documentația de proiectare (planurile de montaj, execuția spațiului de lucru, instalația de intrare) să fie completă și corectă.

## 6.4 Instalare



### PERICOL

#### Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană! Trebuie să fie prezentă o a doua persoană pentru siguranță.



### AVERTISMENT

#### Leziuni ale mâinilor și picioarelor din cauza lipsei echipamentului de protecție!

În timpul lucrului există pericol de răniri (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Încălțăminte de protecție
- Dacă se folosesc mijloace de ridicare trebuie purtată, suplimentar, o cască de protecție!



### NOTĂ

#### Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu depășiți** capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare! Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

- Pregătiți spațiul de operare/locul de amplasare după cum urmează:
  - Curat, curățat de impurități de mari dimensiuni
  - Uscat
  - Ferit de îngheț
  - Decontaminat
- Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, luați imediat contramăsuri!
- Fixați dispozitivele de legare a sarcinii cu un ochet de punctul de prindere. Utilizați doar dispozitive de fixare autorizate din punct de vedere tehnic.
- Utilizați un dispozitive de legare a sarcinii pentru ridicarea, coborârea și transportarea pompei. Nu trageți niciodată pompa de cablul de alimentare!
- Un mijloc de ridicare trebuie montat în condiții de siguranță. Locul de depozitare precum și spațiul de operare/locul de amplasare trebuie să poată fi accesate cu mijlocul de ridicare. Locul de amplasare trebuie să prezinte o suprafață stabilă.
- Cablurile de alimentare pozate trebuie să permită o funcționare fără riscuri. Verificați dacă secțiunea de cablu și lungimea cablului sunt suficiente pentru tipul de pozare ales.
- La utilizarea panourilor de protecție și automatizare se va respecta clasa de protecție IP corespunzătoare. Panourile de protecție și automatizare se vor monta protejate la inundare și în afara zonelor cu pericol de explozie!
- Evitați o pătrundere a aerului în fluidul pompat, utilizați table conductoare sau deflectoare pentru alimentare. Aerul intrat se poate acumula în sistemul de conducte și poate conduce la condiții de funcționare nepermise. Îndepărtați infiltrările de aer prin folosirea dispozitivelor de dezaerisire!
- Funcționarea pompei fără apă este interzisă! Evitați infiltrările de aer în carcasa sistemului hidraulic sau în sistemul de conducte. Nu coborâți niciodată sub nivelul minim al apei. Se recomandă montarea unei protecții la funcționarea fără apă!

### 6.4.1 Indicație pentru regimul de funcționare cu pompă cu două rotoare

Dacă într-un spațiu de operare sunt folosite mai multe pompe, trebuie respectate distanțele minime între pompe și perete. Aici se deosebesc distanțele în funcție de tipul instalației: Mod alternant sau funcționare în paralel.

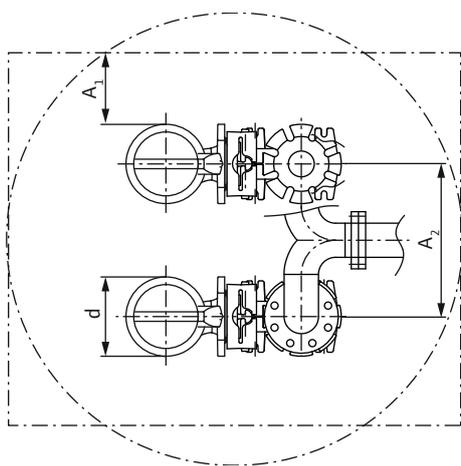


Fig. 3: Distanțe minime

#### 6.4.2 Descărcarea pompelor livrate orizontal

Pentru a evita forțe de tracțiune și încovoierie ridicate asupra pompei, pompele, în funcție de mărime și greutate, pot fi livrate orizontal. Livrarea are loc pe șasiuri de transport speciale. Atunci când pompa este descărcată trebuie respectați următorii pași de lucru.



#### NOTĂ

##### Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu** depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare! Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

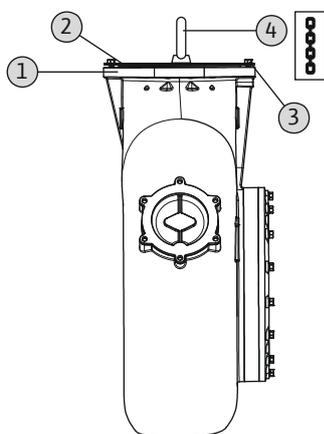


Fig. 4: Montare punct de prindere

#### Montare punct de prindere (pus la dispoziție de client) la racordul de refulare

|   |  |
|---|--|
| 1 | Racord de refulare   |
| 2 | Traversă pentru ridicarea sarcinilor                           |
| 3 | Fixare traversă pentru ridicarea sarcinilor/racord de refulare |
| 4 | Punct de prindere pentru încărcare unghiulară 90°              |

- ✓ Traversa pentru ridicarea sarcinilor având o capacitate portantă corespunzătoare pentru fixarea punctului de prindere
  - ✓ Punct de prindere pentru încărcare unghiulară până la 90° (de ex. tip „Theipa”)
  - ✓ Material de fixare pentru traversa pentru prinderea sarcinilor
1. Așezați traversa pentru ridicarea sarcinilor pe racordul de refulare și fixați la două găuri **opuse**.
  2. Fixați punctele de prindere la traversa pentru ridicarea sarcinilor.
- ▶ Punct de prindere montat, pregătire pompă pentru ancorare.

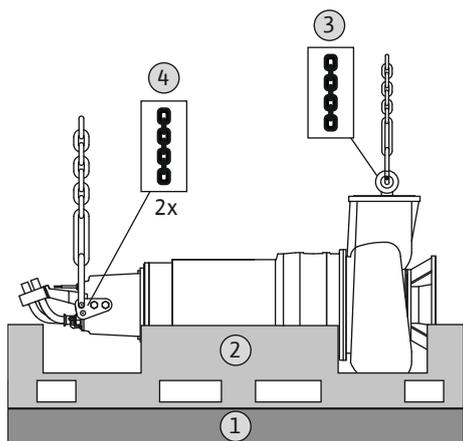


Fig. 5: Descărcare pompă: pregătire

### Lucrări pregătitoare

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Suprafață suport                   |
| 2 | Șasiu de transport                 |
| 3 | Punct de prindere sistem hidraulic |
| 4 | Punct de prindere motor            |

- ✓ Șasiu de transport stă orizontal suprafață stabilă.
  - ✓ Stau la dispoziție 2x mijloc de ridicare cu o capacitate portantă suficientă.
  - ✓ Stă la dispoziție un număr suficient de dispozitive de fixare omologate.
    1. Fixați primul mijloc de ridicare de punctul de prindere al sistemului hidraulic.
    2. Fixați al doilea mijloc de ridicare la punctele de prindere ale motorului.
- Pompa este pregătită pentru ridicare și aliniere.

### Ridicare și aliniere pompă

- ✓ Lucrări pregătitoare încheiate.
  - ✓ Condițiile atmosferice permit o descărcare.
    1. Ridicați pompa lent cu ambele mijloace de ridicare. **ATENȚIE! Aveți grijă ca pompa să rămână în poziția orizontală!**
    2. Șasiu de transport îndepărtat.
    3. Aduceți lent pompa pe verticală folosind cele două mijloace de ridicare. **ATENȚIE! Aveți grijă ca părțile carcasei să nu vină în contact cu solul. Încărcările punctuale ridicate deteriorează părțile carcasei.**
    4. Atunci când pompa este aliniată vertical, desfaceți dispozitivul de fixare de la sistemul hidraulic.
- Pompă aliniată și pregătită pentru așezare.

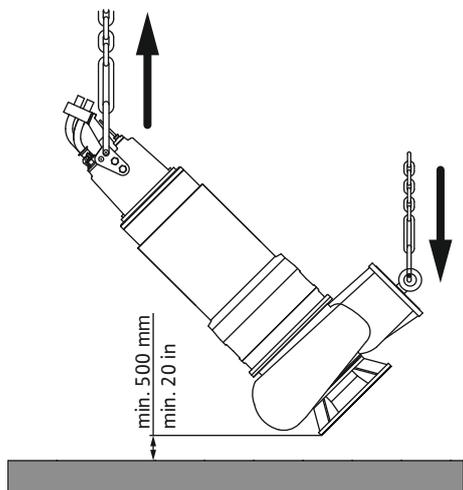


Fig. 6: Descărcare pompă: rotire

### Așezare pompă

- ✓ Pompa este aliniată vertical.
  - ✓ Dispozitivele de fixare ale sistemului hidraulic sunt îndepărtate.
    1. Coborâți pompa lent și așezați-o cu precauție. **ATENȚIE! Dacă pompa este așezată prea repede, carcasa sistemului hidraulic se poate deteriora la ștuțul de aspirație. Așezați pompa lent pe ștuțul de aspirație! NOTĂ! Dacă pompa nu poate fi așezată plan pe ștuțul de aspirație, așezați plăcuțe de nivelare corespunzătoare.**
- Pompa este pregătită pentru instalare.

**AVERTISMENT! Atunci când pompa este depozitată pentru puțin timp, iar mijlocul de ridicare se demontează, asigurați pompa împotriva căderii și alunecării!**

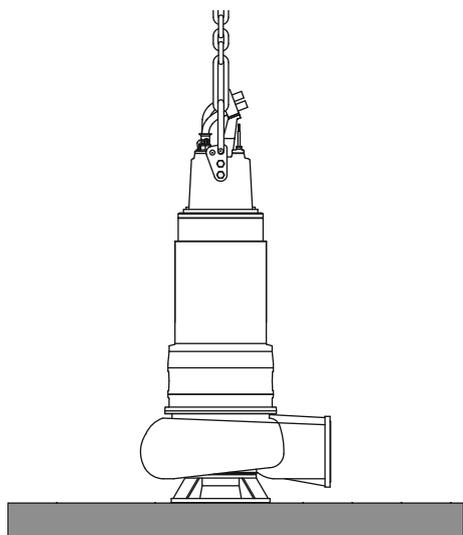


Fig. 7: Descărcare pompă: așezare

### 6.4.3 Lucrări de întreținere

După o depozitare de peste 6 luni, înainte de instalare trebuie efectuate următoarele lucrări de întreținere:

- Rotirea rotorului hidraulic.

- Verificarea agentului de răcire.
- Verificarea uleiului în camera de etanșare (numai FLT 63.2).

### 6.4.3.1 Răsuciți rotorul hidraulic



#### AVERTISMENT

##### Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrilor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

- ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică!
  - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa în poziție verticală pe o suprafață rezistentă.  
**AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că nu există posibilitatea ca pompa să se răstoarne sau să alunece!**
  2. Introduceți încet și cu grijă mâna pe deasupra racordului de refulare în carcasa sistemului hidraulic și răsuciți rotorul hidraulic.

### 6.4.3.2 Verificarea agentului de răcire

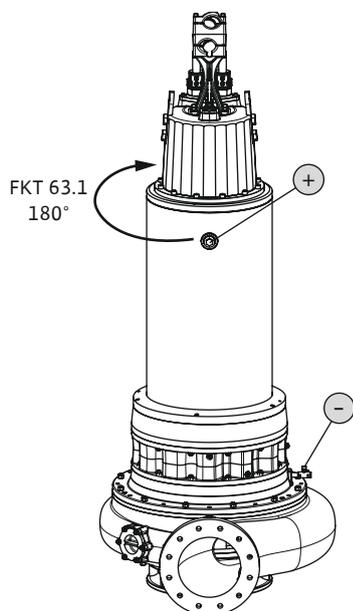


Fig. 8: Sistemul de răcire: Verificarea agentului de răcire FKT 50.1, 57, 63.1

#### Motor FKT 50.1, 57, 63.1

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| + | Umpleți/dezaerați agentul de răcire |
| - | Scurgeți agent de răcire            |

- ✓ Pompa **nu** este montată.
  - ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică.
  - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Deșurubați șurubul de închidere (+).
  4. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l pentru scurgere.
  5. Verificați substanța necesară funcționării:
    - ⇒ Refolosiiți substanța necesară funcționării dacă acesta este transparent.
    - ⇒ Dacă substanța necesară funcționării este murdară (neagră), umpleți cu o nouă substanță necesară funcționării. Eliminați ca deșeu substanțele necesare funcționării conform prevederilor locale!
    - ⇒ Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
  6. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
  7. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**
  8. Turnați substanța necesară funcționării prin orificiul șurubului de închidere (+).
    - ⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării! La refolosirea substanței necesare funcționării trebuie, de asemenea, verificată și adaptată cantitatea!
  9. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

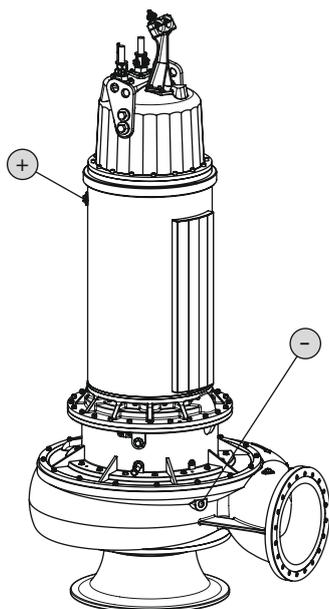


Fig. 9: Sistemul de răcire: Verificarea agentului de răcire FKT 63.2

#### Motor FKT 63.2

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| + | Umpleți/dezaerați agentul de răcire |
| - | Scurgeți agent de răcire            |

- ✓ Pompa **nu** este montată.
  - ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică.
  - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Deșurubați șurubul de închidere (+).
  4. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l pentru scurgere.
  5. Verificați substanța necesară funcționării:
    - ⇒ Refolosiți substanța necesară funcționării dacă acesta este transparent.
    - ⇒ Dacă substanța necesară funcționării este murdară (neagră), umpleți cu o nouă substanță necesară funcționării. Eliminați ca deșeu substanțele necesare funcționării conform prevederilor locale!
    - ⇒ Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
  6. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
  7. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**
  8. Turnați substanța necesară funcționării prin orificiul șurubului de închidere (+).
    - ⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării! La refolosirea substanței necesare funcționării trebuie, de asemenea, verificată și adaptată cantitatea!
  9. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

#### 6.4.3.3 Verificarea uleiului în camera de etanșare (numai FLT 63.2)

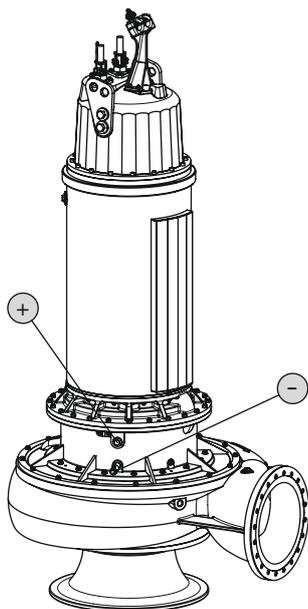


Fig. 10: Camera de etanșare: Verificarea uleiului

|   |   |
|---|---|
| + | Turnarea de ulei în camera de etanșare    |
| - | Scurgerea uleiului din camera de etanșare |

- ✓ Pompa **nu** este montată.
  - ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică.
  - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Deșurubați șurubul de închidere (+).
  4. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
  5. Verificați substanța necesară funcționării:
    - ⇒ Refolosiți substanța necesară funcționării dacă acesta este transparent.
    - ⇒ Dacă substanța necesară funcționării este murdară (neagră), umpleți cu o nouă substanță necesară funcționării. Eliminați ca deșeu substanțele necesare funcționării conform prevederilor locale!
    - ⇒ Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
  6. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.

7. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
8. Turnați substanța necesară funcționării prin orificiul șurubului de închidere (+).  
⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării! La refolosirea substanței necesare funcționării trebuie, de asemenea, verificată și adaptată cantitatea!
9. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

#### 6.4.4 Montare staționară imersată



#### NOTĂ

##### Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei

În cazul în care fluidul pompat scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic, care duc la un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasi sistemului hidraulic!

La montarea imersată, pompa se instalează în fluidul pompat. Pentru aceasta trebuie instalat un dispozitiv de suspendare în cămin. Pe dispozitivul de suspendare, pe refulare, se racordează sistemul de conducte pentru construcție, iar pe partea de aspirație se racordează pompa. Sistemul existent de conducte trebuie să fie autoportant. Dispozitivul de suspendare **nu** trebuie să susțină sistemul de conducte!

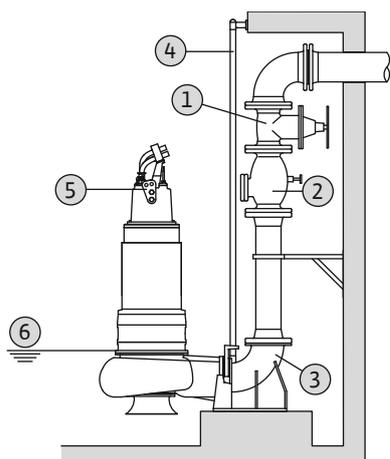


Fig. 11: Montare imersată staționară

#### Etape de lucru

|   |  |
|---|--|
| 1 | Vană de închidere cu sertar                    |
| 2 | Clapetă de reținere                            |
| 3 | Dispozitiv de suspendare                       |
| 4 | Țevi de ghidare (puse la dispoziție de client) |
| 5 | Punct de prindere pentru mijloc de ridicare    |
| 6 | Nivel minim al apei                            |

- ✓ Spațiul de lucru/locul de amplasare este pregătit pentru instalare.
- ✓ Dispozitivul de suspendare și sistemul de conducte au fost instalate.
- ✓ Pompa este pregătită pentru funcționarea pe dispozitivul de suspendare.
  1. Fixați mijloacele de ridicare cu un ochet de punctul de prindere al pompei.
  2. Ridicați pompa, rabatați peste deschiderea căminului și coborâți încet gheara de ghidare pe tubul de ghidare.
  3. Coborâți pompa până ce se așază pe dispozitivul de suspendare și este cuplată automat. **ATENȚIE! La coborârea pompei țineți ușor tensionate cablurile de alimentare!**
  4. Desfaceți dispozitivul de fixare de la mijlocul de ridicare și asigurați-l la ieșirea căminului împotriva căderii.
  5. Cablurile de alimentare trebuie pozate de un electrician specializat și scoase corespunzător din cămin.
- Pompa este instalată, electricianul poate executa racordul electric.

#### 6.4.5 Montare staționară în spațiu uscat



#### NOTĂ

##### Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei

În cazul în care fluidul pompat scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic, care duc la un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasi sistemului hidraulic!

La montarea în spațiu uscat, spațiul de operare este împărțit în camera colectoare și camera mașinilor. În camera colectoare curge și se colectează fluidul pompat, iar în camera mașinilor sunt montate echipamentele de pompare. Pompa este instalată în

camera mașinilor și racordată cu sistemul de conducte pe aspirație și pe refulare. Pentru instalare trebuie respectate următoarele puncte:

- Sistemul de conducte de pe aspirație și refulare trebuie să fie autoportant. Pompa nu trebuie să fie sprijinită pe sistemul de conducte.
- Racordați pompa fără tensiune mecanică și fără vibrații la sistemul de conducte. Se recomandă utilizarea racordurilor electrice (compensatori).
- Pompa nu este autoamorsantă, adică fluidul pompat trebuie alimentat independent sau cu presiune la intrare. Nivelul minim al camerei colectoare trebuie să aibă aceeași înălțime ca muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!
- Temperatură ambiantă max.: 40 °C (104 °F)

#### Etape de lucru

|   |   |
|---|---|
| 1 | Vană de închidere cu sertar                 |
| 2 | Clapetă de reținere                         |
| 3 | Compensator                                 |
| 4 | Punct de prindere pentru mijloc de ridicare |
| 5 | Nivel minim de apă în camera colectoare     |

- ✓ Camera mașinilor/locul de amplasare este pregătit(ă) pentru instalare.
- ✓ Sistemul de conducte a fost instalat corespunzător și este autoportant.
  1. Fixați mijloacele de ridicare cu un ochet de punctul de prindere al pompei.
  2. Ridicați pompa și poziționați-o în camera mașinilor. **ATENȚIE! La poziționarea pompei țineți ușor tensionate cablurile de alimentare!**
  3. Fixați pompa de fundament în mod profesionist.
  4. Conectați pompa la sistemul de conducte. **NOTĂ! Asigurați racordarea fără tensiuni mecanice și vibrații. Dacă este necesar, folosiți racorduri elastice (compensatori).**
  5. Desfaceți dispozitivele de fixare de pe pompă.
  6. Dispuneți pozarea cablurilor de alimentare în camera mașinilor de către un electrician calificat.
- Pompa este instalată, electricianul poate executa racordul electric.

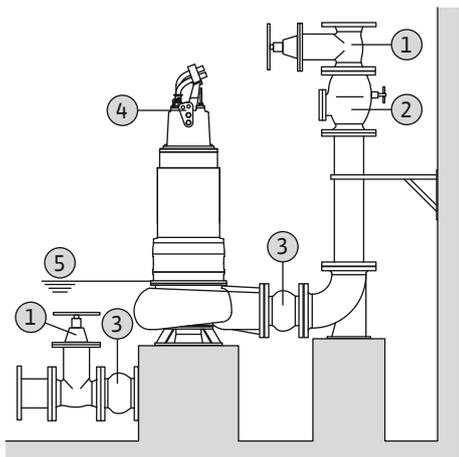


Fig. 12: Montare în spațiu uscat

#### 6.4.6 Comandă de nivel



#### PERICOL

#### Pericol de explozie din cauza instalării greșite!

În cazul în care comanda de nivel se instalează în interiorul unei zone cu pericol de explozie, racordarea traductoarelor de semnal trebuie efectuată prin intermediul unui releu de separare anti-ex sau al unei bariere Zener. Pericol de explozie în cazul instalării incorecte! Dispuneți racordarea de către un electrician calificat.

Cu ajutorul unei comenzi de nivel sunt determinate nivelurile curente de umplere, iar pompa este conectată și deconectată automat în funcție de nivelurile de umplere. Înregistrarea nivelurilor de umplere se realizează în acest caz cu ajutorul diverselor tipuri de senzori (plutitoare cu contacte electrice, măsurări ale presiunii și cu ultrasunete sau electrozi). La utilizarea unui comenzi de nivel, luați în considerare următoarele puncte:

- Plutitoarele cu contacte electrice se pot deplasa liber!
- **Nu coborâți** sub nivelul minim admis al apei!
- **Este interzisă depășirea** frecvenței maxime a comutării!
- În cazul unor oscilații puternice ale nivelurilor de umplere, se recomandă o comandă de nivel prin două puncte de măsurare. Astfel se atinge diferențe de comutare mai mari.

#### 6.4.7 Protecție la funcționarea fără apă

O protecție la funcționarea fără apă trebuie să împiedice operarea pompei fără fluid pompat și infiltrarea aerului în sistemul hidraulic. Pentru aceasta, trebuie determinat nivelul admisibil de umplere cu ajutorul unui traductor de semnal. Imediat ce se atinge valoarea limită prevăzută, trebuie decuplată pompa cu un mesaj corespunzător. O protecție la funcționarea fără apă poate extinde comenzile de nivel existente cu un punct de măsurare suplimentar sau poate lucra ca echipament de conectare unic. În funcție de siguranța instalației poate fi realizată automat sau manual reconectarea

pompei. Pentru siguranța optimă în exploatare este recomandată instalarea unei protecții la funcționarea fără apă.

## 6.5 Racordarea electrică



### PERICOL

#### Pericol de moarte prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.



### PERICOL

#### Pericol de explozie din cauza racordării incorecte!

- Racordarea electrică a pompei trebuie efectuată întotdeauna în afara zonei cu potențial exploziv. Dacă racordarea trebuie efectuată într-o zonă cu potențial exploziv, efectuați racordarea într-o carcasă antiexp autorizată (tip protecție la aprindere conform DIN EN 60079-0)! Nerespectarea duce la risc de leziuni fatale din cauza exploziei!
- Racordați conductorul de echilibrare a potențialului la clema de împământare marcată. Clema de împământare trebuie montată în zona cablurilor de alimentare. Pentru conductorul de echilibrare a potențialului trebuie utilizat un diametru de cablu prevăzut de prevederile locale.
- Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat.
- Pentru racordarea electrică, respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa acestor instrucțiuni de montaj și exploatare!

- Racordarea la rețeaua de alimentare electrică trebuie să corespundă datelor de pe plăcuța de identificare.
- Alimentare electrică pe partea rețelei de alimentare pentru motoare trifazate cu câmp rotativ în sens orar.
- Pozați cablurile de conectare în conformitate cu prevederile locale și racordați-le conform schemei de conectare electrică.
- Racordați dispozitivele de supraveghere și verificați funcționarea acestora.
- Executați împământarea conform prevederilor locale.

### 6.5.1 Siguranța pe partea rețelei de alimentare

#### Întreprupător automat

Mărimea și caracteristica de comutare ale întreprupătorului automat se ajustează în funcție de curentul nominal al produsului conectat. Respectați reglementările locale.

#### Disjunctori de protecție motor

La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). Cerința minimă este un releu termic/disjunctori de protecție a motorului cu funcție de compensare a temperaturii, declanșare diferențială și blocare împotriva repornirii în conformitate cu prevederile naționale specifice. În cazul unor rețele de curent sensibil, puse la dispoziție de client, trebuie prevăzute echipamente de protecție suplimentare (de exemplu, relee de supratensiune, subtenșiune sau de cădere a fazei etc.).

#### Disjunctori (RCD)

Respectați prevederile companiei locale de furnizare a energiei electrice! Se recomandă utilizarea unui disjunctori. Atunci când persoanele intră în contact cu produsul și cu lichidele conductibile, asigurați racordul cu un disjunctori (RCD).

### 6.5.2 Lucrări de întreținere

- Înainte de instalare, efectuați următoarele lucrări de întreținere:
- Verificați rezistența izolației bobinajului motorului.
  - Verificați rezistența senzorului de temperatură.
  - Verificați rezistența electrodului tip bară (disponibil opțional).

În cazul în care valorile măsurate se abat de la norme:

- În motor sau în cablul de conectare a pătruns umezeală.
- Dispozitivul de supraveghere este defect.

În cazul unei defecțiuni, contactați departamentul de service.

#### 6.5.2.1 Verificarea rezistenței izolației bobinajului motorului

Măsurați rezistența izolației cu un dispozitiv de verificare a izolației (tensiune continuă de măsurare = 1000 V). Respectați următoarele valori:

- La prima punere în funcțiune: Rezistența izolației nu poate scădea sub 20 MΩ.
- La alte măsurători: Valoarea trebuie să fie mai mare de 2 MΩ.

#### 6.5.2.2 Verificarea rezistenței senzorului de temperatură

Măsurați rezistența senzorului de temperatură cu un ohmmetru. Trebuie respectate următoarele valori de măsurare:

- **Senzor cu bimetal:** Valoare de măsurare = 0 Ohmi (pasaj liber).
- **Senzor PTC (conductor rece):** Valoarea de măsurare depinde de numărul de senzori montați. Un senzor PTC are o rezistență la rece cuprinsă între 20 și 100 Ohmi.
  - În cazul a **trei** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 60 și 300 Ohmi.
  - În cazul a **patru** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 80 și 400 Ohmi.
- **Senzor Pt100:** Senzorii Pt100 au la 0 °C (32 °F) o rezistență de 100 Ohmi. Între 0 °C (32 °F) și 100 °C (212 °F), rezistența crește la fiecare 1 °C (1,8 °F) cu 0,385 Ohmi. La o temperatură ambiantă de 20 °C (68 °F) rezultă o rezistență de 107,7 Ohmi.

#### 6.5.2.3 Verificarea rezistenței electrodului extern pentru controlul camerei de etanșare

Măsurați rezistența electrodului cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infini”. Valorile ≤ 30 kOhm indică prezența apei în ulei. Efectuați un schimb de ulei!

#### 6.5.3 Racord motor trifazat

Versiunile cu curent trifazat sunt livrate cu capete libere ale cablurilor. Racordul la rețeaua electrică se realizează prin conectarea cablurilor de alimentare în panoul de protecție și automatizare. Pentru detalii exacte privind racordarea, consultați planul de conexiuni anexat. **Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat!**

**NOTĂ! Conductorii individuali sunt denumiți conform planului de conexiuni. Nu tăiați conductorii! Nu există alte asocieri între denumirea conductorului și planul de conexiuni.**

| Denumirea conductorilor racordurilor de putere în cazul pornirii directe |                      |
|--|----------------------|
| U, V, W  | Alimentare electrică |
| PE (gn-ye)   | Legătură la masă     |

| Denumirea conductorilor racordurilor de putere în cazul pornirii stea-triunghi |  |
|--|--|
| U1, V1, W2   | Alimentare electrică (începutul bobinajului) |
| U2, V2, W2   | Alimentare electrică (sfârșitul bobinajului) |
| PE (gn-ye)   | Legătură la masă                             |

#### 6.5.4 Racord dispozitive de monitorizare

Pentru detalii exacte privind racordarea și versiunea dispozitivelor de monitorizare, consultați planul de conexiuni anexat. **Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat!**

**NOTĂ! Conductorii individuali sunt denumiți conform planului de conexiuni. Nu tăiați acești conductori! Nu există alte asocieri între denumirea conductorului și planul de conexiuni.**

**PERICOL****Pericol de explozie din cauza racordării incorecte!**

În cazul în care dispozitivele de monitorizare nu sunt racordate corect, în situația utilizării în zone cu pericol de explozie există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat. La utilizarea pompei în zonele cu pericol de explozie sunt valabile următoarele:

- Conectați monitorizarea termică a motorului printr-un releu de evaluare!
- Dezactivarea cu ajutorul limitatorului de temperatură trebuie să aibă loc cu blocarea simultană împotriva repornirii! Reconectarea poate fi posibilă abia după acționarea manuală a tastei de deblocare!
- Conectați electrodul extern (de ex. controlul camerei de etanșare) printr-un releu de evaluare cu circuit electric cu siguranță intrinsecă!
- Respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa acestor instrucțiuni de montaj și exploatare!

Prezentare generală a dispozitivelor de monitorizare posibile:

|                                     | FKT 50.1 | FKT 57 | FKT 63.1 | FKT 63.2 |
|-------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| Dispozitive de monitorizare interne |          |        |          |          |
| Borne/compartiment motor            | •        | •      | •        | •        |
| Bobinajul motorului                 | •        | •      | •        | •        |
| Lagăr motor                         | o        | o      | o        | o        |
| Camera de etanșare                  | –        | –      | –        | •        |
| Camera de scurgere                  | •        | •      | •        | •        |
| Senzor vibrații                     | o        | o      | o        | o        |
| Dispozitive de monitorizare externe |          |        |          |          |
| Camera de etanșare                  | –        | –      | –        | o        |

Legendă: – = nu este disponibil/posibil, o = opțional, • = pentru producția de serie

**Toate dispozitivele de monitorizare existente trebuie întotdeauna racordate!**

Conectați electrozii printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm.

**Denumirea conductorilor**

|    |                     |
|----|---------------------|
| DK | Racordare electrozi |
|----|---------------------|

**La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!**

#### 6.5.4.1 Supraveghere cutie borne/ compartiment motor și cameră de etanșare

#### 6.5.4.2 Supravegherea bobinajului motorului

**Cu senzor cu bimetal**

Conectați senzorii cu bimetal direct la panoul electric sau printr-un releu de evaluare. Valori de conexiune: max. 250 V (c.a.), 2,5 A,  $\cos \varphi = 1$

**Denumirea conductorilor senzorului cu bimetal**

Limitarea temperaturii

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 20, 21 | Conexiune senzor cu bimetal |
|--------|-----------------------------|

Regulator și limitator de temperatură

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 21 | Racord temperatură ridicată |
|----|-----------------------------|

|    |                     |
|----|---------------------|
| 20 | Conexiune de mijloc |
|----|---------------------|

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 22 | Racord temperatură joasă |
|----|--------------------------|

**Cu senzor PTC**

Conectați senzorii PTC printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este presetată.

**Denumirea conductorilor senzorii PTC**

Limitarea temperaturii

10, 11 Racord senzor PTC

Regulator și limitator de temperatură

11 Racord temperatură ridicată

10 Conexiune de mijloc

12 Racord temperatură joasă

**Stare de anclanșare la reglarea și limitarea temperaturii**

În funcție de versiunea monitorizării termice a motorului, la atingerea valorii prag trebuie să se producă următoarea stare de anclanșare:

→ Limitarea temperaturii (1 circuit de temperatură):

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare.

→ Regulator și limitator de temperatură (2 circuite de temperatură):

La atingerea valorii prag pentru temperatură joasă, se poate produce o dezactivare cu blocare automată împotriva reconectării. La atingerea valorii prag pentru temperatură ridicată, trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare manuală împotriva reconectării.

**Respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexă!****6.5.4.3 Supravegherea camerei de scurgere**

Comutatorul cu plutitor este echipat cu un contact normal închis fără potențial. Preluăți capacitatea de comutare din planul de conexiuni anexat.

**Denumirea conductorilor**

K20, K21 Racord comutator cu plutitor

**Când comutatorul cu plutitor acționează trebuie să aibă loc o avertizare sau o dezactivare.****6.5.4.4 Supravegherea lagărelor motorului**

Conectați senzorii Pt100 printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „DGW 2.01G”. Valoarea prag este 100 °C (212 °F).

**Denumirea conductorilor**

T1, T2 Racord senzor Pt100

**La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!****6.5.4.5 Supravegherea vibrațiilor condiționate de funcționare**

Conectați senzorii de vibrații printr-un releu de evaluare. Pentru date în plus referitoare la racordul senzorii de vibrație respectați instrucțiunile de exploatare ale releului de evaluare.

**Valorile limită trebuie definite la punerea în funcțiune și înregistrate în procesul verbal de punere în funcțiune. La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!****6.5.4.6 Supravegherea camerei de etanșare (electrod extern)**

Conectați electrodul extern printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm.

**La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc un avertisment sau o dezactivare.****ATENȚIE****Racordarea controlului camerei de etanșare**

Dacă la atingerea valorii prag are loc doar o avertizare, prin pătrunderea apei pompa poate suferi o daună totală. Se recomandă întotdeauna o dezactivare a pompei!

**Respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexă!****6.5.5 Reglarea protecției motorului**

Protecția motorului trebuie reglată în funcție de tipul de pornire ales.

- 6.5.5.1 Pornire directă**  
La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). La funcționarea cu sarcină parțială se recomandă setarea disjuncturului de protecție a motorului cu 5 % peste curentul măsurat în punctul de lucru.
- 6.5.5.2 Pornire stea-triunghi**  
Reglarea protecției motorului depinde de instalare:  
→ Protecția motorului instalată pe coloana motorului: reglați protecția motorului la 0,58 x curent nominal.  
→ Protecția motorului este instalată pe cablul de alimentare electrică: reglați protecția motorului la curentul nominal.  
Timpul de pornire la pornirea în stea nu are voie să depășească 3 s.
- 6.5.5.3 Pornire atenuată**  
La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). La funcționarea cu sarcină parțială se recomandă setarea disjuncturului de protecție a motorului cu 5 % peste curentul măsurat în punctul de lucru. În plus, respectați următoarele puncte:  
→ Consumul de curent trebuie să se afle sub curentul nominal.  
→ Închideți admisia și evacuarea timp de 30 de secunde.  
→ Pentru evitarea puterii disipate, șuntați demarorul electronic (dispozitivul de pornire atenuată) după atingerea regimului de funcționare normal.
- 6.5.6 Funcționare cu convertizor de frecvență**  
Funcționarea pe convertizorul de frecvență este permisă. Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din anexă!

## 7 Punerea în funcțiune



### AVERTISMENT

#### Leziuni ale picioarelor din cauza lipsei echipamentului de protecție!

În timpul lucrului există pericol de răniri (grave). Purtați încălțăminte de protecție!

- 7.1 Calificarea personalului**  
→ Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.  
→ Exploatarea/comandă: Personalul operator trebuie informat despre funcționarea instalației complete.
- 7.2 Obligațiile beneficiarului**  
→ Punerea la dispoziție a instrucțiunilor de montaj și exploatare împreună cu pompa sau într-un loc special prevăzut în acest sens.  
→ Instrucțiunile de montaj și exploatare trebuie puse la dispoziție în limba personalului.  
→ Trebuie să vă asigurați că întregul personal a citit și înțeles instrucțiunile de montaj și exploatare.  
→ Toate dispozitivele de siguranță și mecanismele de oprire de urgență de pe partea instalației sunt active și au fost verificate din punctul de vedere al funcționării impecabile.  
→ Pompa este adecvată pentru utilizarea în condițiile specifice de exploatare.
- 7.3 Controlul sensului de rotație (doar la motoarele cu curent trifazat)**  
Pompa este verificată din fabrică și reglată în sensul de rotație corect pentru un câmp rotativ cu sens de rotație orar. Racordarea s-a realizat conform indicațiilor din capitolul „Racordarea electrică”.  
**Verificarea sensului de rotație**  
Un electrician calificat controlează câmpul rotativ de la racordul la rețeaua de alimentare electrică cu un dispozitiv de verificare a câmpului rotativ. Pentru sensul de rotație corect trebuie să existe un câmp rotativ cu sens de rotație orar la racordul de alimentare electrică. Pompa **nu** este autorizată pentru funcționarea pe un câmp rotativ în sens de rotație antiorar! **ATENȚIE! Dacă sensul de rotație este verificat printr-o funcționare de probă, respectați condițiile de mediu și de exploatare!**  
**Sens de rotație greșit**  
În cazul unui sens de rotație greșit al racordului, modificați după cum urmează:  
→ La motoarele cu pornire directă, inversați două faze.  
→ La motoarele cu pornire în stea-triunghi, inversați racordurile de la cele două bobine (de exemplu, U1/V1 și U2/V2).

## 7.4 Funcționarea în atmosferă explozivă



### PERICOL

#### Pericol de explozie cu scântei în sistemul hidraulic!

În timpul funcționării, sistemul hidraulic trebuie să fie inundat (umplut complet cu fluid pompat). La inițierea debitului sau înlocuirea sistemului hidraulic se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic. Apare astfel pericolul de explozie, de ex. scântei, ca urmare a încărcării statice! Protecția la funcționarea fără apă trebuie să asigure dezactivarea pompei la nivelul corespunzător.

|                          | FKT 50.1 | FKT 57 ...-E3 | FKT 63.1 | FKT 63.1 ...-E3 | FKT 63.2 ...-E3 |
|--------------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| Omologare conform ATEX   | o        | o             | o        | o               | o               |
| Omologare conform FM     | o        | -             | -        | -               | -               |
| Omologare conform CSA-Ex | -        | -             | -        | -               | -               |

Legendă: – = nu este disponibil/posibil, o = opțional, • = pentru producția de serie

Pompele aprobate pentru utilizarea în atmosfere explozive trebuie marcate după cum urmează pe plăcuța de identificare:

- Simbol „Ex” al omologării corespunzătoare
- Clasificare zone cu potențial explozibil

**Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa la aceste instrucțiuni de montaj și exploatare!**

#### Omologare ATEX

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2

**Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!**

#### Omologare FM

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosionproof
  - Categorie: Class I, Division 1
- Notă: În cazul în care cablajul este realizat conform Division 1, instalarea în Class I, Division 2 este, de asemenea, omologată.

## 7.5 Înainte de pornire

Înainte de pornire, verificați următoarele puncte:

- Verificați instalația cu privire la execuția regulamentară și conform prevederilor locale:
  - Pompă împământată?
  - Pozarea cablurilor electrice de alimentare a fost verificată?
  - Racordarea electrică a fost realizată conform prevederilor?
  - Componentele mecanice sunt fixate corect?
- Verificați comanda de nivel:
  - Plutitoarele cu contacte electrice se pot deplasa liber?
  - Nivel de conectare verificat (pompă pornită, pompă oprită, nivel minim al apei)?
  - Protecție suplimentară la funcționarea fără apă instalată?
- Verificați condițiile de funcționare:
  - A fost verificată temperatura min./max. a fluidului pompat?
  - Adâncime max. de imersare verificată?
  - Modul de funcționare a fost definit în funcție de nivelul minim de apă?
  - Se respectă frecvența maximă a comutării?
- Verificați locul de amplasare/spațiul de lucru:
  - Sistemul de conducte pe refulare nu conține depuneri?
  - Intrarea sau căminul pompei curățat și fără depuneri?

- Sunt deschise toate vanele de închidere cu sertar?
- Nivel minim al apei definit și monitorizat?  
Carcasa sistemului hidraulic trebuie umplută complet cu fluid pompat și nu trebuie să existe dopuri de aer în sistemul hidraulic. **NOTĂ! Dacă există pericol de dopuri de aer în instalație, trebuie prevăzute dispozitive de aerisire adecvate!**

## 7.6 Pornirea și oprirea

În timpul procesului de pornire, curentul nominal este depășit pentru scurt timp. Curentul nominal nu mai trebuie depășit în timpul funcționării. **ATENȚIE! În cazul în care pompa nu pornește, opriți imediat pompa. Înainte de a reconecta pompa, remediați mai întâi defecțiunea!**

Pompa trebuie pornită și oprită de la un post de comandă separat, pus la dispoziție de către client (comutator pornit/oprit, panou de protecție și automatizare).

## 7.7 În timpul operării



### PERICOL

#### Pericol de explozie prin suprapresiune în sistemul hidraulic!

Dacă în timpul funcționării sunt închise vanele de închidere cu sertar de pe aspirație și refulare, fluidul pompat este încălzit în sistemul hidraulic prin mișcarea de pompare. Prin încălzire, în sistemul hidraulic se acumulează o presiune de mai mulți bari. Presiunea poate duce la explozia pompei! Asigurați-vă că, în timpul funcționării, toate vanele de închidere cu sertar sunt deschise. Deschideți imediat vana de închidere cu sertar închisă!



### AVERTISMENT

#### Tăierea membrilor din cauza componentelor rotative!

Perimetrul de lucru al pompei nu este o zonă de staționare pentru persoane! Există pericol de leziuni (grave) din cauza componentelor rotative! În timpul conectării și funcționării acesteia este interzisă staționarea persoanelor în perimetrul de lucru al pompei.



### AVERTISMENT

#### Pericol de ardere din cauza suprafețelor încinse!

Carcasa motorului se poate încălzi în timpul funcționării. Pot apărea arsuri. După deconectare, lăsați mai întâi pompa să se răcească la temperatura ambiantă!



### NOTĂ

#### Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei

În cazul în care fluidul pompat scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perle de aer în sistemul hidraulic, care duc la un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!

În timpul funcționării pompei, respectați prevederile locale privind următoarele teme:

- Asigurarea spațiului de lucru
- Prevenirea accidentelor
- Manipularea cu mașini electrice

Respectați cu strictețe repartizarea personalului stabilită de către beneficiar. Întregul personal este responsabil pentru respectarea repartizării lucrului și a prevederilor!

Pompele centrifuge au din construcție o serie de piese rotative care sunt accesibile cu ușurință. În condiții de exploatare, pe aceste piese se pot forma muchii ascuțite.

**AVERTISMENT! Pot apărea leziuni prin tăiere și amputarea membrilor!** Controlați la intervale regulate următoarele puncte:

- Tensiunea de lucru (+/- 5 % din tensiunea nominală)
- Frecvența (+/- 2 % din frecvența nominală)
- Consum de curent între fazele individuale (max. 5 %)
- Diferența de tensiune între fazele individuale (max. 1 %)
- Frecvență maximă a comutării

- Acoperirea minimă cu apă în funcție de modul de funcționare
- Admisie: fără pătrundere de aer.
- Comandă de nivel/protecție la funcționarea fără apă: Puncte de comutare
- Funcționare uniformă / cu vibrații reduse
- Toate vanele de închidere cu sertar sunt deschise

#### **Funcționarea la valorile limită**

Pompa poate fi operată o perioadă scurtă de timp (max. 15 min./zi) la valorile limită. În timpul funcționării la valorile limită se estimează abateri mai mari de la datele de funcționare. **NOTĂ! Se interzice funcționarea continuă la valorile limită! Pompa este expusă în acest caz unei uzuri ridicate și există pericol ridicat de defectare!**

În timpul funcționării la valorile limită se aplică următorii parametri:

- Tensiunea de lucru (+/-10 % din tensiunea nominală)
- Frecvența (+3/-5 % din frecvența nominală)
- Consum de curent între fazele individuale (max. 6 %)
- Diferența de tensiune între fazele individuale (max. 2 %)

## **8 Scoaterea din funcțiune/ demontarea**

### **8.1 Calificarea personalului**

- Exploatarea/comandă: Personalul operator trebuie informat despre funcționarea instalației complete.
- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de montare/demontare: Personalul de specialitate trebuie instruit cu privire la folosirea sculelor necesare și a materialelor de fixare necesare pentru fundația existentă.

### **8.2 Obligațiile beneficiarului**

- Prevederile valabile local ale asociațiilor profesionale în materie de prevenire a accidentelor și de siguranță.
- Respectați prevederile referitoare la lucrul cu sarcini grele și sub sarcini suspendate.
- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- În spațiile închise, asigurați o ventilație suficientă.
- Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, luați imediat contramăsuri!

### **8.3 Scoaterea din funcțiune**

La scoaterea din funcțiune se decuplează pompa, dar aceasta rămâne în continuare încorporată. Astfel pompa este mereu pregătită pentru funcționare.

- ✓ Pompa trebuie să rămână întotdeauna imersată complet în fluidul pompat pentru a fi protejată împotriva gerului și înghețului.
- ✓ Temperatura fluidului pompat trebuie să fie permanent de peste +3 °C (+37 °F).
  1. Opriți pompa de la postul de comandă.
  2. Asigurați postul de comandă împotriva reconectării neautorizate (de exemplu, blocați întrerupătorul principal).
    - ▶ Pompa nu este în funcțiune și poate fi demontată acum.

Dacă pompa rămâne atașată după scoaterea din funcțiune, respectați următoarele puncte:

- Asigurați condițiile pentru scoaterea din funcțiune pentru perioada completă a scoaterii din funcțiune. În cazul în care condițiile preliminare nu sunt asigurate, demontați pompa după scoaterea din funcțiune!
- În perioadele mai îndelungate de scoatere din funcțiune, precum și la intervale periodice (lunar până la trimestrial), executați o funcționare pe o perioadă scurtă, timp de 5 minute. **ATENȚIE! Această funcționare pe o perioadă scurtă se poate efectua doar în condițiile de exploatare valabile. Funcționarea fără apă este interzisă! Nerespectarea acestor puncte poate duce la deteriorarea completă a pompei!**

## 8.4 Demontare

**PERICOL****Pericol din cauza fluidelor pompatate nocive pentru sănătate!**

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

**PERICOL****Pericol de moarte prin electrocutare!**

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.

**PERICOL****Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!**

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană! Trebuie să fie prezentă o a doua persoană pentru siguranță.

**AVERTISMENT****Pericol de ardere din cauza suprafețelor încinse!**

Carcasa motorului se poate încălzi în timpul funcționării. Pot apărea arsuri. După deconectare, lăsați mai întâi pompa să se răcească la temperatura ambiantă!

**NOTĂ****Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!**

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare!** Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

## 8.4.1 Montare staționară imersată

- ✓ Pompa este scoasă din funcțiune.
- ✓ Vanele de închidere cu sertar de pe intrare și refulare sunt închise.
  1. Decuplați pompa de la rețeaua electrică.
  2. Fixați mijlocul de ridicare la punctul de prindere. **ATENȚIE! Nu trageți niciodată de cablul de alimentare! În caz contrar, cablul de alimentare va fi deteriorat!**
  3. Ridicați pompa încet și scoateți-o din spațiul de lucru prin tuburile de ghidare. **ATENȚIE! Cablul de alimentare poate fi deteriorat la ridicare! În timpul procesului de ridicare, țineți ușor tensionate cablurile de alimentare!**
  4. Curățați temeinic pompa (a se vedea punctul „Curățare și dezinfectare”). **PERICOL! Dezinfectați pompa la folosirea acesteia în medii nocive pentru sănătate!**

## 8.4.2 Montare staționară în spațiu uscat

- ✓ Pompa este scoasă din funcțiune.
- ✓ Vanele de închidere cu sertar de pe intrare și refulare sunt închise.
  1. Decuplați pompa de la rețeaua electrică.
  2. Înfășurați cablul de alimentare și fixați-l de motor. **ATENȚIE! Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare în timpul fixării! Atenție la striviri și la ruperea cablului.**

3. Desprindeți sistemul de conducte de pe ștuțurile de aspirație și racordurile de refulare. **PERICOL! Medii nocive pentru sănătate! În conductă și în sistemul hidraulic pot fi încă prezente resturi de fluid pompat! Plasați rezervorul de acumulare, ștergeți imediat picăturile și eliminați lichidul în mod corespunzător.**
4. Fixați mijlocul de ridicare la punctul de prindere.
5. Desprindeți pompa de fundație.
6. Ridicați pompa încet din conducte și așezați-o într-un loc adecvat. **ATENȚIE! Cablul de alimentare poate fi strivit și deteriorat la depozitare! La depozitare, țineți cont de cablul de alimentare!**
7. Curățați temeinic pompa (a se vedea punctul „Curățare și dezinfectare”). **PERICOL! Dezinfectați pompa la folosirea acesteia în medii nocive pentru sănătate!**

### 8.4.3 Curățare și dezinfectare



#### PERICOL

##### Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa este folosită în medii periculoase pentru sănătate, există pericol de moarte! Decontaminați pompa înaintea tuturor lucrărilor! În timpul lucrărilor de curățare, purtați următorul echipament de protecție:

- Ochelari de protecție ermetici
- Mască pentru respirație
- Mănuși de protecție

⇒ Echipamentul indicat reprezintă o cerință minimă, respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

- ✓ Pompă demontată.
- ✓ Apa de curățare murdară este eliminată în canalul de apă uzată conform prevederilor locale.
- ✓ Pentru pompele contaminate se pune la dispoziție un agent dezinfectant.
  1. Fixați mijloacele de ridicare de punctul de prindere al pompei.
  2. Ridicați pompa la circa 30 cm (10 in) deasupra solului.
  3. Pulverizați apă curată pe pompă, de sus în jos. **NOTĂ! La pompele contaminate trebuie folosit un mijloc de dezinfectare corespunzător! Respectați cu strictețe informațiile producătorului privind folosirea!**
  4. Pentru curățarea rotorului hidraulic și a spațiului interior al pompei, ghidați jetul de apă spre interior prin racordurile de refulare.
  5. Eliminați toate resturile de murdărie de pe pardoseală în canalizare.
  6. Lăsați pompele să se usuce.

## 9 Mentenanța



#### PERICOL

##### Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!



#### NOTĂ

##### Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu** depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de

ridicare! Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

- Întotdeauna efectuați lucrările de întreținere într-un loc curat, cu o bună iluminare. Pompa trebuie să fie depozitată în condiții de siguranță și asigurată.
- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- În timpul lucrărilor de întreținere, purtați următorul echipament de protecție:
  - Ochelari de protecție
  - Încălțăminte de protecție
  - Mănuși de siguranță

**9.1 Calificarea personalului**

- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de întreținere: Personalul de specialitate trebuie să fie familiarizat cu materialele folosite și eliminarea lor. În plus, trebuie să dețină cunoștințe de bază în ingineria mecanică.

**9.2 Obligațiile beneficiarului**

- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Captați mijloacele de producție în recipiente adecvate și eliminați-le ca deșeu conform reglementărilor.
- Salubrizați în mod corespunzător îmbrăcămintea de protecție.
- Utilizați doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
- Captați imediat scurgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.
- Puneți la dispoziție sculele necesare.
- La utilizarea solvenților și a produselor de curățare cu inflamabilitate ridicată, focul deschis, flăcările și fumatul sunt interzise.

**9.3 Etichetarea șuruburilor de închidere**

|   |  |
|---|--|
| M | Șuruburi de închidere compartiment motor         |
| D | Șuruburi de închidere camera de etanșare         |
| K | Șuruburi de închidere sistem de răcire           |
| L | Șurub de închidere camera de scurgere            |
| S | Șurub de închidere camera de colectare condensat |
| F | Șurub de închidere niplu de lubrifiere           |

**9.4 Substanțe necesare funcționării**

**9.4.1 Agent de răcire P35**

Agentul de răcire P35 este un amestec de apă-glicol alcătuit în proporție de 35 % din concentratul „Fragol Zitrec FC” și în proporție de 65 % din apă demineralizată sau distilat. După completarea, respectiv umplerea sistemului de răcire pot fi folosite doar concentratele menționate, în proporția indicată.

**ATENȚIE**

**Deteriorare motorului datorită concentratului sau raportului de amestec incorect!**

În cazul folosirii unor alte concentrate, motorul poate fi distrus! În cazul unui alt raport de amestec nu mai este asigurată protecția împotriva gerului și coroziunii! Utilizați numai concentratele specificate în raportul 35:65.

| Concentrat | Fragol Zitrec FC | Pekasol L   | Propilenglicol <sup>2)</sup> |
|------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Stare      | Utilizate actual | Alternativă | Alternativă                  |

Date tehnice

|                  |                                      |   |                                      |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Bază             | Propan-1,2-diol                      |   |                                      |
| Culoare          | Incolor                              | Gălbui  | Incolor                              |
| Grad de puritate | 96 %                                 | -   | 98 %                                 |
| Densitate        | 1,051 g/ml<br>(8,771 lb/US.liq.gal.) | 1,050 g/cm <sup>3</sup><br>(8,762 lb/US.liq.gal.) | 1,051 g/ml<br>(8,771 lb/US.liq.gal.) |

| Concentrat        | Fragol Zitrec FC | Pekasol L       | Propilenglicol <sup>2)</sup> |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Punct de fierbere | 164 °C (327 °F)  | 185 °C (365 °F) | 188 °C (370 °F)              |
| Valoare pH        | 9,9              | 7,5 – 9,5       | –                            |
| Apă               | max. 5 %         | –               | 0.20 %                       |
| Fără nitriți      | •                | •               | •                            |
| Fără amine        | •                | •               | •                            |
| Fără fosfați      | •                | •               | •                            |
| Fără silicați     | •                | •               | •                            |

## Omologări

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Clasa de risc pentru apă <sup>1)</sup> | 1 | 1 | 1 |
| FDA                                    | • | – | – |
| HT1                                    | • | – | – |
| Afssa                                  | • | – | – |

<sup>1)</sup> Conform VwVwS 1999. La eliminarea ca deșeu a acestor fluide se respectă directivele locale cu privire la propandiol și propilenglicol!

<sup>2)</sup> Adecvat pentru utilizare medicală

#### 9.4.2 Sortimente de ulei

Camera de etanșare este umplută din fabrică cu ulei alb medicinal. Pentru schimbul de ulei, recomandăm următoarele tipuri de ulei:

- Aral Autin PL\*
- Shell ONDINA 919
- Esso MARCOL 52\* sau 82\*
- BP WHITEMORE WOM 14\*
- Texaco Pharmaceutical 30\* sau 40\*

Toate tipurile de ulei marcate cu „\*” dețin o omologare de utilizare în industria alimentară conform „USDA-H1”.

#### 9.4.3 Vaselină

Utilizați următorii lubrifianți:

- Esso Unirex N3
- Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (cu omologare „USDA-H1”)

#### 9.4.4 Cantități de umplere

Aflați cantitățile de umplere ale configurației anexate.

#### 9.5 Intervale de întreținere

Pentru a asigura funcționarea fiabilă a pompei, trebuie executate lucrări de întreținere periodice. În funcție de condițiile de mediu reale se pot stabili intervale de întreținere diferite față de cele contractuale! Independent de intervalele de întreținere stabilite, este necesar un control al pompei sau al instalației în cazul în care acestea prezintă vibrații puternice în timpul funcționării.

##### 9.5.1 Intervale de întreținere pentru condiții normale

###### 8000 de ore de funcționare sau cel târziu după 2 ani

- Verificare vizuală a cablului de conectare
- Verificare vizuală a accesoriilor
- Verificare vizuală a stratului de acoperire și a carcasei în ceea ce privește uzura
- Verificarea funcționării dispozitivelor de monitorizare
- Golirea camerei de scurgere
- Gresare rulment antifricțiune inferior
- Evacuare condensat
- Înlocuirea agentului de răcire
- Schimb de ulei la camera de etanșare (numai FKT 63.2)

**NOTĂ! Dacă este montat un dispozitiv pentru controlul camerei de etanșare, schimbul de ulei se efectuează conform afișajului!**

###### 15000 de ore de funcționare sau cel târziu după 10 ani

- Revizie generală

##### 9.5.2 Intervale de întreținere în condiții dificile

În cazul condițiilor dificile de exploatare, intervalele de întreținere indicate trebuie reduse, dacă este cazul. Condițiile dificile de exploatare sunt:

- La fluidele pompate cu componente cu fibre lungi
- În cazul intrării cu turbulențe (de ex. din cauza aerului încorporat, a cavităției)
- În cazul fluidelor pompate corozive sau abrazive
- Fluide pompate puternic gazoase
- La operarea într-un punct de lucru nefavorabil
- La șocurile de presiune

La utilizarea pompei în condiții dificile vă recomandăm și încheierea unui contract de întreținere. Contactați departamentul de service.

## 9.6 Măsuri de întreținere



### AVERTISMENT

#### Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrilor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.



### AVERTISMENT

#### Leziuni ale mâinilor, picioarelor sau ochilor din cauza lipsei echipamentului de protecție!

În timpul lucrului există pericol de răni (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Încălțăminte de protecție
- Ochelari de protecție ermetici

Înainte de începerea măsurilor de întreținere trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Pompa este răcită la temperatura ambiantă.
- Pompa este curățată temeinic și dezinfectată (după caz).

### 9.6.1 Măsuri de întreținere recomandate

Pentru a asigura o operare fără probleme, recomandăm controlul periodic al consumului de curent și al tensiunii de lucru la toate fazele. La funcționarea normală, aceste valori rămân constante. Ușoarele abateri depind de calitatea fluidului pompat. Pe baza consumului de curent pot fi recunoscute din timp și remediate deteriorări și funcționări defectuoase ale rotorului hidraulic, ale lagărelor și motorului. Abaterile mai mari ale tensiunii încarcă bobinajul motorului și pot duce la defectarea pompei. Printr-un control periodic pot fi astfel evitate daunele majore, iar riscul unei defectări totale este minimizat. În ceea ce privește controlul periodic, recomandăm utilizarea unui sistem de monitorizare la distanță.

### 9.6.2 Verificare vizuală a cablului de conectare

Verificați cablul de conectare cu privire la:

- Umflături
- Fisuri
- Zgârieturi
- Locuri de frecare
- Locuri strivite

Dacă se constată deteriorări la cablul de conectare, scoateți imediat pompa din funcțiune! Dispuneți înlocuirea cablului de conectare de către departamentul de service. Puneți din nou pompa în funcțiune doar după ce daunele au fost remediate corespunzător!

**ATENȚIE! Apa poate pătrunde în pompă în cazul în care cablul de conectare este deteriorat! Infiltrarea apei conduce la defectarea totală a pompei.**

### 9.6.3 Verificare vizuală a accesoriilor

Accesoriile trebuie verificate cu privire la:

- O fixare corectă
- Funcționarea ireproșabilă
- Uzură, de ex. fisuri din cauza vibrațiilor

Deficiențele stabilite trebuie remediate imediat sau trebuie înlocuit accesoriul.

- 9.6.4 Verificare vizuală a straturilor de acoperire și a carcasei în ceea ce privește uzura**
- Acoperirile, precum și componentele carcaselor nu trebuie să prezinte nicio deteriorare. Dacă sunt stabilite deficiențe, trebuie avute în vedere următoarele:
- Dacă stratul de acoperire este deteriorat, trebuie refăcut.
  - Dacă piese ale carcasei sunt uzate, luați legătura cu departamentul de service!
- 9.6.5 Verificarea funcționării dispozitivelor de monitorizare**
- Pentru verificarea rezistențelor, pompa trebuie răcită la temperatura ambiantă!
- 9.6.5.1 Verificarea rezistenței senzorului de temperatură**
- Măsurați rezistența senzorului de temperatură cu un ohmmetru. Trebuie respectate următoarele valori de măsurare:
- **Senzor cu bimetal:** Valoare de măsurare = 0 Ohmi (pasaj liber).
  - **Senzor PTC (conductor rece):** Valoarea de măsurare depinde de numărul de senzori montați. Un senzor PTC are o rezistență la rece cuprinsă între 20 și 100 Ohmi.
    - În cazul a **trei** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 60 și 300 Ohmi.
    - În cazul a **patru** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 80 și 400 Ohmi.
  - **Senzor Pt100:** Senzorii Pt100 au la 0 °C (32 °F) o rezistență de 100 Ohmi. Între 0 °C (32 °F) și 100 °C (212 °F), rezistența crește la fiecare 1 °C (1,8 °F) cu 0,385 Ohmi. La o temperatură ambiantă de 20 °C (68 °F) rezultă o rezistență de 107,7 Ohmi.
- 9.6.5.2 Verificați rezistența electrozilor interni pentru supravegherea cutiei bornelor/compartimentului motorului /bornelor și camerei de etanșare**
- Electrozii interni sunt comutați în paralel. La verificare se măsoară așadar împreună toți electrozii.
- Motor FKT 50.1, 57 și 63.1**
- Măsurați rezistența electrozilor cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infini”. Valori  $\leq 30$  kOhm indică prezența apei în cutia bornelor sau compartimentul motorului. **Contactați departamentul de service!**
- Motor FKT 63.2**
- Măsurați rezistența electrozilor cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infini”. Valori  $\leq 30$  kOhm indică prezența apei în cutia bornelor sau compartimentul motorului sau camera de etanșare. Efectuați schimbul de ulei în camera de etanșare și măsurați din nou.
- NOTĂ! Dacă valoarea este în continuare  $\leq 30$  kOhmi, contactați departamentul de service!**
- 9.6.5.3 Verificarea rezistenței electrodului extern pentru controlul camerei de etanșare**
- Măsurați rezistența electrodului cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infini”. Valorile  $\leq 30$  kOhm indică prezența apei în ulei. Efectuați un schimb de ulei!
- 9.6.6 Notă privind utilizarea de robinete sferice de închidere**
- Dacă sunt montate robinete sferice de închidere la orificiile de golire, respectați următoarele puncte:
- Înainte de deschiderea robinetului sferic de închidere, îndepărtați șurubul de închidere.
  - Pentru evacuarea substanței necesare funcționării, ridicați maneta în sensul de curgere (paralel cu robinetul sferic de închidere).
  - Pentru închiderea orificiului de golire, rotiți maneta transversal față de sensul de curgere (spre robinetul sferic cu mufă).
  - După închiderea robinetului sferic de închidere, strângeți la loc șurubul de închidere.

9.6.7 Schimbul de ulei la camera de etanșare (numai FKT 63.2)



**AVERTISMENT**

**Substanțe necesare funcționării sub presiune ridicată!**

În motor poate exista o presiune **de mai mulți bari!** Această presiune se pierde la deschiderea șuruburilor de închidere. Șuruburile de închidere deschise neatenț pot fi proiectate cu viteză mare! Pentru a evita vătămările corporale, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Respectați ordinea prevăzută a etapelor de lucru.
- Rotiți șuruburile de închidere încet și niciodată complet. Imediat ce presiunea începe să fie eliminată (cu un fluierat sau șuierat), nu mai rotiți!
- Atunci când presiunea este complet eliminată, rotiți șuruburile de închidere complet în exterior.
- Purtați ochelari de protecție ermetici.



**AVERTISMENT**

**Arsuri din cauza substanțelor încinse necesare funcționării!**

Dacă presiunea este eliminată, substanțe încinse necesare funcționării pot fi proiectate. Pot fi provocate arsuri! Pentru a evita leziunile, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Lăsați motorul să se răcească la temperatura ambiantă, apoi deschideți șuruburile de închidere.
- Purtați ochelari de protecție ermetici sau protecție pentru față și mănuși.

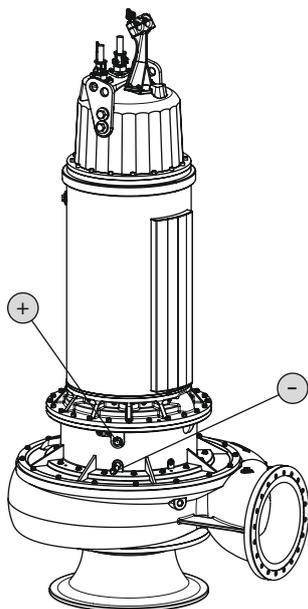


Fig. 13: Camera de etanșare: Schimb de ulei

|   |   |
|---|---|
| + | Turnarea de ulei în camera de etanșare    |
| - | Scurgerea uleiului din camera de etanșare |

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (+) înspre exterior lent și incomplet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (+) complet în exterior.
  5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
  6. Verificați substanța necesară funcționării: Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
  7. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
  8. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
  9. Turnați noua substanță necesară funcționării nouă prin orificiul șurubului de închidere (+).
    - ⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării!
  10. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

### 9.6.8 Înlocuirea agentului de răcire



#### AVERTISMENT

##### Substanțe necesare funcționării sub presiune ridicată!

În motor poate exista o presiune **de mai mulți bari!** Această presiune se pierde la deschiderea șuruburilor de închidere. Șuruburile de închidere deschise neatent pot fi proiectate cu viteză mare! Pentru a evita vătămările corporale, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Respectați ordinea prevăzută a etapelor de lucru.
- Rotiți șuruburile de închidere încet și niciodată complet. Imediat ce presiunea începe să fie eliminată (cu un fluierat sau șuierat), nu mai rotiți!
- Atunci când presiunea este complet eliminată, rotiți șuruburile de închidere complet în exterior.
- Purtați ochelari de protecție ermetici.



#### AVERTISMENT

##### Arsuri din cauza substanțelor încinse necesare funcționării!

Dacă presiunea este eliminată, substanțe încinse necesare funcționării pot fi proiectate. Pot fi provocate arsuri! Pentru a evita leziunile, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Lăsați motorul să se răcească la temperatura ambiantă, apoi deschideți șuruburile de închidere.
- Purtați ochelari de protecție ermetici sau protecție pentru față și mănuși.

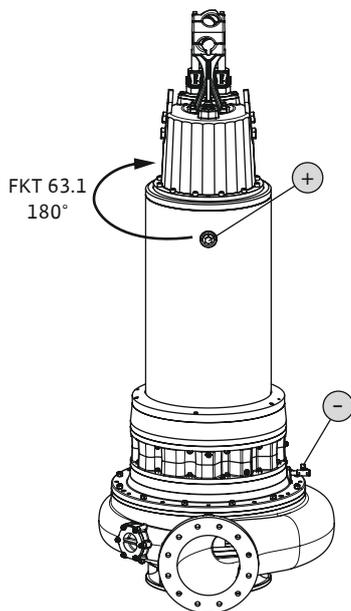


Fig. 14: Sistemul de răcire: Înlocuirea agentului de răcire FKT 50.1, 57, 63.1

#### Motor FKT 50.1, 57, 63.1

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| + | Umpleți/dezaerați agentul de răcire |
| - | Scurgeți agent de răcire            |

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (+) înspre exterior lent și incomplet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (+) complet în exterior.
  5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
  6. Verificați substanța necesară funcționării: Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
  7. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
  8. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
  9. Turnați noua substanță necesară funcționării nouă prin orificiul șurubului de închidere (+).
    - ⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării!
  10. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

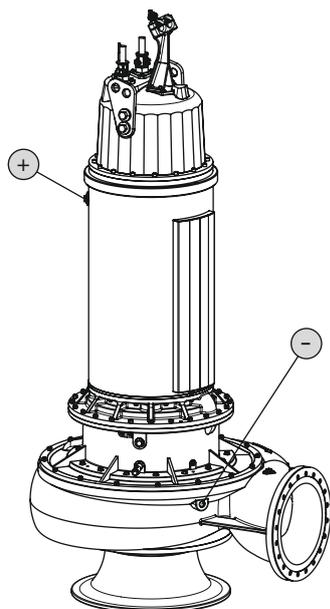


Fig. 15: Sistemul de răcire: Înlocuirea agentului de răcire FKT 63.2

### Motor FKT 63.2

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| + | Umpleți/dezaerați agentul de răcire |
| - | Scurgeți agent de răcire            |

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (+) înspre exterior lent și incomplet.  
**AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuiert sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (+) complet în exterior.
  5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
  6. Verificați substanța necesară funcționării: Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
  7. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
  8. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**
  9. Turnați noua substanță necesară funcționării nouă prin orificiul șurubului de închidere (+).  
⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării!
  10. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

### 9.6.9 Golirea camerei de scurgere

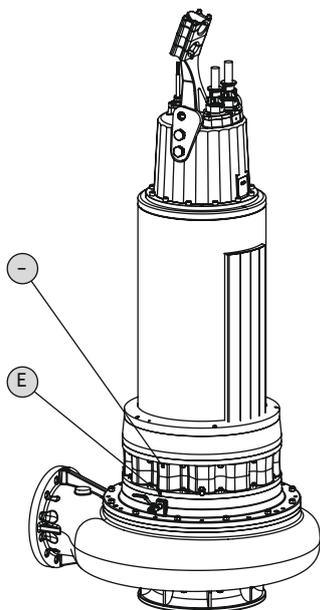


Fig. 16: Golirea camerei de scurgere FKT 50.1, 57, 63.1

### Motoare FKT 50.1, 57, 63.1

|   |                  |
|---|------------------|
| E | Dezaerare        |
| - | Scurgeți fluidul |

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (E) înspre exterior lent și incomplet.  
**AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuiert sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (E) complet în exterior.
  5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării.
  6. Curățați șurubul de închidere (E) și (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc prin înșurubare. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

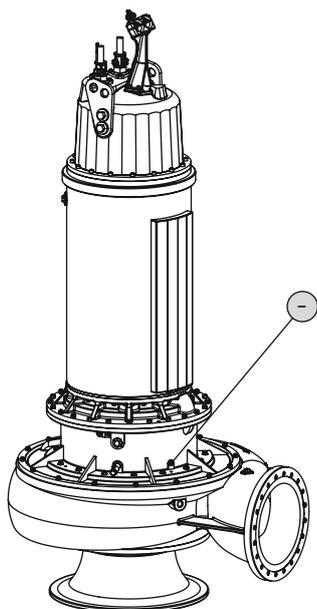


Fig. 17: Golirea camerei de scurgere FKT 63.2

#### 9.6.10 Evacuare condensat

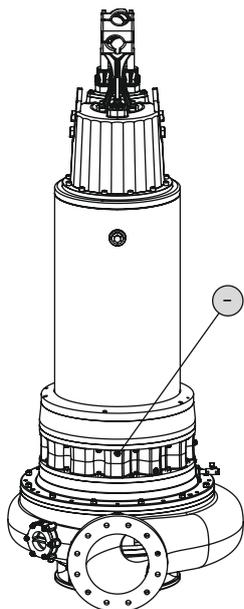


Fig. 18: Evacuare condensat FKT 50.1, 57, 63.1

#### Motor FKT 63.2

##### - Scurgeți fluidul

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (-) înspre exterior lent și incomplet.  
**AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (-) complet în exterior și scurgeți substanța necesară funcționării.
  5. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

#### Motoare FKT 50.1, 57, 63.1

##### - Evacuare condensat

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (-) înspre exterior lent și incomplet.  
**AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (-) complet în exterior și scurgeți substanța necesară funcționării.
  5. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

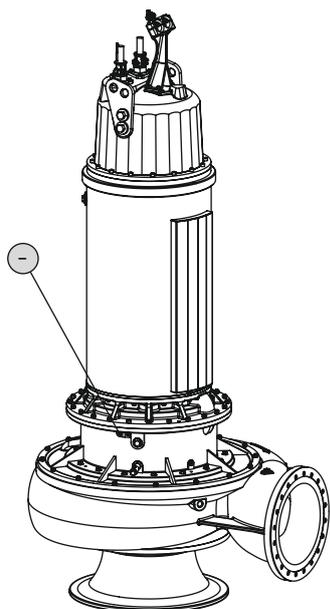


Fig. 19: Evacuare condensat FKT 63.2

9.6.11 Gresare rulment antifricțiune

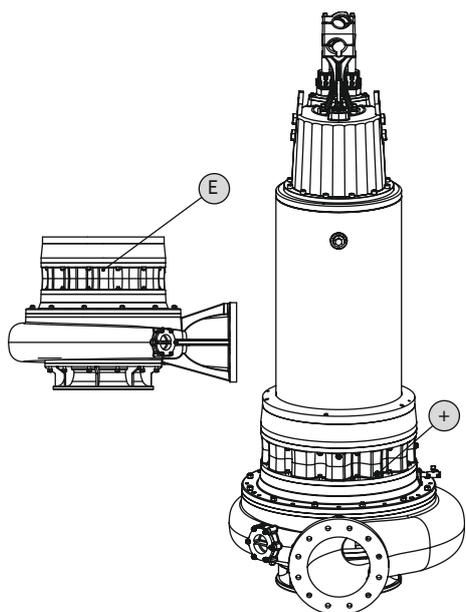


Fig. 20: Gresare ulterioară rulment antifricțiune FKT 50.1, 57, 63.1

**Motor FKT 63.2**

- Evacuare condensat

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
  3. Rotiți șurubul de închidere (-) înspre exterior lent și incomplet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (-) complet în exterior și scurgeți substanța necesară funcționării.
  5. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

**Motoare FKT 50.1, 57, 63.1**

E Dezaerare

+ Niplu de lubrifiere pentru gresare ulterioară (cantitate vaselină: 200 g/7 oz)

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Rotiți șurubul de închidere (E) înspre exterior lent și incomplet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  3. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (E) complet în exterior.
  4. Deșurubați șurubul de închidere (+). În spatele șurubului de închidere se găsește niplul de lubrifiere.
  5. Presați vaselina în niplul de lubrifiere, folosind o presă de vaselină.
  6. Curățați șurubul de închidere (E) și (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc prin înșurubare. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

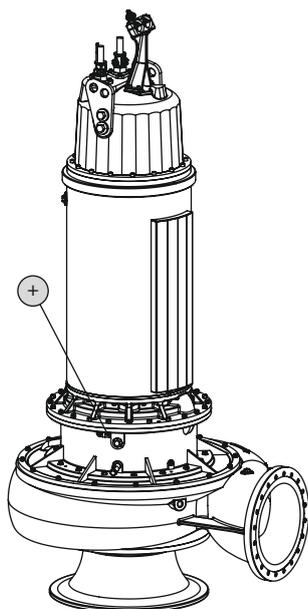


Fig. 21: Gresare ulterioară rulment antifricțiune FKT 63.2

#### 9.6.12 Revizie generală

La revizia generală se verifică lagărul motorului, garniturile de etanșare a arborilor, inelele de etanșare și cablurile de alimentare cu privire la uzură și deteriorări. Componentele deteriorate se înlocuiesc cu piese originale. Se asigură astfel funcționarea impecabilă.

Revizia generală se efectuează la producător sau la un atelier de service autorizat.

#### 9.7 Lucrări de reparație



#### AVERTISMENT

##### Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrilor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.



#### AVERTISMENT

##### Leziuni ale mâinilor, picioarelor sau ochilor din cauza lipsei echipamentului de protecție!

În timpul lucrului există pericol de răni (grave). Portați următorul echipament de protecție:

- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Încălțăminte de protecție
- Ochelari de protecție ermetici

Înainte de începerea lucrărilor de reparație trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Pompa este răcită la temperatură ambiantă.
- Pompa este scoasă de sub tensiune și asigurată împotriva pornirii accidentale.
- Pompa este curățată temeinic și dezinfectată (după caz).

În cazul lucrărilor de reparație se aplică în general următoarele:

- Îndepărtați imediat cantitățile de fluid pompat și substanța necesară funcționării!
- Inelele de etanșare, garniturile de etanșare și siguranțele pentru șuruburi trebuie întotdeauna înlocuite!
- Respectați cuplurile de strângere din anexă!
- Este interzisă utilizarea forței la aceste lucrări!

#### Motor FKT 63.2

+ Niplu de lubrifiere pentru gresare ulterioară (cantitate vaselină: 200 g/7 oz)

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
  - ✓ Pompa este demontată și curățată (și decontaminată, dacă este necesar).
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
  2. Rotiți șurubul de închidere (+) înspre exterior lent și incomplet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
  3. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (+) complet în exterior.
  4. În spatele șurubului de închidere se găsește niplul de lubrifiere.
  5. Presați vaselina în niplul de lubrifiere, folosind o presă de vaselină.
  6. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

**9.7.1 Indicații privind utilizarea siguranțelor pentru șuruburi**

Șuruburile sunt prevăzute cu o siguranță pentru șurub. Siguranța pentru șurub îmbracă din fabrică două forme:

- Siguranță pentru șurub fluidă
- Siguranță pentru șurub mecanică

**Înlocuiți întotdeauna siguranța pentru șurub!**

**Siguranța fluidă pentru șurub**

În cazul siguranței fluide pentru șurub se utilizează siguranțe pentru șuruburi cu rezistență medie (de ex. Loctite 243). Aceste siguranțe pentru șuruburi se pot desprinde sub efectul unor forțe ridicate. Dacă siguranța pentru șurub nu poate fi desprinsă, îmbinarea trebuie încălzită la cca 300 °C (572 °F). Curățați temeinic componentele după demontare.

**Siguranța mecanică pentru șurub**

Siguranța mecanică pentru șurub constă din două șaibe de asigurare a penei Nord-Lock. Siguranța îmbinării înșurubate se obține aici prin forța de prindere. Siguranța pentru șurub Nord-Lock poate fi folosită doar împreună cu șuruburi acoperite cu Geomet, din clasa de rezistență 10.9. **Utilizarea cu șuruburi inoxidabile este interzisă!**

**9.7.2 Ce lucrări de reparații sunt permise?**

- Înlocuirea carcasei sistemului hidraulic.
- SOLID G- și rotor hidraulic Q: Reglare ștuț de aspirație.

**9.7.3 Înlocuirea carcasei sistemului hidraulic**



**PERICOL**

**Demontarea rotorului hidraulic este interzisă!**

În funcție de diametrul rotorului hidraulic, pentru demontarea carcasei sistemului hidraulic la anumite pompe trebuie demontat rotorul hidraulic. Înaintea oricărei lucrări, verificați dacă este necesară demontarea rotorului hidraulic. Dacă da, anunțați departamentul de service! Demontarea rotorului hidraulic trebuie efectuată de departamentul de service sau de către un atelier specializat autorizat.

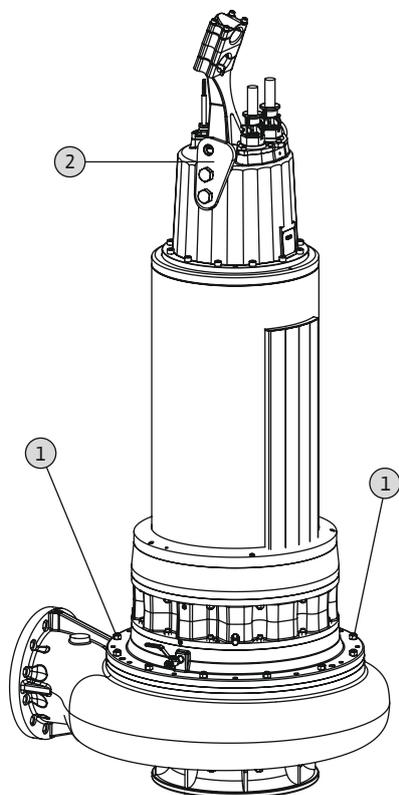


Fig. 22: Înlocuirea carcasei sistemului hidraulic

|   |  |
|---|--|
| 1 | Piulițe hexagonale pentru fixarea motorului/sistemului hidraulic |
| 2 | Punct de prindere  |

- ✓ Este disponibil un mijloc de ridicare cu capacitate portantă suficientă.
  - ✓ Se poartă echipamentul de protecție.
  - ✓ Noua carcasă a sistemului hidraulic este pregătită.
  - ✓ Rotorul hidraulic **nu** trebuie demontat!
1. Fixați mijloacele de ridicare cu dispozitivul de fixare corespunzător de punctul de prindere al pompei.
  2. Așezați pompa vertical.
 

**ATENȚIE! Dacă pompa este așezată prea repede, carcasa sistemului hidraulic se poate deteriora la ștuțul de aspirație. Așezați pompa lent pe ștuțul de aspirație!**

**NOTĂ! Dacă pompa nu poate fi așezată plan pe ștuțul de aspirație, așezați plăcuțe de nivelare corespunzătoare. Pentru putea ridica motorul fără probleme, pompa trebuie să stea vertical.**
  3. Marcați poziția motorului/sistemului hidraulic pe carcasă.
  4. Desfaceți și scoateți piulițele hexagonale de pe carcasa sistemului hidraulic.
  5. Ridicați motorul încet și trageți-l afară din bolțurile cu filet.
 

**ATENȚIE! Ridicați vertical motorul și nu îl teșiiți! În cazul teșirii, bolțurile cu filet se deteriorează!**
  6. Basculați motorul deasupra noii carcase a sistemului hidraulic.
  7. Lăsați motorul să se răcească lent. Aveți grijă ca marcajul motorului/sistemului hidraulic să se suprapună și introduceți bolțurile cu filet cu precizie în găuri.
  8. Desfaceți piulițele hexagonale și îmbinați ferm motorul și sistemul hidraulic.
 

**NOTĂ! Respectați indicațiile privind cuplurile de strângere din anexă!**
- Carcasa sistemului hidraulic a fost înlocuită. Pompa poate fi remontată.

**AVERTISMENT! Atunci când pompa este depusă pentru puțin timp, iar mijlocul de ridicare se demontează, asigurați pompa împotriva căderii și alunecării!**

#### 9.7.4 SOLID G- și rotor hidraulic Q: Reglare ștuț de aspirație

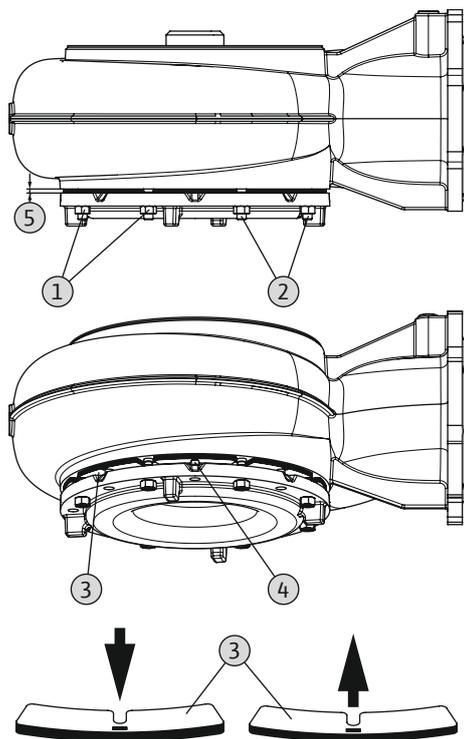


Fig. 23: SOLID G: Reglarea fantei

|   |  |
|---|--|
| 1 | Piulițe hexagonale pentru fixarea ștuțului de aspirație          |
| 2 | Bolț cu filet  |
| 3 | Pachet de tole   |
| 4 | Șurub de fixare pentru pachetul de tole                          |
| 5 | Fanta dintre ștuțul de aspirație și carcasa sistemului hidraulic |

- ✓ Este disponibil un mijloc de ridicare cu capacitate portantă suficientă.
  - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat.
1. Fixați mijloacele de ridicare cu dispozitivul de fixare corespunzător de punctul de prindere al pompei.
  2. Ridicați pompa, în așa fel încât aceasta să stea suspendată la cca. 50 cm (20 in) deasupra solului.
  3. Desfaceți piulițele hexagonale pentru fixarea ștuțului de aspirație. Deșurubați piulița hexagonală până când piulița hexagonală este aliniată cu bolțul cu filet. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a degetelor! Din cauza crustelor, ștuțul de aspirație se poate prinde de carcasa sistemului hidraulic și poate aluneca brusc în jos. Desfaceți piulițele numai în cruce și apucați-le de jos. Purtați mănuși de protecție!**
  4. Ștuțul de aspirație se află pe piulițele hexagonale. Dacă ștuțul de aspirație se prinde de carcasa sistemului hidraulic, desprindeți-l cu grijă cu ajutorul unei pene!
  5. Curățați și (dacă este cazul) dezinfecțați suprafața de alunecare și pachetele de tole înșurubate.
  6. Desfaceți șuruburile de la pachetele de tole și scoateți pachetele de tole individual.
  7. Strângeți din nou încet piulițele hexagonale dispuse în cruce până ce ștuțul de aspirație se află pe rotorul hidraulic. **ATENȚIE! Strângeți piulițele hexagonale doar manual! Dacă acestea sunt strânse prea tare, rotorul hidraulic și lagărul motorului pot fi avariate!**
  8. Măsurați fanta dintre ștuțul de aspirație și carcasa sistemului hidraulic.
  9. Adaptați pachetul de tole corespunzător dimensiunii și adăugați cu o tablă mai mult.
  10. Rotiți în exterior cele trei piulițe hexagonale strânse până când acestea sunt la același nivel cu bolțul cu filet.
  11. Introduceți din nou pachetele de tole și fixați-le cu șuruburi.
  12. Strângeți din nou piulițele hexagonale în cruce până când ștuțul de aspirație se află lipit aliniat de pachetele de tole.
  13. Strângeți bine piulițele hexagonale în cruce. **Respectați indicațiile privind cuplurile de strângere din anexă!**
  14. Introduceți de jos mâna în ștuțul de aspirație și răsuciți rotorul hidraulic. Dacă fanta este reglată corect, rotorul hidraulic poate fi rotit. Dacă fanta este reglată corect, rotorul hidraulic poate fi rotit numai cu greutate. Repetați reglajul. **AVERTISMENT! Retezarea membrilor! La ștuțul de aspirație și rotorul hidraulic se pot forma muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere!**
- Ștuțul de aspirație este reglat corect. Pompa poate fi reinstalată.

## 10 Defecțiuni, cauze și remediere

**PERICOL****Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!**

Dacă pompa este folosită în medii periculoase pentru sănătate, există pericol de moarte! În timpul lucrărilor, purtați următorul echipament de protecție:

- Ochelari de protecție ermetici
  - Mască pentru respirație
  - Mănuși de protecție
- ⇒ Echipamentul indicat reprezintă o cerință minimă, respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

**PERICOL****Pericol de moarte prin electrocutare!**

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.

**PERICOL****Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!**

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană! Trebuie să fie prezentă o a doua persoană pentru siguranță.

**AVERTISMENT****Se interzice staționarea persoanelor în cadrul zonei de lucru a pompei!**

În timpul operării pompei, persoanele pot suferi leziuni (grave)! Este interzisă staționarea persoanelor în perimetrul de lucru. Dacă persoanele trebuie să intre în zona de lucru a pompei, pompa trebuie scoasă din funcțiune și eventual protejată împotriva reconectării accidentale!

**AVERTISMENT****Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!**

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrelor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

**Defecțiuni: Pompa nu pornește**

1. Întreruperea alimentării cu energie sau scurtcircuit/conexiune la masă la cablu sau bobinajul motorului.
  - ⇒ Solicitați verificarea racordului și a motorului de un electrician calificat și, eventual, dispuneți înlocuirea acestora.
2. Declanșarea siguranțelor, a disjuncteurului de protecție a motorului sau a echipamentelor de monitorizare
  - ⇒ Solicitați verificarea racordului și a echipamentelor de monitorizare de un electrician calificat și, eventual, dispuneți înlocuirea acestora.
  - ⇒ Solicitați montarea și reglarea disjuncteurului de protecție a motorului și a siguranțelor de un electrician calificat, conform normelor tehnice, resetați dispozitivele de monitorizare.
  - ⇒ Verificați funcționarea ușoară a rotoarelor, eventual curățați sistemul hidraulic
3. Dispozitivul de control al camerei de etanșare (opțional) a întrerupt circuitul electric (în funcție de racord)

⇒ Vezi „Defecțiuni: Scurgeri la etanșarea mecanică, dispozitivul de control al camerei de etanșare semnalează o defecțiune și oprește pompa”

**Defecțiune: Pompa funcționează, după scurt timp se declanșează protecția motorului**

1. Disjunctorul de protecție a motorului este reglat greșit.
  - ⇒ Solicitați verificarea reglării declanșatorului de un electrician calificat și dispuneți corectarea acesteia.
2. Consum ridicat de curent prin căderea mare de tensiune.
  - ⇒ Luați legătura cu un electrician calificat pentru verificarea valorilor de tensiune ale fazelor individuale. Luați legătura cu operatorul rețelei de curent.
3. Există doar două etape la racord.
  - ⇒ Dispuneți verificarea racordului de un electrician calificat și solicitați corectarea acestuia.
4. Diferențe de tensiune între faze.
  - ⇒ Luați legătura cu un electrician calificat pentru verificarea valorilor de tensiune ale fazelor individuale. Luați legătura cu operatorul rețelei de curent.
5. Sens de rotație greșit.
  - ⇒ Dispuneți corectarea racordului de un electrician calificat.
6. Consum ridicat de curent din cauza sistemului hidraulic blocat.
  - ⇒ Curățați sistemul hidraulic și verificați alimentarea.
7. Densitatea fluidului pompat este prea ridicată.
  - ⇒ Luați legătura cu departamentul de service.

**Defecțiune: Pompa funcționează, nu există debit de fluid pompat**

1. Nu există fluid pompat.
  - ⇒ Verificați alimentarea, deschideți toate vanele de închidere.
2. Intrare blocată.
  - ⇒ Verificați alimentarea și eliminați blocajul.
3. Sistem hidraulic blocat.
  - ⇒ Curățați sistemul hidraulic.
4. Sistem de conducte de refulare sau furtun de presiune blocat.
  - ⇒ Eliminați blocajul și eventual înlocuiți componentele deteriorate.
5. Funcționarea intermitentă.
  - ⇒ Verificați instalația de comutare.

**Defecțiune: Pompa funcționează, nu se atinge punctul de lucru**

1. Intrare blocată.
  - ⇒ Verificați alimentarea și eliminați blocajul.
2. Vană cu sertar închisă pe refulare.
  - ⇒ Deschideți complet toate vanele de închidere.
3. Sistem hidraulic blocat.
  - ⇒ Curățați sistemul hidraulic.
4. Sens de rotație greșit.
  - ⇒ Dispuneți corectarea racordului de un electrician calificat.
5. Dop de aer în sistemul de conducte.
  - ⇒ Aerisiți sistemul de conducte.
  - ⇒ În cazul dopurilor de aer apărute frecvent: Evitați infiltrarea aerului, eventual montați dispozitivele de dezaerisire la locul indicat.
6. Pompa pompează la o presiune prea mare.
  - ⇒ Deschideți complet toate vanele de închidere de pe partea de refulare.
  - ⇒ Verificați forma rotorului, eventual folosiți o altă formă. Luați legătura cu departamentul de service.

7. Semne de uzură la sistemul hidraulic.
  - ⇒ Dispuneți verificarea componentelor (rotor hidraulic, ștuț de aspirație, carcasă pompă) și înlocuirea lor de către departamentul de service.
8. Sistem de conducte de refulare sau furtun de presiune blocat.
  - ⇒ Eliminați blocajul și eventual înlocuiți componentele deteriorate.
9. Fluid pompat puternic gazos.
  - ⇒ Luați legătura cu departamentul de service.
10. Există doar două etape la racord.
  - ⇒ Dispuneți verificarea racordului de un electrician calificat și solicitați corectarea acestuia.
11. Reducere prea mare a nivelului de umplere în timpul funcționării.
  - ⇒ Verificați alimentarea/capacitatea instalației.
  - ⇒ Verificați și, dacă este cazul, ajustați punctele de comutare ale comenzii de nivel.

**Defecțiune: Pompa funcționează neuniform și zgomotos.**

1. Punct de lucru nepermis.
  - ⇒ Verificați dimensionarea pompei și punctul de lucru, luați legătura cu departamentul de service.
2. Sistem hidraulic blocat.
  - ⇒ Curățați sistemul hidraulic.
3. Fluid pompat puternic gazos.
  - ⇒ Luați legătura cu departamentul de service.
4. Există doar două etape la racord.
  - ⇒ Dispuneți verificarea racordului de un electrician calificat și solicitați corectarea acestuia.
5. Sens de rotație greșit.
  - ⇒ Dispuneți corectarea racordului de un electrician calificat.
6. Semne de uzură la sistemul hidraulic.
  - ⇒ Dispuneți verificarea componentelor (rotor hidraulic, ștuț de aspirație, carcasă pompă) și înlocuirea lor de către departamentul de service.
7. Lagăr motor uzat.
  - ⇒ Informați departamentul de service; pompa se va retrimită în fabrică pentru revizuire.
8. Pompa este încorporată tensionat.
  - ⇒ Verificați instalația, eventual montați compensatorii cauciucați.

**Defecțiune: Controlul camerei de etanșare comunică avaria sau decuplează pompa**

1. Formare de condensat din cauza depozitării prea îndelungate sau a oscilațiilor prea mari de temperatură.
  - ⇒ Porniți scurt pompa (max. 5 min) fără electrod tip bară.
2. Scurgeri masive la alimentarea noilor garnituri cu etanșare mecanică.
  - ⇒ Efectuați schimbul de ulei.
3. Cablul electrozului tip bară este defect.
  - ⇒ Înlocuiți electrozului tip bară cu unul nou.
4. Etanșare mecanică defectă.
  - ⇒ Informați departamentul de service.

**Alți pași pentru remedierea defecțiunilor**

Dacă punctele menționate nu ajută la remedierea defecțiunii, contactați departamentul de service. Departamentul de service poate ajuta astfel:

- Suport telefonic sau scris.
- Asistență la fața locului.
- Verificarea și repararea în fabrică.

La solicitarea de servicii ale departamentului de service pot rezulta costuri! Solicitați pentru aceasta indicații exacte de la departamentul de service.

## 11 Piese de schimb

Piese de schimb se comandă prin intermediul departamentului de service. Pentru a evita întrebări suplimentare și comenzi greșite, trebuie întotdeauna specificate seria și numărul articolului. **Sub rezerva modificărilor tehnice!**

## 12 Eliminarea

### 12.1 Uleiuri și lubrifianti

Substanțele necesare funcționării trebuie captate în rezervoare adecvate și eliminate conform directivelor valabile. Picăturile trebuie șterse imediat!

### 12.2 Amestec de apă-glicol

Substanțele tehnologice corespund clasei de risc pentru ape 1 conform standardului administrativ pentru substanțe periculoase pentru ape (VwVwS). Pentru eliminare trebuie respectate directivele locale valabile (de ex. DIN 52900 cu privire la propandiol și propilenglicol).

### 12.3 Îmbrăcăminte de protecție

Îmbrăcăminte de protecție purtată trebuie eliminată conform directivelor locale aplicabile.

### 12.4 Informații privind colectarea produselor electrice și electronice uzate

Prin eliminarea regulamentară și reciclarea corespunzătoare a acestui produs se evită poluarea mediului și pericolele pentru sănătatea persoanelor.



#### NOTĂ

#### Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere!

În Uniunea Europeană, acest simbol poate apărea pe produs, ambalaj sau pe documentele însoțitoare. Aceasta înseamnă că produsele electrice și electronice vizate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Pentru un tratament corespunzător, pentru reciclarea și eliminarea produselor vechi vizate, se vor respecta următoarele puncte:

- Aceste produse se pot preda doar în locurile de colectare certificate, prevăzute în acest sens.
- Se vor respecta prevederile legale aplicabile la nivel local!

Solicitați informațiile privind eliminarea regulamentară la autoritățile locale, cel mai apropiat loc de eliminare a deșeurilor sau la comercianții de la care ați cumpărat produsul. Informații suplimentare privind reciclarea se găsesc la adresa [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com).

## 13 Anexă

### 13.1 Cupluri de strângere

| Șuruburi inoxidabile A2/A4 |                    |       |       |
|----------------------------|--------------------|-------|-------|
| Filet                      | Cuplu de strângere |       |       |
|                            | Nm                 | kp m  | ft-lb |
| M5                         | 5,5                | 0,56  | 4     |
| M6                         | 7,5                | 0,76  | 5,5   |
| M8                         | 18,5               | 1,89  | 13,5  |
| M10                        | 37                 | 3,77  | 27,5  |
| M12                        | 57                 | 5,81  | 42    |
| M16                        | 135                | 13,77 | 100   |
| M20                        | 230                | 23,45 | 170   |
| M24                        | 285                | 29,06 | 210   |
| M27                        | 415                | 42,31 | 306   |
| M30                        | 565                | 57,61 | 417   |

| Șuruburi cu strat de acoperire Geomet (rezistență 10.9), cu șaibă Nord-Lock |                    |       |       |
|---|--------------------|-------|-------|
| Filet   | Cuplu de strângere |       |       |
|   | Nm                 | kp m  | ft·lb |
| M5  | 9,2                | 0,94  | 6,8   |
| M6  | 15                 | 1,53  | 11    |
| M8  | 36,8               | 3,75  | 27,1  |
| M10   | 73,6               | 7,51  | 54,3  |
| M12   | 126,5              | 12,90 | 93,3  |
| M16   | 155                | 15,81 | 114,3 |
| M20   | 265                | 27,02 | 195,5 |

### 13.2 Funcționare cu convertizor de frecvență

Motorul poate funcționa în versiunea de model de serie (cu respectarea IEC 60034-17) pe convertizorul de frecvență. În cazul unei tensiuni nominale de peste 415 V/50 Hz sau 480 V/60 Hz, trebuie contactat departamentul de service. Puterea nominală a motorului trebuie să se situeze cu cca 10 % peste necesarul de putere, din cauza încălzirii suplimentare de la undele armonice. La convertizoarele de frecvență cu ieșire fără unde armonice, rezerva de putere de 10 % poate fi eventual redusă. Reducerea undelor armonice se obține cu filtre de ieșire. Convertizorul de frecvență și filtrele trebuie să fie compatibile.

Dimensionarea convertizorului de frecvență se realizează în funcție de intensitatea nominală a motorului. Se va avea grijă ca pompa, în special în segmentul de turație inferior, să lucreze fără șocuri și oscilații. În caz contrar, etanșările mecanice pot să devină neetanșabile și să se deterioreze. De asemenea se va avea grijă la viteza de curgere în conductă. Dacă viteza de curgere este prea redusă, pericolul de depunere a substanțelor solide în pompă și pe conducta atașată crește. Recomandăm asigurarea unei viteze minime de curgere de 0,7 m/s (2,3 ft/s) la o presiune manometrică de pompare de 0,4 bar (6 psi).

Este important ca pompa să lucreze pe întregul domeniu de reglare fără oscilații, rezonanțe, momente de pendulare și zgomote excesive. Un zgomot exagerat al motorului din cauza alimentării cu energie electrică afectate de undele armonice este normal.

La stabilirea parametrilor convertizorului de frecvență se va avea în vedere reglarea caracteristicii pătratică (caracteristica U/f) pentru pompe și ventilatoare! Caracteristica U/f asigură ajustarea tensiunii de ieșire în funcție de necesarul de putere al pompei la frecvențe mai mici decât frecvența nominală (50 Hz sau 60 Hz). Convertizoarele de frecvență mai noi oferă și o optimizare automată a energiei – aceasta generează același efect. Pentru reglarea convertizorului de frecvență, respectați instrucțiunile de montaj și exploatare ale convertizorului de frecvență.

Dacă se folosesc motoare care funcționează cu un convertizor de frecvență, în funcție de tipul și de condițiile de instalare pot interveni defecțiuni ale sistemului de monitorizare a motorului. Măsurile de mai jos pot contribui la reducerea sau evitarea acestor defecțiuni:

- Respectați valorile limită ale supratensiunii și viteza de urcare conform IEC 60034-25. Trebuie eventual montate filtre de ieșire.
- Variați frecvența impulsurilor convertizorului de frecvență.
- În cazul defectării controlului camerei de etanșare, utilizați electrod cu tijă dublă extern.

Următoarele măsuri constructive pot contribui de asemenea la reducerea, resp. evitarea defecțiunilor:

- Cablu separat de alimentare electrică pentru cablul principal și cablul de comandă (în funcție de dimensiunea constructivă a motorului).
- La pozare, păstrați o distanță suficientă între cablul principal și cablul de comandă.
- Utilizarea cablurilor de alimentare ecranate.

#### Rezumat

- Funcționare continuă până la frecvența nominală (50 Hz sau 60 Hz), cu respectarea vitezei minime de curgere.
- Țineți seama de măsuri suplimentare legate de dispozițiile CEM (alegerea convertizorului de frecvență, utilizarea de filtre etc.).
- A nu se depăși niciodată intensitatea nominală și turația nominală a motorului.

- Racordarea dispozitivului propriu al motorului de monitorizare a temperaturii (senzor cu bimetal sau PTC) trebuie să fie posibilă.

### 13.3 Autorizare pentru utilizare în zone cu risc de explozie

Prezentul capitol conține detalii suplimentare privind funcționarea pompei în atmosferă explozivă. Întregul personal trebuie să citească prezentul capitol. **Acest capitol este valabil numai pentru pompele care dețin o autorizație de utilizare pentru spații cu pericol de explozie!**

#### 13.3.1 Marcarea pompelor aprobate Ex

Pompele aprobate pentru utilizarea în atmosfere explozive trebuie marcate după cum urmează pe plăcuța de identificare:

- Simbol „Ex” al omologării corespunzătoare
- Clasificare zone cu potențial explozibil
- Număr de certificare (în funcție de autorizație)  
Numărul de certificare, dacă este cerut de autorizație, se imprimă pe plăcuța de identificare.

#### 13.3.2 Gradul de protecție

Versiunea constructivă a motorului corespunde următoarelor grade de protecție:

- Capsulare rezistentă la presiune (ATEX)
- Explosionproof (FM)

Pentru a limita temperatura la suprafață, motorul este echipat cel puțin cu un limitator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 1 circuit). Reglajul temperaturii (monitorizarea temperaturii cu 2 circuite) este posibilă.

#### 13.3.3 Domeniul de utilizare



##### PERICOL

##### Explozie din cauza pompării fluidelor explozive!

Este interzisă pomparea fluidelor ușor inflamabile și a fluidelor explozive în formă pură (benzină, kerosen etc.). Există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Pompele nu sunt concepute pentru aceste fluide.

##### Omologare ATEX

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2  
**Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!**

##### Omologare FM

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosionproof
- Categorie: Class I, Division 1  
Notă: În cazul în care cablajul este realizat conform Division 1, instalarea în Class I, Division 2 este, de asemenea, omologată.

#### 13.3.4 Racordarea electrică



##### PERICOL

##### Pericol de moarte prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.

- Racordarea electrică a pompei trebuie efectuată întotdeauna în afara zonei cu potențial exploziv. Dacă racordarea trebuie efectuată într-o zonă cu potențial exploziv, efectuați racordarea într-o carcasă antiex autorizată (tip protecție la aprindere conform DIN EN 60079-0)! Nerespectarea duce la risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat.
- Toate dispozitivele de monitorizare din afara „zonelor rezistente la inflamare prin trecerea scânteii” trebuie racordate printr-un circuit electric cu siguranță intrinsecă (de ex. releu anti-ex-i XR-4...).

→ Toleranța tensiunii este permis să fie de max.  $\pm 5\%$ .

Prezentare generală a dispozitivelor de monitorizare posibile:

|                                     | FKT 50.1 | FKT 57 | FKT 63.1 | FKT 63.2 |
|-------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| Dispozitive de monitorizare interne |          |        |          |          |
| Borne/compartiment motor            | •        | •      | •        | •        |
| Bobinajul motorului                 | •        | •      | •        | •        |
| Lagăr motor                         | o        | o      | o        | o        |
| Camera de etanșare                  | –        | –      | –        | •        |
| Camera de scurgere                  | •        | •      | •        | •        |
| Senzor vibrații                     | o        | o      | o        | o        |
| Dispozitive de monitorizare externe |          |        |          |          |
| Camera de etanșare                  | –        | –      | –        | o        |

Legendă: – = nu este disponibil/posibil, o = opțional, • = pentru producția de serie

**Toate dispozitivele de monitorizare existente trebuie întotdeauna racordate!**

#### 13.3.4.1 Supraveghere cutie borne/ compartiment motor și cameră de etanșare

#### 13.3.4.2 Supravegherea bobinajului motorului



#### PERICOL

#### Pericol de explozie prin supraîncălzirea motorului!

Dacă limitatorul de temperatură a fost racordat incorect, există pericolul de explozie prin supraîncălzirea motorului! Limitatorul de temperatură trebuie racordat întotdeauna cu blocare manuală împotriva repornirii. Această înseamnă că trebuie acționată manual o „tastă de deblocare”!

Motorul este echipat cu un limitator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 1 circuit). Opțional, motorul poate fi echipat cu un regulator și cu un limitator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 2 circuite).

În funcție de versiunea monitorizării termice a motorului, la atingerea valorii prag trebuie să se producă următoarea stare de anclanșare:

→ Limitarea temperaturii (1 circuit de temperatură):

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare **cu blocare împotriva repornirii!**

→ Reglarea și limitarea temperaturii (2 circuite de temperatură):

La atingerea valorii prag pentru temperatură joasă, se poate produce o dezactivare cu blocare automată împotriva repornirii. La atingerea valorii prag pentru temperatură ridicată, trebuie să aibă loc o dezactivare **cu blocare împotriva repornirii!**

**ATENȚIE! Deteriorarea motorului prin supraîncălzire! În cazul reconectării automate, trebuie respectate specificațiile privind frecvența max. a comutării și pauzele de comutare!**

#### Racordarea monitorizării termice a motorului

→ Conectați senzorii cu bimetale printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este presetată.

Valori de racordare: max. 250 V (CA), 2,5 A,  $\cos \varphi = 1$

→ Conectați senzorii PTC printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este presetată.

→ Conectați electrodul tip bară extern printr-un releu de evaluare autorizat pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie! Recomandăm pentru aceasta releul „XR-4...”.

Valoarea prag este 30 kOhm.

→ Racordarea trebuie realizată printr-un circuit electric cu siguranță intrinsecă!

#### 13.3.4.3 Supravegherea camerei de etanșare (electrod extern)

#### 13.3.4.4 Supravegherea camerei de scurgere

Conectați comutatorul cu plutitor printr-un releu de evaluare! Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este aici presetată.

#### 13.3.4.5 Supravegherea lagărelor motorului

Racordarea trebuie efectuată conform descrierii din capitolul „Racordarea electrică”.

#### 13.3.4.6 Funcționare la convertizorul de frecvență

- Tip convertizor de frecvență: Modulație de lungime a impulsurilor
- Funcționare continuă: 30 Hz până la frecvența nominală (50 Hz sau 60 Hz). Respectarea vitezei minime de curgere!
- Frecvență de comutare min.: 4 kHz
- Supratensiune max. la tabloul cu borne: 1350 V
- Curentul de ieșire la convertizorul de frecvență: curent nominal de max. 1,5 ori
- Timp suprasarcină max.: 60 s
- Cupluri de rotație: curba caracteristică a pompei  
Caracteristicile necesare ale turațiilor/cuplurilor de rotație sunt disponibile la cerere!
- Țineți seama de măsuri suplimentare legate de dispozițiile EMC (alegerea convertizorului de frecvență, filtru etc.).
- Nu depășiți niciodată curentul nominal și turația nominală a motorului.
- Racordarea dispozitivului propriu al motorului pentru monitorizarea temperaturii (senzor cu bimetal sau senzor PTC) trebuie să fie posibilă.
- Atunci când clasa temperaturii este marcată cu T4/T3 este valabilă clasa de temperatură T3.

#### 13.3.5 Punerea în funcțiune



##### PERICOL

##### Pericol de explozie în cazul utilizării de pompe care nu sunt autorizate pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie!

Este interzisă utilizarea pompelor fără autorizație de utilizare în zone cu pericol de explozie în zonele cu pericol de explozie! Există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Folosiți în zonele cu pericol de explozie doar pompe cu marcaj Ex corespunzător pe plăcuța de identificare.



##### PERICOL

##### Pericol de explozie cu scânteii în sistemul hidraulic!

În timpul funcționării, sistemul hidraulic trebuie să fie inundat (umplut complet cu fluid pompat). La inițierea debitului sau înlocuirea sistemului hidraulic se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic. Apare astfel pericolul de explozie, de ex. scânteii, ca urmare a încărcării statice! Protecția la funcționarea fără apă trebuie să asigure dezactivarea pompei la nivelul corespunzător.



##### PERICOL

##### Pericol de explozie în cazul instalării incorecte a protecției la funcționarea fără apă!

În cazul funcționării pompei într-o atmosferă explozivă, acționați protecția la funcționarea fără apă cu un traductor de semnal separat (siguranță adițională a comenzii de nivel). Dezactivarea pompei trebuie să se efectueze cu un mecanism manual de blocare împotriva repornirii!

- Sarcina definirii zonei cu pericol de explozie revine beneficiarului.
- În interiorul zonei cu pericol de explozie pot fi utilizate doar pompe autorizate pentru folosirea în zone cu pericol de explozie.
- Pompele cu autorizație de utilizare în zone cu pericol de explozie trebuie marcate pe plăcuța de identificare.
- Nu depășiți **temperatura max. a fluidului pompat!**
- Trebuie evitată funcționarea pompei fără apă! Pentru aceasta, clientul trebuie să se asigure (protecție la funcționarea fără apă) că se împiedică scoaterea din apă a sistemului hidraulic.  
Prevedeți conform DIN EN 50495 pentru categoria 2 un echipament de siguranță cu nivelul SIL 1 și cu o toleranță a erorilor de hardware 0.

#### 13.3.6 Mentenanța

- Efectuați regulat lucrări de întreținere.

- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- Reparațiile la fanțele rezistente la inflamare prin trecerea scânteii se efectuează **numai** în conformitate cu indicațiile constructive ale producătorului. Reparațiile conform valorilor din tabelele 1 și 2 ale DIN EN 60079-1 **nu** sunt permise.
- Utilizați doar șuruburile de închidere stabilite de producător, care prezintă o clasă de rezistență minimă de 600 N/mm<sup>2</sup> (38,85 long tons-force/inch<sup>2</sup>).

#### 13.3.6.1 Îmbunătățirea stratului de acoperire a carcasei

Dacă grosimea stratului este mai mare, stratul de lac se poate încălca electrostatic. **PERICOL! Pericol de explozie! În interiorul unei atmosfere explozive se poate ajunge la explozie din cauza descărcării!**

Dacă se îmbunătățește stratul de acoperire a carcasei, grosimea maximă a stratului este de 2 mm (0,08 in)!

#### 13.3.6.2 Schimbarea etanșării mecanice

Schimbarea etanșărilor de pe partea fluidului și de pe partea motorului este strict interzisă!

#### 13.3.6.3 Înlocuirea cablului de conectare

Schimbarea cablului de conectare este strict interzisă!







## Wilo – International (Subsidiaries)

### Argentina

WILO SALMSON  
Argentina S.A.  
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires  
T +54 11 4361 5929  
matias.monea@wilo.com.ar

### Australia

WILO Australia Pty Limited  
Murrarie, Queensland, 4172  
T +61 7 3907 6900  
chris.dayton@wilo.com.au

### Austria

WILO Pumpen Österreich  
GmbH  
2351 Wiener Neudorf  
T +43 507 507-0  
office@wilo.at

### Azerbaijan

WILO Caspian LLC  
1065 Baku  
T +994 12 5962372  
info@wilo.az

### Belarus

WILO Bel IOOO  
220035 Minsk  
T +375 17 3963446  
wilo@wilo.by

### Belgium

WILO NV/SA  
1083 Ganshoren  
T +32 2 4823333  
info@wilo.be

### Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD  
1125 Sofia  
T +359 2 9701970  
info@wilo.bg

### Brazil

WILO Comercio e  
Importacao Ltda  
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
13.213-105  
T +55 11 2923 9456  
wilo@wilo-brasil.com.br

### Canada

WILO Canada Inc.  
Calgary, Alberta T2A 5L7  
T +1 403 2769456  
info@wilo-canada.com

### China

WILO China Ltd.  
101300 Beijing  
T +86 10 58041888  
wiloobj@wilo.com.cn

### Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.  
10430 Samobor  
T +38 51 3430914  
wilo-hrvatska@wilo.hr

### Cuba

WILO SE  
Oficina Comercial  
Edificio Simona Apto 105  
Siboney. La Habana. Cuba  
T +53 5 2795135  
T +53 7 272 2330  
raul.rodriguez@wilo-cuba.com

### Czech Republic

WILO CS, s.r.o.  
25101 Cestlice  
T +420 234 098711  
info@wilo.cz

### Denmark

WILO Nordic  
Drejergangen 9  
DK-2690 Karlslunde  
T +45 70 253 312  
wilo@wilo.dk

### Estonia

WILO Eesti OÜ  
12618 Tallinn  
T +372 6 509780  
info@wilo.ee

### Finland

WILO Nordic  
Tillinmäentie 1 A  
FIN-02330 Espoo  
T +358 207 401 540  
wilo@wilo.fi

### France

Wilo Salmson France S.A.S.  
53005 Laval Cedex  
T +33 2435 95400  
info@wilo.fr

### United Kingdom

WILO (U.K.) Ltd.  
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ  
T +44 1283 523000  
sales@wilo.co.uk

### Greece

WILO Hellas SA  
4569 Anixi (Attika)  
T +302 10 6248300  
wilo.info@wilo.gr

### Hungary

WILO Magyarország Kft  
2045 Törökbálint  
(Budapest)  
T +36 23 889500  
wilo@wilo.hu

### India

Wilo Mather and Platt Pumps  
Private Limited  
Pune 411019  
T +91 20 27442100  
services@matherplatt.com

### Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia  
Jakarta Timur, 13950  
T +62 21 7247676  
citrawilo@cbn.net.id

### Ireland

WILO Ireland  
Limerick  
T +353 61 227566  
sales@wilo.ie

### Italy

WILO Italia s.r.l.  
Via Novegro, 1/A20090  
Segrate MI  
T +39 25538351  
wilo.italia@wilo.it

### Kazakhstan

WILO Central Asia  
050002 Almaty  
T +7 727 312 40 10  
info@wilo.kz

### Korea

WILO Pumps Ltd.  
20 Gangseo, Busan  
T +82 51 950 8000  
wilo@wilo.co.kr

### Latvia

WILO Baltic SIA  
1019 Riga  
T +371 6714-5229  
info@wilo.lv

### Lebanon

WILO LEBANON SARL  
Jdeideh 1202 2030  
Lebanon  
T +961 1 888910  
info@wilo.com.lb

### Lithuania

WILO Lietuva UAB  
03202 Vilnius  
T +370 5 2136495  
mail@wilo.lt

### Morocco

WILO Maroc SARL  
20250 Casablanca  
T +212 (0) 5 22 66 09 24  
contact@wilo.ma

### The Netherlands

WILO Nederland B.V.  
1551 NA Westzaan  
T +31 88 9456 000  
info@wilo.nl

### Norway

WILO Nordic  
Alf Bjerckes vei 20  
NO-0582 Oslo  
T +47 22 80 45 70  
wilo@wilo.no

### Poland

WILO Polska Sp. z o.o.  
5-506 Lesznowola  
T +48 22 7026161  
wilo@wilo.pl

### Portugal

Bombas Wilo-Salmson  
Sistemas Hidraulicos Lda.  
4475-330 Maia  
T +351 22 2080350  
bombas@wilo.pt

### Romania

WILO Romania s.r.l.  
077040 Com. Chiajna  
Jud. Ilfov  
T +40 21 3170164  
wilo@wilo.ro

### Russia

WILO Rus ooo  
123592 Moscow  
T +7 496 514 6110  
wilo@wilo.ru

### Saudi Arabia

WILO Middle East KSA  
Riyadh 11465  
T +966 1 4624430  
wshoula@wataniaind.com

### Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o.  
11000 Beograd  
T +381 11 2851278  
office@wilo.rs

### Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka  
83106 Bratislava  
T +421 2 33014511  
info@wilo.sk

### Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.  
1000 Ljubljana  
T +386 1 5838130  
wilo.adriatic@wilo.si

### South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD  
Sandton  
T +27 11 6082780  
gavin.bruggen wilo.co.za

### Spain

WILO Ibérica S.A.  
28806 Alcalá de Henares  
(Madrid)  
T +34 91 8797100  
wilo.iberica@wilo.es

### Sweden

WILO NORDIC  
Isbjörnsvägen 6  
SE-352 45 Växjö  
T +46 470 72 76 00  
wilo@wilo.se

### Switzerland

Wilo Schweiz AG  
4310 Rheinfelden  
T +41 61 836 80 20  
info@wilo.ch

### Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.  
24159 New Taipei City  
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

### Turkey

WILO Pompa Sistemleri  
San. ve Tic. A.Ş.  
34956 İstanbul  
T +90 216 2509400  
wilo@wilo.com.tr

### Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.  
08130 Kiev  
T +38 044 3937384  
wilo@wilo.ua

### United Arab Emirates

WILO Middle East FZE  
Jebel Ali Free zone – South  
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77  
info@wilo.ae

### USA

WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018  
T +1 866 945 6872  
info@wilo-usa.com

### Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
T +84 8 38109975  
nkminh@wilo.vn

# wilo

Pioneering for You

WILO SE  
Nortkirchenstr. 100  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
wilo@wilo.com  
www.wilo.com