

Pioneering for You

wilo

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID



ro Instrucții de montaj și exploatare



Cuprins

1 Generalități.....	5
1.1 Despre aceste instrucțiuni	5
1.2 Dreptul de autor	5
1.3 Rezerva asupra modificărilor	5
1.4 Garanție	5
2 Siguranță.....	5
2.1 Marcarea instrucțiunilor de siguranță	6
2.2 Calificarea personalului	7
2.3 Lucrări electrice	7
2.4 Dispozitive de supraveghere	8
2.5 Folosirea în medii periculoase pentru sănătate	8
2.6 Transport.....	8
2.7 Lucrări de montare/demontare	8
2.8 În timpul funcționării	9
2.9 Lucrări de întreținere	9
2.10 Substanțe necesare funcționării.....	9
2.11 Obligațiile beneficiarului	9
3 Utilizare/folosire	10
3.1 Utilizarea conformă destinației.....	10
3.2 Utilizarea neconformă cu destinația	10
4 Descrierea produsului.....	10
4.1 Concepție	10
4.2 Dispozitive de supraveghere	13
4.3 Moduri de funcționare	14
4.4 Funcționare cu convertizor de frecvență	14
4.5 Funcționarea în atmosferă explozivă	15
4.6 Plăcuță de identificare.....	16
4.7 Codul tipului.....	16
4.8 Contenutul livrării.....	17
4.9 Accesorii	18
5 Transport și depozitare	18
5.1 Livrare	18
5.2 Transport	18
5.3 Depozitare	19
6 Instalarea și racordarea electrică	20
6.1 Calificarea personalului	20
6.2 Tipuri de amplasare	20
6.3 Obligațiile beneficiarului	20
6.4 Instalare	21
6.5 Racordarea electrică	29
7 Punerea în funcțiune	34
7.1 Calificarea personalului	34
7.2 Obligațiile beneficiarului	34
7.3 Controlul sensului de rotație (doar la motoarele cu curent trifazat)	34
7.4 Funcționarea în atmosferă explozivă	35
7.5 Înainte de pornire	36
7.6 Pornirea și oprirea	36
7.7 În timpul operării	37
8 Scoaterea din funcțiune/demontarea.....	38
8.1 Calificarea personalului	38
8.2 Obligațiile beneficiarului	38
8.3 Scoaterea din funcțiune	38
8.4 Demontare	39

9 Mantenanta	41
9.1 Calificarea personalului	41
9.2 Obligațiile beneficiarului	41
9.3 Etichetarea șuruburilor de închidere	41
9.4 Substanțe necesare funcționării	41
9.5 Intervale de întreținere	42
9.6 Măsuri de întreținere	43
9.7 Lucrări de reparație	52
10 Defecțiune, cauze și remediere	54
11 Piese de schimb	58
12 Eliminarea	58
12.1 Uleiuri și lubrifianti	58
12.2 Îmbrăcăminte de protecție	58
12.3 Informații privind colectarea produselor electrice și electronice uzate	58
13 Anexă	58
13.1 Cupluri de strângere	58
13.2 Funcționare cu convertizor de frecvență	59
13.3 Autorizare pentru utilizare în zone cu risc de explozie	60

1 Generalități

1.1 Despre aceste instrucțiuni

Instrucțiunile de montaj și exploatare constituie parte integrantă fixă a produsului. Aceste instrucțiuni trebuie citite înainte de orice operațune și trebuie păstrate la îndemâna. Respectarea strictă a acestor instrucțiuni reprezintă condiția de bază pentru utilizarea conform destinației și manipularea corectă a produsului. Respectați toate informațiile și marcajele.

Varianta originală a instrucțiunilor de montaj și exploatare este în limba germană. Variantele în toate celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale de montaj și exploatare.

1.2 Dreptul de autor

Dreptul de autor asupra acestor instrucțiuni de montaj și exploatare aparține producătorului. Sunt interzise multiplicarea, distribuirea sau valorificarea neautorizată a conținutului în scopuri concurențiale sau comunicarea lor către terți.

1.3 Rezerva asupra modificărilor

Producătorul își rezervă orice drept privind efectuarea modificărilor tehnice asupra produsului sau componentelor individuale. Ilustrațiile folosite pot dифeri de original și servesc doar reprezentării exemplificative a produsului.

1.4 Garanție

În general, în ceea ce privește garanția și perioada de garanție, sunt valabile datele cuprinse în „Condițiile generale de afaceri”. Acestea pot fi găsite aici: www.wilo.com/legal

Abaterile de la acestea trebuie consemnate în contracte și trebuie tratate prioritar.

Drept la garanție

Dacă au fost respectate următoarele puncte, producătorul se obligă să eliminate orice deficiență calitativă sau constructivă:

- Defectele au fost notificate în scris producătorului în cadrul perioadei de garanție stabilite.
- Utilizarea conform destinației.
- Toate dispozitivele de monitorizare sunt conectate și au fost verificate înainte de punerea în funcțiune.

Excluderea responsabilității

O exonerare de răspundere exclude orice răspundere pentru leziuni ale persoanelor, daune materiale sau de patrimoniu. Această exonerare se aplică dacă se întâlnesc unul din următoarele puncte:

- Dimensionarea insuficientă din cauza lipsei informațiilor sau informațiilor greșite ale utilizatorului sau beneficiarului
- Nerespectarea instrucțiunilor de montaj și exploatare
- Utilizarea neconformă cu destinația
- Depozitarea sau transportul necorespunzătoare
- Montare sau demontare greșite
- Întreținerea deficitară
- Reparații nepermise
- Amplasament deficitar
- Influențe chimice, electrice sau electrochimice
- Uzură

2 Siguranță

Acest capitol conține indicații de bază pentru etapele de viață individuale.

Nerespectarea acestor indicații atrage după sine următoarele riscuri:

- Periclitarea persoanelor prin efecte de natură electrică, mecanică și bacteriologică, precum și câmpuri electromagnetice
- Periclitarea mediului înconjurător în cazul deversării unor substanțe periculoase
- Daune materiale
- Pierderea unor funcții importante ale produsului

Nerespectarea indicațiilor duce la pierderea pretențiilor de despăgubire.

Respectați suplimentar indicațiile și instrucțiunile de siguranță din următoarele capitole!

2.1 Marcarea instrucțiunilor de siguranță

În aceste Instrucțiuni de montaj și exploatare sunt utilizate instrucțiuni de siguranță pentru evitarea daunelor materiale și corporale. Aceste instrucțiuni de siguranță sunt prezentate diferit:

- Instrucțiunile de siguranță pentru leziuni corporale încep cu un cuvânt de avertizare, sunt precedate de un simbol corespunzător și sunt prezentate pe un fundal gri.



PERICOL

Tipul și sursa pericolului!

Efectele pericolului și instrucțiuni pentru evitarea lor.

- Instrucțiunile de siguranță pentru daune materiale încep cu un cuvânt de atenționare și sunt prezentate fără simbol.

ATENȚIE

Tipul și sursa pericolului!

Efecte sau informații.

Cuvinte de atenționare

- **PERICOL!**
Nerespectarea duce la deces sau vătămări deosebit de grave!
- **AVERTISMENT!**
Nerespectarea poate conduce la vătămări (deosebit de grave)!
- **ATENȚIE!**
Nerespectarea poate conduce la daune materiale, este posibilă o daună totală.
- **NOTĂ!**
O notă utilă privind manipularea produsului

Marcaje text

- ✓ Premisă
- 1. Pasul de lucru/enumerație
 - ⇒ Indicație/instrucțiune
- ▶ Rezultat

Simboluri

În acest manual sunt folosite următoarele simboluri:



Pericol de electrocutare



Pericol de infecții bacteriene



Pericol de explozie



Pericol din cauza atmosferei explosive



Simbol general de avertizare



Avertisment privind răni provocate prin tăiere



Avertisment de suprafețe încinse



Avertisment privind presiunea ridicată



Avertisment privind sarcina suspendată



Echipament individual de protecție: Purtați cască de protecție



Echipament individual de protecție: Purtați încălțăminte de protecție



Echipament individual de protecție: Purtați protecție pentru mâini



Echipament individual de protecție: Purtați protecție pentru gură



Echipament individual de protecție: Purtați ochelari de protecție



Se interzice activitatea de unul singur! Se impune prezența unei a doua persoane.



Indicație utilă

2.2 Calificarea personalului

Personalul trebuie:

- să fie instruit cu privire la normele locale de prevenire a accidentelor.
- să fi citit și înțeles instrucțiunile de montaj și exploatare.

Personalul trebuie să aibă următoarele calificări:

- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de montare/demontare: Personalul de specialitate trebuie instruit cu privire la folosirea sculelor necesare și a materialelor de fixare necesare pentru fundația existentă.
- Lucrări de întreținere: Personalul de specialitate trebuie să fie familiarizat cu materialele folosite și eliminarea lor. În plus, trebuie să dețină cunoștințe de bază în ingineria mecanică.

Definiție „Electrician calificat”

Electricianul calificat este o persoană cu o formare profesională de specialitate, cunoștințe și experiență adecvate, ce recunoaște riscurile legate de electricitate și le poate evita.

2.3 Lucrări electrice

- Dispuneți efectuarea lucrărilor electrice de către un electrician calificat.
- Înaintea oricărei operațiuni, deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării.
- Respectați prevederile locale pentru conectarea la rețeaua de energie electrică.
- Respectați indicațiile companiei locale de furnizare a energiei electrice.
- Informați personalul despre versiunea racordului electric.
- Informați personalul cu privire la posibilitățile de decuplare a produsului.
- Respectați informațiile tehnice din aceste instrucțiuni de montaj și exploatare, precum și cele de pe plăcuța de identificare.
- Împământați produsul.
- Respectați prevederile pentru racordarea la instalația de comutare electrică.
- Atunci când se utilizează sisteme de pornire electronice (de exemplu, softstarter sau convertizor de frecvență), respectați prevederile privind compatibilitatea electromagnetică. Dacă este nevoie, luați în considerare măsuri speciale (de exemplu, cabluri ecranate, filtre etc.).

→ Înlocuiți cablurile de conectare defecte. Contactați departamentul de service.

2.4 Dispozitive de supraveghere

Următoarele dispozitive de monitorizare trebuie puse la dispoziție de către client:

Întrerupător automat

Mărimea și caracteristica de comutare ale îintrerupătorului automat se ajustează în funcție de curentul nominal al produsului conectat. Respectați reglementările locale.

Disjunctor de protecție motor

La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). Cerința minimă este un releu termic/disjunctor de protecție a motorului cu funcție de compensare a temperaturii, declanșare diferențială și blocare împotriva repornirii în conformitate cu prevederile naționale specifice. În cazul unor rețele de curent sensibile, puse la dispoziție de client, trebuie prevăzute echipamente de protecție suplimentare (de exemplu, relee de supratensiune, subtensiune sau de cădere a fazei etc.).

Disjunctor (RCD)

Respectați prevederile companiei locale de furnizare a energiei electrice! Se recomandă utilizarea unui disjunctor.

Atunci când persoanele intră în contact cu produsul și cu lichidele conductibile, asigurați raccordul **cu** un disjunctor (RCD).

2.5 Folosirea în medii periculoase pentru sănătate

La utilizarea produsului în medii periculoase pentru sănătate există pericol de infecție bacteriană! Curătați și dezinfecțați temeinic produsul după demontare și înaintea oricărei alte utilizări. Beneficiarul trebuie să asigure următoarele puncte:

→ În timpul curățării produsului se pune la dispoziție și se poartă următorul echipament de protecție:

- Ochelari de protecție ermetici
- Mască pentru respirație
- Mănuși de protecție

→ Toate persoanele sunt informate despre fluidul pompat, pericolele cauzate de acesta și modul corect de utilizare!

2.6 Transport

→ Trebuie purtat următorul echipament de protecție:

- Încăltăminte de protecție
- Cască de protecție (la utilizarea mijloacelor de ridicare)

→ Pentru transport, prindeți întotdeauna produsul de mâner. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare!

→ Folosiți doar dispozitive de fixare stabilite și autorizate din punct de vedere legal.

→ Alegeți dispozitivul de fixare pe baza condițiilor existente (intemperii, punct de prindere, sarcină etc.).

→ Fixați dispozitivele de fixare întotdeauna de punctele de prindere (mâner sau ochet).

→ Stabilitatea mijlocului de ridicare trebuie asigurată în timpul utilizării.

→ La utilizarea mijloacelor de ridicare, dacă este necesar (de ex. vizibilitate obstrucționată), trebuie repartizată o a doua persoană pentru coordonare.

→ Nu este permisă staționarea persoanelor sub sarcini suspendate. **Nu** conduceți sarcinile peste posturile de lucru în care se află persoane.

2.7 Lucrări de montare/demontare

→ Purtați următorul echipament de protecție:

- Încăltăminte de protecție
- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Cască de protecție (la utilizarea mijloacelor de ridicare)

→ Respectați prevederile aplicabile la locul de utilizare și prevederile privind securitatea muncii și prevenirea accidentelor.

→ Deconectați produsul de la rețeaua electrică și asigurați-l împotriva reconectării neautorizate.

→ Toate piesele rotative trebuie să fie în repaus.

→ În spațiile închise, asigurați o ventilație suficientă.

→ În cazul lucrărilor în cămine sau spații închise, pentru siguranță trebuie să fie prezentă o a doua persoană.

→ Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, luați imediat contramăsuri!

→ Curătați temeinic produsul. Dezinfecțați produsele care au fost folosite în medii nocive pentru sănătate!

→ Asigurați-vă că la toate lucrările de sudură sau la lucrările cu aparete electrice nu există pericol de explozie.

2.8 În timpul funcționării

- Purtați următorul echipament de protecție:
 - Încălțăminte de protecție
 - Protecție pentru auz (conform anexei din regulamentul de ordine interioară)
- Perimetru de lucru al produsului nu este o zonă de staționare. În timpul funcționării acesteia este interzisă staționarea persoanelor în perimetru de lucru.
- Operatorul trebuie să informeze imediat persoana responsabilă despre orice defecțiune sau funcționare anormală.
- Dacă apar deficiențe de siguranță, operatorul trebuie să execute o dezactivare imediată:
 - Defectarea dispozitivelor de siguranță și monitorizare
 - Deteriorarea componentelor carcasei
 - Deteriorarea instalațiilor electrice
- Nu puneți niciodată mâna în ștuțurile de aspirație. Componentele rotative pot strivi și amputa membrele.
- Carcasa motorului se poate încălzi la peste 40 °C (104 °F) atunci când motorul este emersat în timpul funcționării.
- Deschideți toate vanele de închidere cu sertar de pe partea de aspirație și de refulare a conductei.
- Asigurați acoperirea minimă cu apă cu o protecție la funcționarea fără apă.
- În condiții normale de funcționare, produsul prezintă o presiune acustică de sub 85 dB(A). Presiunea acustică efectivă depinde însă de mai mulți factori:
 - Adâncime de montare
 - Amplasare
 - Fixarea accesoriilor și conductelor
 - Punct de lucru
 - Adâncime de imersare
- Dacă produsul se încadrează în condiții de operare valabile, utilizatorul trebuie să realizeze o măsurare a presiunii acustice. Începând cu o presiune acustică de 85 dB(A), trebuie purtat un mijloc de protecție pentru auz și trebuie să existe o indicație în regulamentul de ordine interioară!

2.9 Lucrări de întreținere

- Purtați următorul echipament de protecție:
 - Ochelari de protecție ermetici
 - Încălțăminte de protecție
 - Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Realizați lucrările de întreținere întotdeauna în afara spațiului de lucru/locului de amplasare.
- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- Pentru întreținere și reparații pot fi folosite doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
- Captați imediat surgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.
- Păstrați scula în locurile prevăzute.
- După încheierea lucrărilor, trebuie remontate toate echipamentele de siguranță și de monitorizare a căror funcționare corectă va fi verificată.

Înlocuirea mijloacelor necesare funcționării

În cazul unei defecțiuni, în motor se poate genera o presiune **de cățiva bari!** Această presiune se pierde la **deschiderea** șuruburilor de închidere. Șuruburile de închidere deschise neatent pot fi proiectate cu viteză mare! Pentru a evita vătămările corporale, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Respectați ordinea prevăzută a etapelor de lucru.
- Rotiți șuruburile de închidere încet și niciodată complet. De îndată ce presiunea începe să fie eliminată (cu un fluierat sau șuierat), nu mai rotiți.
- AVERTISMENT! Dacă presiunea este eliminată, substanțe încinse necesare funcționării pot fi proiectate. Există pericol de opărire! Pentru a evita arsurile, lăsați motorul să se răcească la temperatura ambientă, înaintea tuturor lucrărilor!**
- Atunci când presiunea este complet eliminată, roțiți șurubul de închidere complet în exterior.

2.10 Substanțe necesare funcționării

În camera de etanșare, motorul este umplut cu ulei de parafină. Substanțele necesare funcționării trebuie înlocuite la realizarea lucrărilor de întreținere periodice și eliminate conform directivelor locale.

2.11 Obligațiile beneficiarului

- Instrucțiunile de montaj și exploatare trebuie puse la dispoziție în limba personalului.

- Asigurați formarea necesară a personalului pentru lucrările indicate.
- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Asigurați-vă că plăcuțele de siguranță și informare de pe produs sunt lizibile permanent.
- Informați personalul privind modalitatea de funcționare a instalației.
- Eliminați pericolele asociate energiei electrice.
- Dotați componentele periculoase din cadrul instalației cu o protecție la atingere pusă la dispoziție de client.
- Marcați și asigurați zona de lucru.
- Pentru o desfășurare în siguranță a procesului de lucru, definiți sarcinile de lucru ale personalului.

Copiii și persoanele sub 16 ani sau cu capacitate fizice, senzoriale sau psihice limitate trebuie ținute la distanță când se lucrează cu produsul! O persoană de specialitate trebuie să supravegheze persoanele sub 18 ani!

3 Utilizare/folosire

3.1 Utilizarea conformă destinației

Pompele submersibile sunt adecvate pentru pomparea de:

- Apă uzată cu fecaloide
- Apă murdară (cu o concentrație redusă de nisip și pietriș)
- Apă de proces
- Fluide pompeate cu substanțe uscate până la max. 8 %

3.2 Utilizarea neconformă cu destinația



PERICOL

Explozie din cauza pompării fluidelor explozive!

Este interzisă pomparea fluidelor ușor inflamabile și a fluidelor explozive în formă pură (benzină, kerosen etc.). Există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Pompele nu sunt concepute pentru aceste fluide.



PERICOL

Pericol din cauza fluidelor pompeate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

Este interzisă folosirea pompelor submersibile pentru pomparea:

- apă potabilă
- fluidelor pompeate cu componente solide (de exemplu, pietre, lemn, metale etc.)
- fluidelor pompeate cu un volum ridicat de materiale abrazive (de exemplu, nisip, pietriș)

Utilizarea conform destinației include și respectarea acestor instrucțiuni. Orice altă utilizare se consideră neconformă.

4 Descrierea produsului

4.1 Concepție

Pompă submersibilă pentru ape uzate ca ansamblu monobloc submersibil pentru funcționare continuă la montare imersată sau în spațiu uscat.

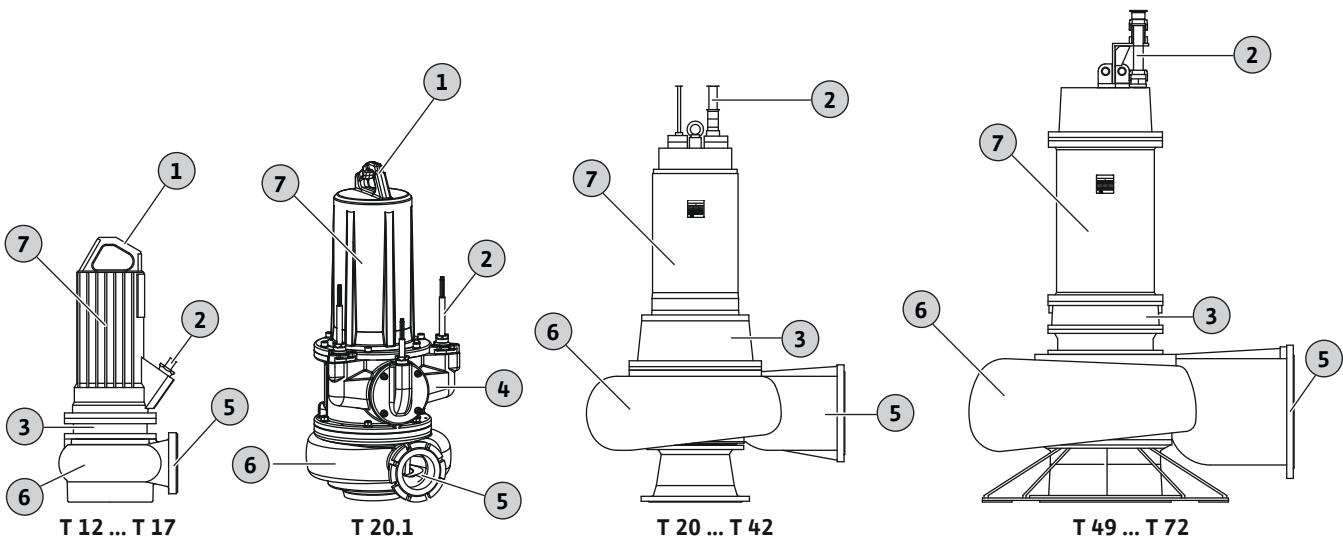


Fig. 1: Prezentare generală

1	Mâner
2	Cablu de conectare
3	Carcasă cu etanșare
4	Carcasă lagăr
5	Racord de refulare
6	Carcasă sistem hidraulic
7	Motor

4.1.1 Sistem hidraulic

Hidraulică centrifugală cu diferite forme ale rotorului hidraulic, racord flanșă orizontal pe refulare, capac de inspecție precum și inel de separare și inel de uzură rotor hidraulic. Sistemul hidraulic **nu** este autoamorsant, adică fluidul pompat trebuie alimentat independent sau cu presiune la intrare.

Forma rotorului hidraulic

Formele individuale ale rotorului hidraulic nu depind de dimensiunea sistemului hidraulic și nu toate formele rotorului hidraulic sunt indicate pentru fiecare sistem hidraulic. Vă ilustrăm în continuare o prezentare generală a diferitelor forme ale rotorului hidraulic:

- Rotor retras
- Rotor monocanal
- Rotor cu două canale
- Rotor cu trei canale
- Rotor cu patru canale
- Rotor hidraulic SOLID, închis sau semideschis

Capac de inspecție (în funcție de sistemul hidraulic)

Orificiu suplimentar pe carcasa sistemului hidraulic. Prin acest orificiu se pot elimina înfundarea sistemului hidraulic.

Inel de separare și inel uzură rotor (în funcție de sistemul hidraulic)

Ștuțul de aspirație și rotorul hidraulic sunt solicitate în general la pompare. În cazul rotoarelor hidraulice cu canal, distanța dintre rotorul hidraulic și ștuțul de aspirație reprezintă un factor important pentru un grad de eficiență constant. Cu cât distanța dintre rotorul hidraulic și ștuțul de aspirație este mai mare, cu atât cresc pierderile de capacitate de pompare. Gradul de eficiență scade și pericolul de înfundare crește. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și eficientă a sistemului hidraulic, se instalează un inel de uzură rotor hidraulic și/sau inel de separare, în funcție de rotorul hidraulic și sistemul hidraulic.

→ Inel uzură rotor

Inelul de uzură rotor hidraulic se aplică pe rotoarele cu canal și protejează muchia de intrare în lichid a elicei rotorului hidraulic.

→ Inel de separare

Inelul de separare se montează în ștuțul de aspirație al sistemului hidraulic și protejează muchia de intrare în lichid a elicei din camera centrifugală.

În caz de uzură, cele două componente pot fi înlocuite dacă este necesar.

4.1.2 Motor

Ca mecanism de acționare se utilizează motoare cu răcire la suprafață în versiunea cu curent trifazat. Răcirea este efectuată prin intermediul fluidului pompă din jur. Au loc pierderi de căldură prin intermediul carcasei motorului direct în fluidul pompă sau în aerul din jur. Motorul poate să fie scos din apă în timpul funcționării. Funcționarea în caz de montare în spațiu uscat este posibilă în funcție de puterea motorului.

În funcție de mărimea constructivă a motorului, motoarele sunt echipate în mod diferit:

- Rulment antifricțiune: lubrificat permanent și fără întreținere sau gresare ulterioară periodică
- Condens (condensat) în motor: poate fi evacuat

Prezentare generală asupra echipării motorului

	T 12 ... T 20	T 20.1	T 24 ... T 42	T 49, T 56	T 50, T 50.1, T 57.1, T 63.1	T 63.2, T 72
Camera de scurgere pentru condens (condensat)*	-	-	•	•	•	•
Rulment antifricțiune: lubrificat permanent	•	•	•	•	-	-
Rulment antifricțiune: gresare ulterioară periodică	-	-	-	-	•	•

• = pentru producția de serie, – = nu este disponibil

* NOTĂ! În cazul motoarelor cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie, condensatul nu poate fi eliminat la toate motoarele. În funcție de motor, șurubul de golire va fi amplasat în zona rezistentă la inflamare prin trecerea scânteii!

Cablul de conectare este turnat longitudinal etanș și are capăt liber al cablului.

4.1.3 Etanșare

Etanșarea la fluidul pompă și la compartimentul motorului se realizează în diferite moduri:

- Versiunea „H”: spre motor simering, pe partea fluidului etanșare mecanică
- Versiunea „G”: două etanșări mecanice separate
- Versiunea „K”: două etanșări mecanice într-o casetă de etanșare bloc din oțel inoxidabil

O scurgere a etanșării este preluată în camera de etanșare sau de scurgere:

- Camera de etanșare preia o eventuală scurgere a etanșării pe partea fluidului transportat.
- Camera de scurgere preia o eventuală scurgere a etanșării pe partea motorului. În cazul motoarelor fără camera de scurgere suplimentară, scurgerea de pe partea motorului este absorbită în motor.

Prezentare generală camera de etanșare și camera de scurgere

	T 12 ... T 20	T 20.1	T 24 ... T 42	T 49, T 56	T 50, T 50.1, T 57.1, T 63.1	T 63.2, T 72
Camera de etanșare	•	•	•	•	•	•
Camera de scurgere	-	•	-	-	•	•

• = pentru producția de serie, – = nu este disponibil

Camera de etanșare dintre etanșările mecanice este umplută cu ulei alb medicinal. Camera de scurgere este goală.

4.1.4 Material

În versiunea standard se folosesc următoarele tipuri de material:

- Carcasa pompei: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Rotor hidraulic: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Carcasa motorului: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Etanșare, spre motor:
 - „H” = NBR (Nitril)
 - „G” = carbon/ceramică sau SiC/SiC
 - „K” = SiC/SiC
- Etanșare, pe partea fluidului: SiC/SiC
- Etanșare, statică: NBR (Nitril)

Specificațiile exacte referitoare la materiale se reflectă în configurația respectivă.

4.2 Dispozitive de supraveghere

Prezentarea generală a dispozitivelor de monitorizare

	T 12 ... T 17	T 20	T 20.1	T 24 ... T 42	T 49, T 56	T 50, T 50.1, T 57.1, T 63.1	T 63.2, T 72
--	---------------	------	--------	---------------	------------	------------------------------	--------------

Dispozitive de monitorizare interne

Compartimentul motorului	•	•	–	–	–	–	–
Borne/compartiment motor	–	–	•	•	•	•	•
Bobinajul motorului	•	•	•	•	•	•	•
Lagăr motor	–	o	o	o	o	o	o
Camera de etanșare	•	–	–	–	–	•	•
Camera de scurgere	–	–	•	–	–	•	•
Senzor vibrații	–	–	–	o	o	o	o

Dispozitive de monitorizare externe

Camera de etanșare	o	o	o	o	o	o	o
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

• = pentru producția de serie, – = nu este disponibil, o = optional

Toate dispozitivele de monitorizare existente trebuie întotdeauna racordate!

Supravegherea compartimentului motorului

Supravegherea compartimentului motorului protejează bobinajul motorului împotriva scurtcircuitării. Sesizarea umidității se realizează cu ajutorul unui electrod.

Supraveghere cutie borne/compartiment motor

Supravegherea cutiei bornelor/compartimentului motorului protejează racordurile motorului și bobinajele împotriva scurtcircuitării. Înregistrarea umidității se realizează cu ajutorul unui electrod în cutia bornelor/compartimentul motorului.

Supravegherea bobinajului motorului

Monitorizarea termică a motorului protejează bobinajul motorului împotriva supraîncălzirii. Standard este montat un limitator de temperatură cu senzor cu bimetal.

Optional se poate realiza înregistrarea temperaturii și cu un senzor PTC. În plus, monitorizarea termică a motorului se poate realiza sub forma regulatorului de temperatură. Este astfel posibilă înregistrarea a două temperaturi. Dacă se atinge temperatura joasă, după răcirea motorului se poate realiza repornirea automată. Abia la atingerea temperaturii înalte trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare împotriva repornirii.

Supraveghere internă camera de etanșare

Camera de etanșare este dotată cu un electrod tip bară intern. Electrodul înregistrează o intrare a mediilor prin garnitura de etanșare mecanică de pe partea fluidului. Prin comanda pompei se poate astfel emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei.

Supraveghere externă a camerei de etanșare

Camera de etanșare poate fi dotată cu un electrod tip bară extern. Electrodul înregistrează o intrare a mediilor prin garnitura de etanșare mecanică de pe partea fluidului. Prin comanda pompei se poate astfel emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei.

Supravegherea camerei de scurgere

Camera de scurgere este echipată cu un comutator cu plutitor. Comutatorul cu plutitor înregistrează o intrare a mediilor prin garnitura de etanșare mecanică de pe partea motorului. Prin comanda pompei se poate astfel emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei.

Supravegherea lagărelor motorului

Supravegherea termică a lagărelor motorului protejează rulmenții antifricțiune împotriva supraîncălzirii. Pentru înregistrarea temperaturii sunt folosiți senzori Pt100.

Supravegherea vibrațiilor conditionate de funcționare

Pompa poate fi echipată cu un senzor de vibrații. Senzorul de vibrații înregistrează vibrațiile survenite în timpul funcționării. Prin comanda pompei se poate emite o alarmă sau realiza dezactivarea pompei, în funcție de valorile limită diferite.

NOTĂ! Valorile limită trebuie să fie stabilite la fața locului în timpul punerii în funcționare și consemnate în procesul verbal de punere în funcționare!

4.3 Moduri de funcționare

Mod de funcționare S1: Funcționare continuă

Pompa poate funcționa continuu la sarcina nominală, fără ca temperatura aprobată să fie depășită.

Mod de funcționare: Funcționare în afara apei

Modul de funcționare „funcționare în afara apei” descrie posibilitatea ca motorul să fie emersat în timpul procesului de evacuare prin pompare. Este astfel posibil și o scădere mai accentuată a nivelului apei până la muchia superioară a sistemului hidraulic.

	T 12 ... T 17	T 20	T 20.1	T 24 ... T 42	T 49, T 56	T 50, T 50.1 T 57.1, T 63.1	T 63.2, T 72
Funcționare în afara apei permisă	Da	Nu	Da	Da	Nu	Da	Nu

În timpul funcționării în afara apei trebuie respectate următoarele aspecte:

- Mod de funcționare „în afara apei” indicat
- O scoatere din apă a motorului este permisă în modul de funcționare „în afara apei”.
- Mod de funcționare „în afara apei” nu este indicat

Dacă motorul este echipat cu un regulator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 2 circuite), scoaterea din apă a motorului este permisă. Dacă se atinge o temperatură joasă, după răcirea motorului se poate realiza reconectarea automată. Abia la atingerea temperaturii înalte trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare împotriva repornirii. **ATENȚIE!** Pentru a proteja bobinajul motorului de supraîncălzire, motorul trebuie să fie prevăzut cu un regulator de temperatură! Dacă este montat numai un limitator de temperatură, nu este permisă scoaterea din apă a motorului în timpul utilizării.
- Temperatura maximă ambientă și a fluidului pompat: Temperatura ambientă maximă corespunde temperaturii maxime a fluidului pompat conform plăcuței de identificare.
- ATENȚIE!** Pentru motorul T 12 este valabil: În timpul modului de funcționare în afara apei, temperatura fluidelor pompe și temperatura ambientă poate fi de maximum 30 °C!

4.4 Funcționare cu convertizor de frecvență

Funcționarea pe convertizor de frecvență este permisă. Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din anexă!

4.5 Funcționarea în atmosferă explozivă

Prezentare generală motoare standard

	T 12	T 13	T 17	T 17.2	T 20	T 20.1	T 24	T 30	T 34	T 42	T 49	T 50	T 50.1	T 56	T 63.1/T 63.2	T 72
Omologare conform ATEX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	o	o	-	
Omologare conform FM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-	
Omologare conform CSA-Ex	o	o	o	o	o	-	o	o	o	-	-	-	-	-	-	

Legendă

- = nu este disponibil/posibil, o = optional, • = pentru producția de serie

Prezentare generală motoare IE3 (în raport cu IEC 60034)

	T 17 ...-E3	T 17.2 ...-E3	T 20.1 ...-E3	T 24 ...-E3	T 30 ...-E3	T 34 ...-E3	T 42 ...-E3	T 50.1 ...-E3	T 57.1 ...-E3	T 63.1 ...-E3	T 63.2 ...-E3
Omologare conform ATEX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Omologare conform FM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omologare conform CSA-Ex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legendă

- = nu este disponibil/posibil, o = optional, • = pentru producția de serie

Pompele aprobată pentru utilizarea în atmosfere explozive trebuie marcate după cum urmează pe plăcuță de identificare:

- Simbol „Ex” al omologării corespunzătoare
- Clasificare zone cu potențial explozibil

Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa la aceste instrucțiuni de montaj și exploatare!

Omologare ATEX

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2

Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!

Omologare FM

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosionproof
- Categorie: Class I, Division 1

Notă: În cazul în care cablajul este realizat conform Division 1, instalarea în Class I, Division 2 este, de asemenea, omologată.

Autorizație pentru spații cu pericol de explozie CSA-Ex conform Division (Motor T 12, T 13, T 17, T 17.2, T 20, T 34)

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosion-proof
- Categorie: Class 1, Division 1

Autorizație pentru spații cu pericol de explozie CSA-Ex în funcție de zonă (Motor T 24, T 30)

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2
- Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!**

4.6 Plăcuță de identificare

Mai jos găsiți o prezentare generală a prescurtărilor și datelor aferente de pe plăcuța de identificare:

Denumire plăcuță de identificare	Valoare
P-Typ	Tipul pompei
M-Typ	Tipul motorului
S/N	Număr de serie
Art.-No.	Nr. articol
MFY	Data fabricației*
Q_N	Debit punct de lucru
Q_{max}	Debit maxim
H_N	Înălțime de pompare punct de lucru
H_{max}	Înălțime de pompare maximă
H_{min}	Înălțime de pompare minimă
n	Turația
T	Temperatură fluid pompat maximă
IP	Gradul de protecție
I	Curent nominal
I_{ST}	Curent de pornire
I_{SF}	Curent nominal la factorul de service
P_1	Putere absorbită
P_2	Putere nominală
U	Tensiune nominală
f	Frecvență
Cos φ	Grad de eficiență a motorului
SF	Factor de service
OT_s	Mod de funcționare: imersat
OT_e	Mod de funcționare: în afara apei
AT	Tipul de pornire
IM_{org}	Diametrul rotorului hidraulic: Original
IM_{korr}	Diametrul rotorului hidraulic: corectat

*Data fabricației este indicată conform ISO 8601: JJJJWww

- JJJJ = anul
- W = abreviere pentru săptămână
- ww = indicarea săptămânilor calendaristice

4.7 Codul tipului

Exemplu:

Wilo-EMU FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx-E3
 Wilo-Rexa SUPRA-V10-736A + T 17.2-4/24HEx-E3
 Wilo-Rexa SOLID-Q10-345A + T 17.2-4/24HEx-E3

Cod de identificare sistem hidraulic „EMU FA”

FA	Pompă pentru ape uzate
15	x10 = diametru nominal conductă de refulare
52	Cod intern pentru putere

Exemple:

Wilo-EMU FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx-E3
Wilo-Rexa SUPRA-V10-736A + T 17.2-4/24HEx-E3
Wilo-Rexa SOLID-Q10-345A + T 17.2-4/24HEx-E3

245	Diametrul rotorului hidraulic original (numai la versiuni standard, nu este necesar în cazul pompelor configurate)
D	Forma rotorului hidraulic: W = rotor retras E = rotor monocanal Z = rotor cu două canale D = rotor cu trei canale V = rotor cu patru canale T = rotor cu două canale închis G = rotor monocanal semideschis

Cod de identificare sistem hidraulic „Rexa SUPRA”

SUPRA	Pompă pentru ape uzate
V	Forma rotorului hidraulic: V = rotor retras C = rotor monocanal M = rotor multicanal
10	x10 = diametru nominal conductă de refulare
73	Cod intern pentru putere
6	Număr caracteristică
A	Material: A = versiune standard B = protecție la coroziune 1 D = protecție la abraziune 1 X = configurație specială

Cod de identificare sistem hidraulic „Rexa SOLID”

SOLID	Pompă pentru ape uzate cu rotor hidraulic SOLID
Q	Forma rotorului hidraulic: T = rotor cu două canale închis G = rotor monocanal semideschis Q = rotor cu două canale semideschis
10	x10 = diametru nominal conductă de refulare
34	Cod intern pentru putere
5	Număr caracteristică
A	Material: A = versiune standard B = protecție la coroziune 1 D = protecție la abraziune 1 X = configurație specială

Cod de identificare motor

T	Motor cu răcire prin suprafață
17	Mărime constructivă
2	Versiune model
4	Număr de poli
24	Lungimea pachetului în cm
H	Versiune etanșare
Ex	Cu autorizație pentru spații cu pericol de explozie
E3	Clasă de eficiență energetică IE (în raport cu IEC 60034-30)

4.8 Conținutul livrării**Pompă standard**

- Pompă cu capăt liber al cablului
- Instrucțiuni de montaj și exploatare

Pompă configurată

- Pompă cu capăt liber al cablului
- Lungime cablu în funcție de cerere
- Accesorii atașate, de ex. electrod tip bară extern, picior pompă etc.
- Instrucțiuni de montaj și exploatare

4.9 Accesorii

- Dispozitiv de suspendare
- Picior pompă
- Modele speciale cu straturi ceramice de acoperire sau materiale speciale
- Electrod tip bară extern pentru controlul camerei de etanșare
- Comenzi de nivel
- Accesorii de fixare și lanțuri
- Panouri de protecție și automatizare, relee și ștechere

5 Transport și depozitare**5.1 Livrare**

După primirea expediției, aceasta trebuie verificată imediat în privința deficiențelor (daune, integralitate). Eventualele daune existente trebuie consemnate pe documentele de transport! În plus, deficiențele trebuie comunicate societății de transport sau producătorului încă de la data primirii. Pretențiile emise ulterior nu mai pot fi solicitate.

5.2 Transport**AVERTISMENT****Staționarea persoanelor sub sarcini suspendate!**

Este interzisă staționarea persoanelor sub sarcinile suspendate! Există pericol de leziuni (grave) prin piese în cădere. Sarcina nu trebuie condusă deasupra posturilor de lucru în care se află persoane!

**AVERTISMENT****Leziuni ale capului și picioarelor din cauza lipsei echipamentului de protecție!**

În timpul lucrului există pericol de răniri (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Încălțăminte de protecție
- Dacă se folosesc mijloace de ridicare trebuie purtată, suplimentar, o cască de protecție!

**NOTĂ****Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!**

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu** depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare! Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

Pentru ca pompa să nu se deterioreze în timpul transportului, îndepărtați ambalajul exterior abia la locul de utilizare. Ambalați pompele utilizate pentru expediere în saci de plastic etanși, rezistenți la rupere și suficient de mari.

Luați în considerare și următoarele puncte:

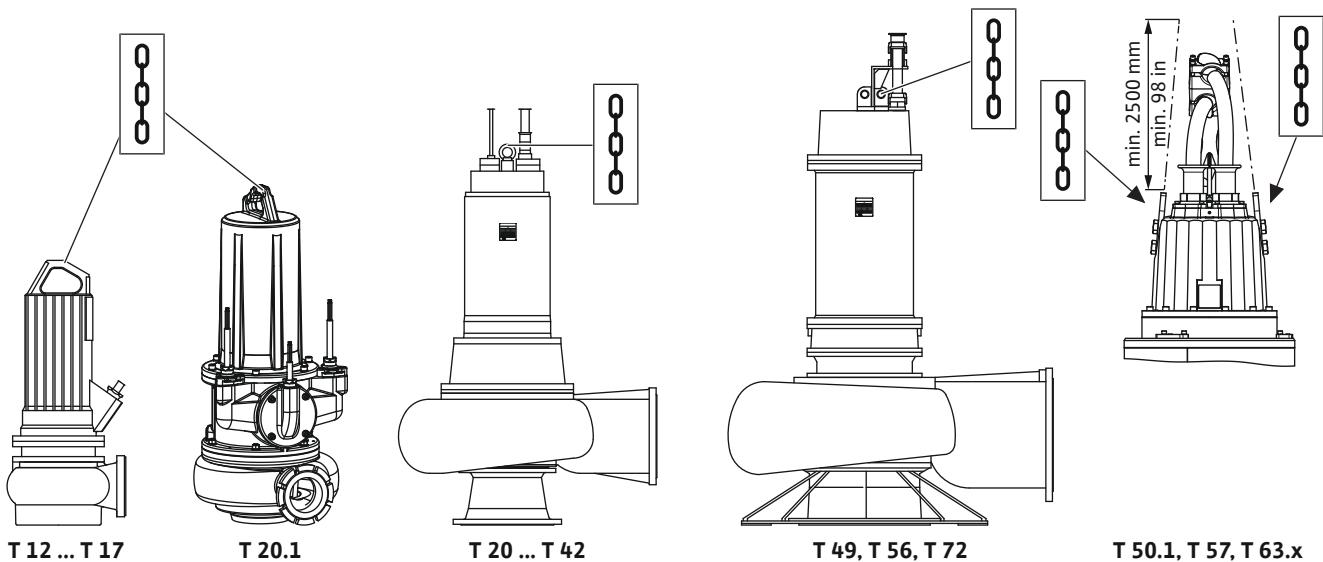


Fig. 2: Puncte de prindere

5.3 Depozitare



PERICOL

Pericol din cauza fluidelor pompeate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!



AVERTISMENT

Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrelor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

ATENȚIE

Daune totale din cauza infiltrării umidității

O infiltrare a umidității în cablul de alimentare deteriorează cablul de alimentare și pompa! Nu scufundați niciodată capătul cablului de alimentare într-un lichid și etanșați-l în timpul depozitării.

Pompele nou livrate se pot depozita timp de un an. Pentru o depozitare mai lungă de un an, luați legătura cu departamentul de service.

Pentru depozitare, respectați următoarele puncte:

- Așezați pompa în picioare (vertical) pe o suprafață stabilă și asigurați-o **împotriva căderii și alunecării!**
- Temperatura maximă de depozitare este de la -15 °C până la +60 °C (5 °F până la 140 °F), la o umiditate relativă a aerului de maxim 90 %, fără condens. Se recomandă

- o depozitare ferită de îngheț, la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 25 °C (41 °F până la 77 °F), cu o umiditate relativă a aerului de 40 până la 50 %.
- Nu depozitați pompa în spații în care sunt efectuate lucrări de sudură. Gazele, respectiv radiațiile formate, pot ataca straturile de acoperire și componente din elastomeri.
 - Etanșați racordul de aspirație și de refulare.
 - Protejați cablurile de alimentare împotriva lovirii și deteriorării.
 - Protejați pompa împotriva radiațiilor solare directe și a căldurii. Căldura extremă poate duce la deteriorări la rotoare și la stratul de acoperire!
 - Rotiți rotoarele la intervale regulate (3 – 6 luni) cu 180°. Prin aceasta se împiedică blocarea lagărelor și se refac filmul de lubrificare al etanșării mecanice.
- AVERTISMENT! Există pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite de la rotorul hidraulic și ștuțurilor de aspirație!**
- Componentele din elastomeri și straturile de acoperire sunt supuse unei uzuri naturale. Pentru o depozitare mai lungă de 6 luni, luați legătura cu departamentul de service.

După depozitare, curățați pompa de praf și de ulei și controlați stratul de acoperire dacă prezintă deteriorări. Remediați straturile de acoperire deteriorate înainte de reîncarcare.

6 Instalarea și racordarea electrică

6.1 Calificarea personalului

- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de montare/demontare: Personalul de specialitate trebuie instruit cu privire la folosirea sculelor necesare și a materialelor de fixare necesare pentru fundația existentă.

6.2 Tipuri de amplasare

- Montare imersată verticală staționară
- Montare imersată verticală transportabilă
- Montare verticală staționară în spațiu uscat

Tipurile de amplasare depend de tipul motorului:

Tipul motorului	Staționară, imersată	Transportabilă, imersată	Staționară, uscată
T 12 ... T 17	•	•	•
T 20.1	•	•	•
T 20 ... T 24	•	○	○
T 30 ... T 34	•	–	○
T 42 ... T 72	•	–	–

Legendă: – = nu este posibil, ○ = posibil în funcție de comandă, • = posibil

Nu sunt permise următoarele moduri de amplasare:

- Amplasare pe orizontală
- Respectați prevederile locale în vigoare ale asociațiilor profesionale în materie de prevenire a accidentelor și de siguranță.
- Respectați toate prevederile referitoare la lucru cu sarcini grele și sub sarcini suspendate.
- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Pentru exploatarea instalațiilor tehnice de canalizare, respectați prevederile tehnologiei de canalizare.
- Evitați șocurile de presiune!
La conductele de refulare lungi, cu profil pronunțat al terenului, pot apărea rosturi de îmbinare. Aceste șocuri de presiune pot conduce la distrugerea pompei!
- Asigurați timpul de răcire a motorului în funcție de condițiile de exploatare și de dimensiunea căminului.
- Elementele construcției/fundațiile trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a permite o fixare sigură și funcțională. Pentru realizarea și adecvarea construcției/fundației este responsabil beneficiarul!
- Verificați ca documentația de proiectare (planurile de montaj, execuția spațiului de lucru, instalația de intrare) să fie completă și corectă.

6.4 Instalare



PERICOL

Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană! Trebuie să fie prezentă o a doua persoană pentru siguranță.



AVERTISMENT

Leziuni ale mâinilor și picioarelor din cauza lipsei echipamentului de protecție!

În timpul lucrului există pericol de răniri (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Încălțăminte de protecție
- Dacă se folosesc mijloace de ridicare trebuie purtată, suplimentar, o cască de protecție!



NOTĂ

Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare!** Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

- Pregătiți spațiul de operare/locul de amplasare după cum urmează:
 - Curat, curătat de impurități de mari dimensiuni
 - Uscat
 - Ferit de îngheț
 - Decontaminat
- Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, luați imediat contramăsuri!
- Fixați dispozitivele de legare a sarcinii cu un ochet de punctul de prindere. Utilizați doar dispozitive de fixare autorizate din punct de vedere tehnic.
- Utilizați un dispozitiv de legare a sarcinii pentru ridicarea, coborârea și transportarea pompei. Nu trageți niciodată pompa de cablul de alimentare!
- Un mijloc de ridicare trebuie montat în condiții de siguranță. Locul de depozitare precum și spațiul de operare/locul de amplasare trebuie să poată fi accesate cu mijlocul de ridicare. Locul de amplasare trebuie să prezinte o suprafață stabilă.
- Cablurile de alimentare pozate trebuie să permită o funcționare fără riscuri. Verificați dacă secțiunea de cablu și lungimea cablului sunt suficiente pentru tipul de pozare ales.
- La utilizarea panourilor de protecție și automatizare se va respecta clasa de protecție IP corespunzătoare. Panourile de protecție și automatizare se vor monta protejate la inundare și în afara zonelor cu pericol de explozie!
- Evitați o pătrundere a aerului în fluidul pompat, utilizați table conductoare sau deflectoare pentru alimentare. Aerul intrat se poate acumula în sistemul de conducte și poate conduce la condiții de funcționare nepermise. Îndepărtați infiltrările de aer prin folosirea dispozitivelor de dezaerisire!
- Funcționarea pompei fără apă este interzisă! Evitați infiltrările de aer în carcasa sistemului hidraulic sau în sistemul de conducte. Nu coborâți niciodată sub nivelul minim al apei. Se recomandă montarea unei protecții la funcționarea fără apă!

6.4.1 Indicație pentru regimul de funcționare cu pompă cu două rotoare

Dacă într-un spațiu de operare sunt folosite mai multe pompe, trebuie respectate distanțele minime între pompe și perete. Aici se deosebesc distanțele în funcție de tipul instalației: Mod alternant sau funcționare în paralel.

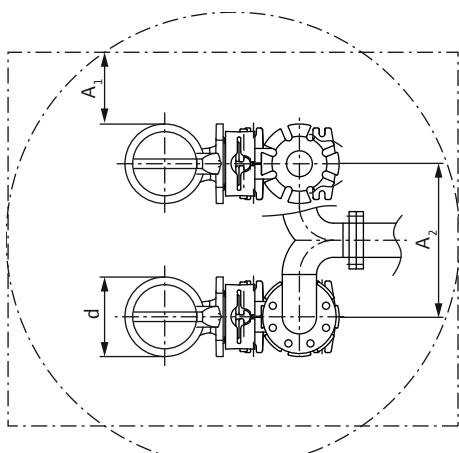


Fig. 3: Distanțe minime

6.4.2 Descărcarea pompelor livrate orizontal

Pentru a evita forțe de tracțiune și încovoiere ridicate asupra pompei, pompele, în funcție de mărime și greutate, pot fi livrate orizontal. Livrarea are loc pe șasiuri de transport speciale. Atunci când pompa este descărcată trebuie respectați următorii pași de lucru.



NOTĂ

Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu** depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare! Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

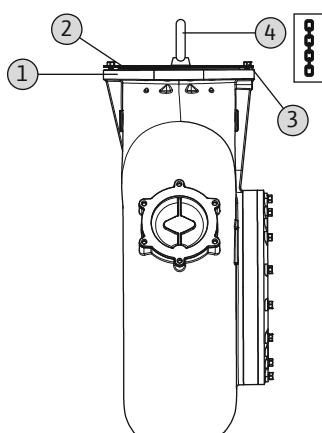


Fig. 4: Montare punct de prindere

Montare punct de prindere (pus la dispoziție de client) la racordul de refulare

1	Racord de refulare
2	Traversă pentru ridicarea sarcinilor
3	Fixare traversă pentru ridicarea sarcinilor/racord de refulare
4	Punct de prindere pentru încărcare unghiulară 90°

- ✓ Traversă pentru ridicarea sarcinilor având o capacitate portantă corespunzătoare pentru fixarea punctului de prindere
 - ✓ Punct de prindere pentru încărcare unghiulară până la 90° (de ex. tip „Theipa”)
 - ✓ Material de fixare pentru traversă pentru prinderea sarcinilor
1. Așezați traversă pentru ridicarea sarcinilor pe racordul de refulare și fixați la două găuri **opuse**.
 2. Fixați punctele de prindere la traversă pentru ridicarea sarcinilor.
- Punct de prindere montat, pregătire pompă pentru ancorare.

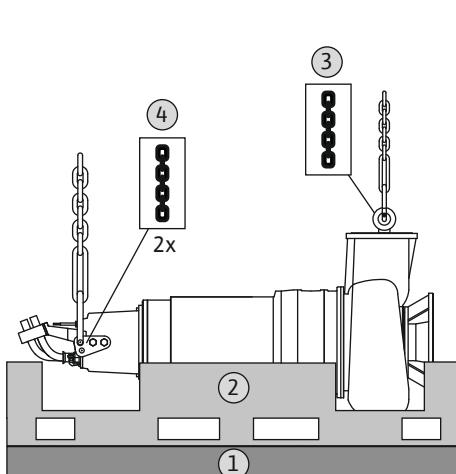


Fig. 5: Descărcare pompă: pregătire

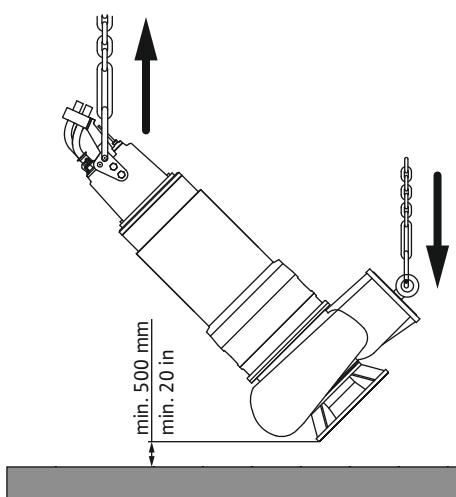


Fig. 6: Descărcare pompă: rotire

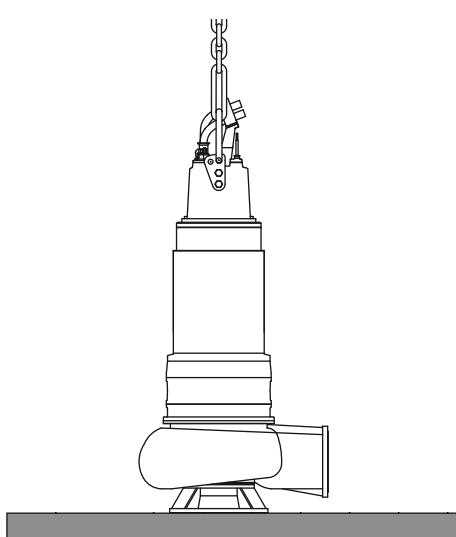


Fig. 7: Descărcare pompă: așezare

Lucrări pregătitoare

1	Suprafață suport
2	Şasiu de transport
3	Punct de prindere sistem hidraulic
4	Punct de prindere motor

- ✓ řasii de transport stă orizontal suprafață stabilă.
- ✓ Stă la dispoziție 2x mijloc de ridicare cu o capacitate portantă suficientă.
- ✓ Stă la dispoziție un număr suficient de dispozitive de fixare omologate.
- 1. Fixați primul mijloc de ridicare de punctul de prindere al sistemului hidraulic.
- 2. Fixați al doilea mijloc de ridicare la punctele de prindere ale motorului.
- Pompa este pregătită pentru ridicare și aliniere.

Ridicare și aliniere pompă

- ✓ Lucrări pregătitoare încheiate.
- ✓ Condițiile atmosferice permit o descărcare.
- 1. Ridicați pompa lent cu ambele mijloace de ridicare. **ATENȚIE! Aveți grija ca pompa să rămână în poziția orizontală!**
- 2. řasii de transport îndepărtați.
- 3. Aduceți lent pompa pe verticală folosind cele două mijloace de ridicare.
ATENȚIE! Aveți grija ca părțile carcasei să nu vină în contact cu solul. Încărcările punctuale ridicate deteriorează părțile carcasei.
- 4. Atunci când pompa este aliniată vertical, desfaceți dispozitivul de fixare de la sistemul hidraulic.
- Pompa aliniată și pregătită pentru așezare.

Așezare pompă

- ✓ Pompa este aliniată vertical.
 - ✓ Dispozitivele de fixare ale sistemului hidraulic sunt îndepărtațe.
 - 1. Coborâți pompa lent și așezați-o cu precauție.
ATENȚIE! Dacă pompa este așezată prea repede, carcasa sistemului hidraulic se poate deteriora la ștuful de aspirație. Așezați pompa lent pe ștuful de aspirație! NOTĂ! Dacă pompa nu poate fi așezată plan pe ștuful de aspirație, așezați plăcuțe de nivelare corespunzătoare.
 - Pompa este pregătită pentru instalare.
- AVERTISMENT! Atunci când pompa este depozitată pentru puțin timp, iar mijlocul de ridicare se demontează, asigurați pompa împotriva căderii și alunecării!**

6.4.3 Lucrări de întreținere

După o depozitare de peste 6 luni, înainte de instalare trebuie efectuate următoarele lucrări de întreținere:

→ Rotire rotor hidraulic.

→ Verificarea uleiului în camera de etanșare.

6.4.3.1 Răsuciți rotorul hidraulic



AVERTISMENT

Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membelor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

Pompe mici (T 12 ... T 20.1)

- ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică!
 - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa în poziție orizontală pe o suprafață rezistentă.
AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna sau aluneca!
 2. Introduceți încet și cu grijă mâna în carcasa sistemului hidraulic și răsuciți rotorul hidraulic.

Pompe mari (T 24 ... T 63.2)

- ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică!
 - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa în poziție verticală pe o suprafață rezistentă.
AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna sau aluneca!
 2. Introduceți încet și cu grijă mâna pe deasupra racordului de refulare în carcasa sistemului hidraulic și răsuciți rotorul hidraulic.

6.4.3.2 Verificarea uleiului în camera de etanșare

Motor T 12, T 13, T 17, T 17.2

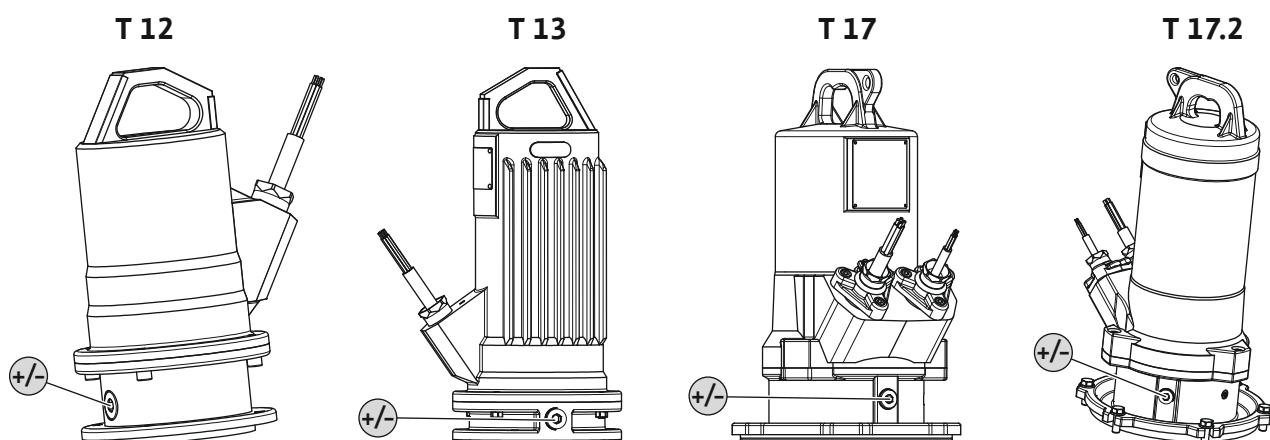


Fig. 8: Camera de etanșare: Verificarea uleiului


+/- Turnarea/evacuarea de ulei în/din camera de etanșare

- ✓ Pompa **nu** este montată.
 - ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică.
 - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa în poziție orizontală pe o suprafață rezistentă. Șurubul de închidere indică în sus. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
 2. Deșurubați șurubul de închidere.
 3. Plasați un rezervor adecvat pentru captarea substanței necesare funcționării.


4. Scurgeți substanța necesară funcționării: Rotiți pompa până ce orificiul indică în jos.
5. Verificați substanța necesară funcționării:
 - ⇒ Refolosiți substanța necesară funcționării dacă aceasta este transparentă.
 - ⇒ Dacă substanța necesară funcționării este murdară (neagră), umpleți cu o nouă substanță necesară funcționării. Eliminați substanțele necesare funcționării conform prevederilor locale!
 - ⇒ Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc aşchii de metal, anunțați service-ul!
6. Umpleți cu substanța necesară funcționării: Rotiți pompa până ce orificiul indică în sus. Umpleți cu substanța necesară funcționării prin orificiu.
 - ⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării! La refolosirea substanței necesare funcționării trebuie, de asemenea, verificată și adaptată cantitatea!
7. Curățați șurubul de închidere, echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

Motoare T 20, T 20.1, T 24

T 20

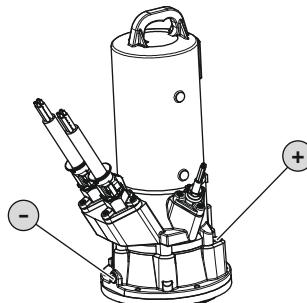

T 20.1

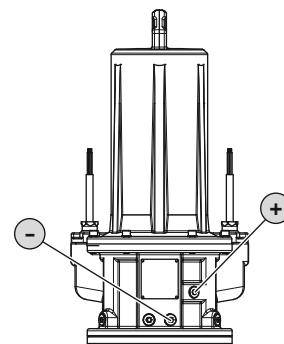

T 24

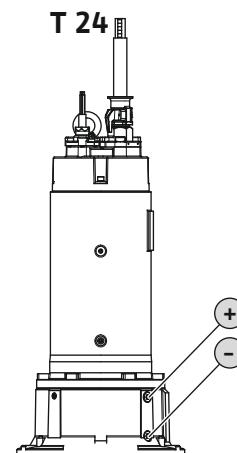


Fig. 9: Camera de etanșare: Verificarea uleiului

+	Turnarea de ulei în camera de etanșare
-	Surgerea uleiului din camera de etanșare


- ✓ Pompa **nu** este montată.
 - ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică.
 - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
 3. Deșurubați șurubul de închidere (+).
 4. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării.
Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
 5. Verificați substanța necesară funcționării:
 - ⇒ Refolosiți substanța necesară funcționării dacă aceasta este transparent.
 - ⇒ Dacă substanța necesară funcționării este murdară (neagră), umpleți cu o nouă substanță necesară funcționării. Eliminați ca deșeu substanțele necesare funcționării conform prevederilor locale!
 - ⇒ Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc aşchii de metal, anunțați service-ul!
 6. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
 7. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

8. Turnați substanța necesară funcționării prin orificiul șurubului de închidere (+).


⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării! La refolosirea substanței necesare funcționării trebuie, de asemenea, verificată și adaptată cantitatea!
9. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!

Motoare T 30, T 34, T 42, T 49, T 50.1, T 56, T 57, T 63.x, T 72


T 30, T 34, T 42

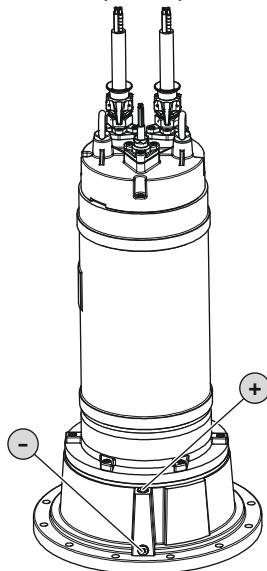

T 49, T 56

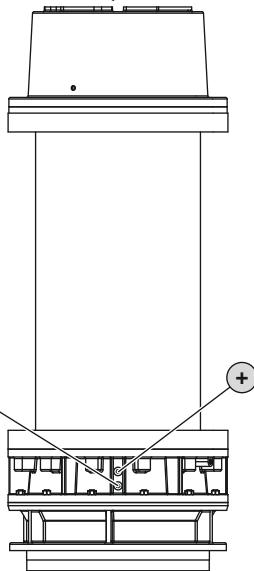

T 50.1, T 57, T 63.1

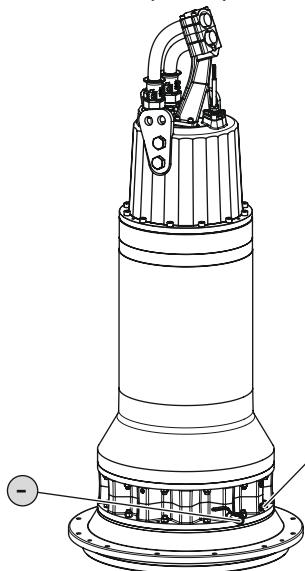

T 63.2, T 72

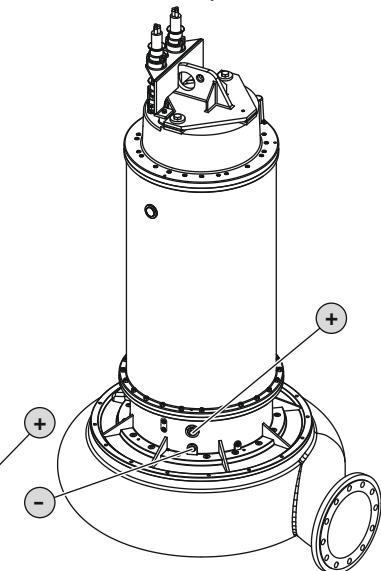


Fig. 10: Camera de etanșare: Verificarea uleiului

+	Turnarea de ulei în camera de etanșare
-	Surgerea uleiului din camera de etanșare

- ✓ Pompa **nu** este montată.
 - ✓ Pompa **nu** este conectată la rețeaua de energie electrică.
 - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
 3. Deșurubați șurubul de închidere (+).
 4. Deșurubați șurubul de închidere (-) și surgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
 5. Verificați substanța necesară funcționării:
 - ⇒ Refolosiți substanța necesară funcționării dacă acesta este transparent.
 - ⇒ Dacă substanța necesară funcționării este murdară (neagră), umpleți cu o nouă substanță necesară funcționării. Eliminați ca deșeu substanțele necesare funcționării conform prevederilor locale!
 - ⇒ Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc aşchii de metal, anunțați service-ul!
 6. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
 7. Curățați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!
 8. Turnați substanța necesară funcționării prin orificiul șurubului de închidere (+).

⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării! La refolosirea substanței necesare funcționării trebuie, de asemenea, verificată și adaptată cantitatea!
 9. Curățați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!

6.4.4 Montare staționară imersată



NOTĂ

Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei

În cazul în care fluidul pompat scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic, care duc la un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!

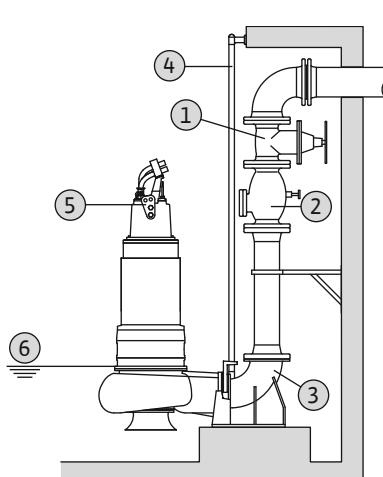


Fig. 11: Montare imersată staționară

La montarea imersată, pompa se instalează în fluidul pompat. Pentru aceasta trebuie instalat un dispozitiv de suspendare în cămin. Pe dispozitivul de suspendare, pe refulare, se racordează sistemul de conducte pentru construcție, iar pe partea de aspirație se racordează pompa. Sistemul existent de conducte trebuie să fie autoportant.

Dispozitivul de suspendare **nu** trebuie să susțină sistemul de conducte!

Etape de lucru

1	Vană de închidere cu sertar
2	Clapetă de reținere
3	Dispozitiv de suspendare
4	Țevi de ghidare (pusă la dispoziție de client)
5	Punct de prindere pentru mijloc de ridicare
6	Nivel minim al apei

- ✓ Spațiul de lucru/locul de amplasare este pregătit pentru instalare.
- ✓ Dispozitivul de suspendare și sistemul de conducte au fost instalate.
- ✓ Pompa este pregătită pentru funcționarea pe dispozitivul de suspendare.
- 1. Fixați mijloacele de ridicare cu un ochet de punctul de prindere al pompei.
- 2. Ridicați pompa, rabatați peste deschiderea căminului și coborâți încet gheara de ghidare pe tubul de ghidare.
- 3. Coborâți pompa până ce se aşază pe dispozitivul de suspendare și este cuplată automat. **ATENȚIE! La coborârea pompei țineți ușor tensionate cablurile de alimentare!**
- 4. Desfaceți dispozitivul de fixare de la mijlocul de ridicare și asigurați-l la ieșirea căminului împotriva căderii.
- 5. Cablurile de alimentare trebuie pozate de un electrician specializat și scoase corespunzător din cămin.
- Pompa este instalată, electricianul poate executa raccordul electric.

6.4.5 Montare imersată transportabilă



AVERTISMENT

Pericol de ardere din cauza suprafețelor încinse!

Carcasa motorului se poate încălzi în timpul funcționării. Pot apărea arsuri. Dupa deconectare, lăsați mai întâi pompa să se răcească la temperatura ambientă!



AVERTISMENT

Fisurare a furtunului de presiune!

Prin fisurarea sau desprinderea furtunului de presiune se pot produce accidentări (grave). Fixați furtunul de presiune în siguranță la evacuare! Împiedicați îndoarea furtunului de presiune.



NOTĂ

Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei

În cazul în care fluidul pompat scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic, care duc la

un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!

Pompa trebuie să fie echipată cu un picior pentru amplasare transportabilă. Piciorul pompei garantează garda minimă la sol în zona de aspirare și permite o poziție sigură pe o suprafață stabilă. Pentru aceasta, în acest mod de amplasare este posibilă o poziționare oarecare în spațiul de lucru/la locul de amplasare. Pentru a evita scufundarea în spații cu o bază instabilă, la locul de amplasare trebuie folosit un suport rigid. Pe partea de refulare se racordează un furtun de presiune. În cazul funcționării o perioadă mai lungă de timp, montați pompa fixată de podea. Prin aceasta se împiedică vibrațiile și se garantează un mod de funcționare mai silentios și cu uzură redusă.

Etape de lucru

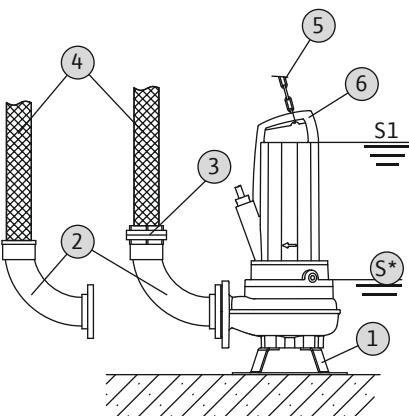


Fig. 12: Montare imersată, transportabil

1	Picior pompu
2	Cot cu racord pentru furtun sau cuplaj de țeavă, tip Storz
3	Cuplaj pentru furtun de tip Storz
4	Furtun de presiune
5	Mijloc de ridicare
6	Punct de prindere
S*	Mod de funcționare în afara apei: Respectați indicațiile de pe plăcuța de identificare!

- ✓ Picior pompu montat.
- ✓ Racord de refulare pregătit: Cot cu racord pentru furtun sau cot cu cuplaj Storz.
- 1. Fixați mijloacele de ridicare cu un ochet de punctul de prindere al pompei.
- 2. Ridicați pompa și așezați-o pe poziția de lucru prevăzută (cămin, groapă).
- 3. Amplasați pompa pe o suprafață stabilă. **ATENȚIE! Trebuie evitată scufundarea!**
- 4. Montați furtunul de presiune și fixați-l în punctul prevăzut (de ex. pe scurgere). **PERICOL! Prin fisurarea sau desprinderea furtunului de presiune se pot produce răniri (grave)! Furtunul de presiune trebuie fixat sigur la evacuare.**
- 5. Pozați cablul de alimentare în mod profesional. **ATENȚIE! Nu deteriorați cablul de alimentare!**
- Pompa este instalată, electricianul poate executa racordul electric.

6.4.6 Montare staționară în spațiu uscat



NOTĂ

Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei

În cazul în care fluidul pompat scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic, care duc la un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!

La montarea în spațiu uscat, spațiul de operare este împărțit în camera colectoare și camera mașinilor. În camera colectoare curge și se colectează fluidul pompat, iar în camera mașinilor sunt montate echipamentele de pompare. Pompa este instalată în camera mașinilor și racordată cu sistemul de conducte pe aspirație și pe refulare. Pentru instalare trebuie respectate următoarele puncte:

- Sistemul de conducte de pe aspirație și refulare trebuie să fie autoportant. Pompa nu trebuie să fie sprijinită pe sistemul de conducte.
- Racordați pompa fără tensiune mecanică și fără vibrații la sistemul de conducte. Se recomandă utilizarea racordurilor electrice (compensatori).
- Pompa nu este autoamorsantă, adică fluidul pompat trebuie alimentat independent sau cu presiune la intrare. Nivelul minim al camerei colectoare trebuie să aibă aceeași înălțime ca muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!
- Temperatură ambientă max.: 40 °C (104 °F)

Etape de lucru

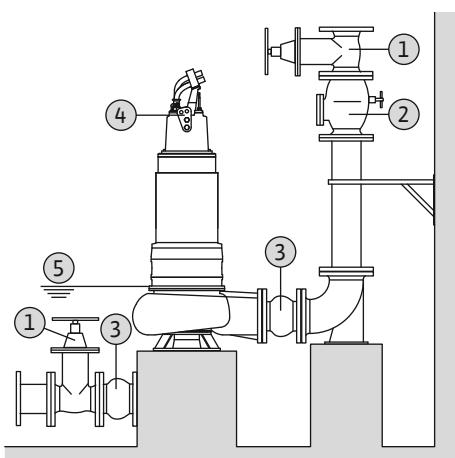


Fig. 13: Montare în spațiu uscat

1	Vană de închidere cu sertar
2	Clapetă de reținere
3	Compensator
4	Punct de prindere pentru mijloc de ridicare
5	Nivel minim de apă în camera colectoare

- ✓ Camera mașinilor/locul de amplasare este pregătit(ă) pentru instalare.
 - ✓ Sistemul de conducte a fost instalat corespunzător și este autoportant.
 - 1. Fixați mijloacele de ridicare cu un ochet de punctul de prindere al pompei.
 - 2. Ridicați pompa și poziționați-o în camera mașinilor. **ATENȚIE! La poziționarea pompei țineți ușor tensionate cablurile de alimentare!**
 - 3. Fixați pompa de fundiment în mod profesionist.
 - 4. Conectați pompa la sistemul de conducte. **NOTĂ! Asigurați raccordarea fără tensiuni mecanice și vibrații. Dacă este necesar, folosiți raccorduri elastice (compensatori).**
 - 5. Desfaceți dispozitivele de fixare de pe pompă.
 - 6. Dispuneți pozarea cablurilor de alimentare în camera mașinilor de către un electrician calificat.
- Pompa este instalată, electricianul poate executa raccordul electric.

6.4.7 Comandă de nivel



PERICOL

Pericol de explozie din cauza instalării greșite!

În cazul în care comanda de nivel se instalează în interiorul unei zone cu pericol de explozie, raccordarea traductoarelor de semnal trebuie efectuată prin intermediul unui releu de separare anti-ex sau al unei bariere Zener. Pericol de explozie în cazul instalării incorecte! Dispuneți raccordarea de către un electrician calificat.

6.4.8 Protecție la funcționarea fără apă

Cu ajutorul unei comenzi de nivel sunt determinate nivelurile curente de umplere, iar pompa este conectată și deconectată automat în funcție de nivelurile de umplere.

Înregistrarea nivelurilor de umplere se realizează în acest caz cu ajutorul diverselor tipuri de senzori (plutitoare cu contacte electrice, măsurări ale presiunii și cu ultrasunete sau electrozi). La utilizarea unui comenzi de nivel, luați în considerare următoarele puncte:

- Plutitoarele cu contacte electrice se pot deplasa liber!
- Nu coborâți sub nivelul minim admis al apei!
- Este interzisă depășirea frecvenței maxime a comutării!
- În cazul unor oscilații puternice ale nivelurilor de umplere, se recomandă o comandă de nivel prin două puncte de măsurare. Astfel se ating diferențe de comutare mai mari.

O protecție la funcționarea fără apă trebuie să împiedice operarea pompei fără fluid pompat și infiltrarea aerului în sistemul hidraulic. Pentru aceasta, trebuie determinat nivelul admisibil de umplere cu ajutorul unui traductor de semnal. Imediat ce se atinge valoarea limită prevăzută, trebuie decuplată pompa cu un mesaj corespunzător. O protecție la funcționarea fără apă poate extinde comenziile de nivel existente cu un punct de măsurare suplimentar sau poate lucra ca echipament de conectare unic. În funcție de siguranța instalației poate fi realizată automat sau manual reconectarea pompei. Pentru siguranță optimă în exploatare este recomandată instalarea unei protecții la funcționarea fără apă.

6.5 Raccordarea electrică



PERICOL

Pericol de moarte prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.

**PERICOL****Pericol de explozie din cauza racordării incorecte!**

- Racordarea electrică a pompei trebuie efectuată în afara zonei cu potențial exploziv. Dacă racordarea trebuie efectuată într-o zonă cu potențial exploziv, efectuați racordarea într-o carcăș antiex autorizată (tip protecție la aprindere conform DIN EN 60079-0)! Nerespectarea duce la risc de leziuni fatale din cauza exploziei!
- Raccordați conductorul de echilibrare a potențialului la clema de împământare marcată. Clema de împământare trebuie montată în zona cablurilor de alimentare. Pentru conductorul de echilibrare a potențialului trebuie utilizat un diametru de cablu prevăzut de prevederile locale.
- Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat.
- Pentru racordarea electrică, respectați și celealte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa acestor instrucțiuni de montaj și exploatare!

- Racordarea la rețeaua de alimentare electrică trebuie să corespundă datelor de pe plăcuța de identificare.
- Alimentare electrică pe partea rețelei de alimentare pentru motoare trifazate cu câmp rotativ în sens orar.
- Pozați cablurile de conectare în conformitate cu prevederile locale și raccordați-le conform schemei de conectare electrică.
- Raccordați dispozitivele de supraveghere și verificați funcționarea acestora.
- Executați împământarea conform prevederilor locale.

6.5.1 Siguranța pe partea rețelei de alimentare***Întrerupător automat***

Mărimea și caracteristica de comutare ale întrerupătorului automat se ajustează în funcție de curentul nominal al produsului conectat. Respectați reglementările locale.

Disjunctor de protecție motor

La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). Cerința minimă este un releu termic/disjunctor de protecție a motorului cu funcție de compensare a temperaturii, declanșare diferențială și blocare împotriva repornirii în conformitate cu prevederile naționale specifice. În cazul unor rețele de curent sensibile, puse la dispoziție de client, trebuie prevăzute echipamente de protecție suplimentare (de exemplu, relee de supratensiune, subtensiune sau de cădere a fazei etc.).

Disjunctor (RCD)

Respectați prevederile companiei locale de furnizare a energiei electrice! Se recomandă utilizarea unui disjunctor.

Atunci când persoanele intră în contact cu produsul și cu lichidele conductibile, asigurați racordul **cu** un disjunctor (RCD).

6.5.2 Lucrări de întreținere

Înainte de instalare, efectuați următoarele lucrări de întreținere:

- Verificați rezistența izolației bobinajului motorului.
- Verificați rezistența senzorului de temperatură.
- Verificați rezistența electrodului tip bară (disponibil optional).

În cazul în care valorile măsurate se abat de la norme:

- În motor sau în cablul de conectare a pătruns umezeală.
- Dispozitivul de supraveghere este defect.

În cazul unei defecțiuni, contactați departamentul de service.

6.5.2.1 Verificarea rezistenței izolației bobinajului motorului

Măsuzați rezistența izolației cu un dispozitiv de verificare a izolației (tensiune continuă de măsurare = 1000 V). Respectați următoarele valori:

- La prima punere în funcțiune: Rezistența izolației nu poate scădea sub 20 MΩ.
- La alte măsurători: Valoarea trebuie să fie mai mare de 2 MΩ.

6.5.2.2 Verificarea rezistenței senzorului de temperatură

Măsurăți rezistența senzorului de temperatură cu un ohmmetru. Trebuie respectate următoarele valori de măsurare:

- **Senzor cu bimetal:** Valoare de măsurare = 0 Ohmi (pasaj liber).
- **Senzor PTC** (conductor rece): Valoarea de măsurare depinde de numărul de senzori montați. Un senzor PTC are o rezistență la rece cuprinsă între 20 și 100 Ohmi.
 - În cazul a **trei** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 60 și 300 Ohmi.
 - În cazul a **patru** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 80 și 400 Ohmi.
- **Senzor Pt100:** Senzorii Pt100 au la 0 °C (32 °F) o rezistență de 100 Ohmi. Între 0 °C (32 °F) și 100 °C (212 °F), rezistența crește la fiecare 1 °C (1,8 °F) cu 0,385 Ohmi. La o temperatură ambientă de 20 °C (68 °F) rezultă o rezistență de 107,7 Ohmi.

6.5.2.3 Verificarea rezistenței electrodului extern pentru controlul camerei de etanșare

Măsurăți rezistența electrodului cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infinit”. Valorile ≤ 30 kOhm indică prezența apei în ulei. Efectuați un schimb de ulei!

6.5.3 Raccord motor trifazat

Versiunile cu curent trifazat sunt livrate cu capete libere ale cablurilor. Raccordul la rețeaua electrică se realizează prin conectarea cablurilor de alimentare în panoul de protecție și automatizare. Pentru detalii exacte privind raccordarea, consultați planul de conexiuni anexat. **Dispuneți întotdeauna raccordarea de către un electrician calificat!**

NOTĂ! Conductorii individuali sunt denumiți conform planului de conexiuni. Nu tăiați conductorii! Nu există alte asocieri între denumirea conductorului și planul de conexiuni.

Denumirea conductorilor raccordurilor de putere în cazul pornirii directe

U, V, W	Alimentare electrică
PE (gn-ye)	Legătură la masă

Denumirea conductorilor raccordurilor de putere în cazul pornirii stea-triunghi

U1, V1, W2	Alimentare electrică (începutul bobinajului)
U2, V2, W2	Alimentare electrică (sfârșitul bobinajului)
PE (gn-ye)	Legătură la masă

6.5.4 Raccord dispozitive de monitorizare

Pentru detalii exacte privind raccordarea și versiunea dispozitivelor de monitorizare, consultați planul de conexiuni anexat. **Dispuneți întotdeauna raccordarea de către un electrician calificat!**

NOTĂ! Conductorii individuali sunt denumiți conform planului de conexiuni. Nu tăiați acești conductori! Nu există alte asocieri între denumirea conductorului și planul de conexiuni.



PERICOL

Pericol de explozie din cauza raccordării incorecte!

În cazul în care dispozitivele de monitorizare nu sunt raccordate corect, în situația utilizării în zone cu pericol de explozie există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Dispuneți întotdeauna raccordarea de către un electrician calificat. La utilizarea pompei în zonele cu pericol de explozie sunt valabile următoarele:

- Conectați monitorizarea termică a motorului printr-un releu de evaluare!
- Dezactivarea cu ajutorul limitatorului de temperatură trebuie să aibă loc cu blocarea simultană împotriva repornirii! Reconectarea poate fi posibilă abia după acționarea manuală a tastei de deblocare!
- Conectați electrodul extern (de ex. controlul camerei de etanșare) printr-un releu de evaluare cu circuit electric cu siguranță intrinsecă!
- Respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexa acestor instrucțiuni de montaj și exploatare!

Prezentarea generală a dispozitivelor de monitorizare

	T 12 ... T 17	T 20	T 20.1	T 24 ... T 42	T 49, T 56	T 50, T 50.1, T 57.1, T 63.1	T 63.2, T 72
--	---------------	------	--------	---------------	------------	------------------------------	--------------

Dispozitive de monitorizare interne

Compartimentul motorului	•	•	-	-	-	-	-
Borne/compartiment motor	-	-	•	•	•	•	•
Bobinajul motorului	•	•	•	•	•	•	•
Lagăr motor	-	0	0	0	0	0	0
Camera de etanșare	•	-	-	-	-	•	•
Camera de scurgere	-	-	•	-	-	•	•
Senzor vibrații	-	-	-	0	0	0	0

Dispozitive de monitorizare externe

Camera de etanșare	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

• = pentru producția de serie, - = nu este disponibil, 0 = opțional

Toate dispozitivele de monitorizare existente trebuie întotdeauna racordate!**6.5.4.1 Supravegherea compartimentului motorului**

Conectați electrozii printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm.

Denumirea conductorilor

DK	Racordare electrozi
----	---------------------

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!**6.5.4.2 Supraveghere cutie borne/compartiment motor**

Conectați electrozii printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm.

Denumirea conductorilor

DK	Racordare electrozi
----	---------------------

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!**6.5.4.3 Supraveghere cutie borne/compartiment motor și cameră de etanșare**

Conectați electrozii printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm.

Denumirea conductorilor

DK	Racordare electrozi
----	---------------------

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!**6.5.4.4 Supravegherea bobinajului motorului****Cu senzor cu bimetal**

Conectați senzorii cu bimetal direct la panoul electric sau printr-un releu de evaluare. Valori de conexiune: max. 250 V (c.a.), 2,5 A, $\cos \varphi = 1$

Denumirea conductorilor senzorului cu bimetal

Limitarea temperaturii

20, 21	Conexiune senzor cu bimetal
--------	-----------------------------

Regulator și limitator de temperatură

21	Racord temperatură ridicată
----	-----------------------------

20	Conexiune de mijloc
----	---------------------

Denumirea conductorilor senzorului cu bimetal

22 Raccord temperatură joasă

Cu senzor PTC

Conectați senzorii PTC printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este presetată.

Denumirea conductorilor senzorului PTC

Limitarea temperaturii

10, 11 Raccord senzor PTC

Regulator și limitator de temperatură

11 Raccord temperatură ridicată

10 Conexiune de mijloc

12 Raccord temperatură joasă

Stare de anclansare la reglarea și limitarea temperaturii

În funcție de versiunea monitorizării termice a motorului, la atingerea valorii prag trebuie să se producă următoarea stare de anclansare:

→ Limitarea temperaturii (1 circuit de temperatură):

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare.

→ Regulator și limitator de temperatură (2 circuite de temperatură):

La atingerea valorii prag pentru temperatură joasă, se poate produce o dezactivare cu blocare automată împotriva reconectării. La atingerea valorii prag pentru temperatură ridicată, trebuie să aibă loc o dezactivare cu blocare manuală împotriva reconectării.

Respectați și celelalte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexă!

6.5.4.5 Supravegherea camerei de scurgere

Comutatorul cu plutitor este echipat cu un contact normal închis fără potențial. Preluați capacitatea de comutare din planul de conexiuni anexat.

Denumirea conductorilor

K20, K21 Raccord comutator cu plutitor

Când comutatorul cu plutitor acționează trebuie să aibă loc o avertizare sau o dezactivare.

6.5.4.6 Supravegherea lagărelor motorului

Conectați senzorii Pt100 printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „DGW 2.01G”. Valoarea prag este 100 °C (212 °F).

Denumirea conductorilor

T1, T2 Raccord senzor Pt100

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!

6.5.4.7 Supravegherea vibrațiilor condiționate de funcționare

Conectați senzorii de vibrații printr-un releu de evaluare. Pentru date în plus referitoare la raccordul senzorului de vibrație respectați instrucțiunile de exploatare ale releului de evaluare.

Valorile limită trebuie definite la punerea în funcțiune și înregistrate în procesul verbal de punere în funcțiune. La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare!

6.5.4.8 Supravegherea camerei de etanșare (electrod extern)

Conectați electrodul extern printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „NIV 101/A”. Valoarea prag este 30 kOhm.

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc un avertisment sau o dezactivare.

ATENȚIE**Racordarea controlului camerei de etanșare**

Dacă la atingerea valorii prag are loc doar o avertizare, prin pătrunderea apei pompa poate suferi o daună totală. Se recomandă întotdeauna o dezactivare a pompei!

Respectați și celealte informații din capitolul Protecție în zonele cu pericol de explozie din anexă!

6.5.5 Reglarea protecției motorului**6.5.5.1 Pornire directă**

Protecția motorului trebuie reglată în funcție de tipul de pornire ales.

La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). La funcționarea cu sarcină parțială se recomandă setarea disjunctorului de protecție a motorului cu 5 % peste curentul măsurat în punctul de lucru.

6.5.5.2 Pornire stea-triunghi

Reglarea protecției motorului depinde de instalare:

- Protecția motorului instalată pe coloana motorului: reglați protecția motorului la $0,58 \times$ curent nominal.
- Protecția motorului este instalată pe cablul de alimentare electrică: reglați protecția motorului la curentul nominal.

Timpul de pornire la pornirea în stea nu are voie să depășească 3 s.

6.5.5.3 Pornire atenuată

La încărcare maximă, reglați disjunctorul de protecție a motorului în funcție de curentul nominal (a se vedea plăcuța de identificare). La funcționarea cu sarcină parțială se recomandă setarea disjunctorului de protecție a motorului cu 5 % peste curentul măsurat în punctul de lucru. În plus, respectați următoarele puncte:

- Consumul de curent trebuie să se afle sub curentul nominal.
- Închideți admisia și evacuarea timp de 30 de secunde.
- Pentru evitarea puterii disipate, suntați demarorul electronic (dispozitivul de pornire atenuată) după atingerea regimului de funcționare normal.

6.5.6 Funcționare cu convertizor de frecvență

Funcționarea pe convertizorul de frecvență este permisă. Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din anexă!

7 Punerea în funcțiune**AVERTISMENT****Leziuni ale picioarelor din cauza lipsei echipamentului de protecție!**

În timpul lucrului există pericol de răniri (grave). Purtați încăltăminte de protecție!

7.1 Calificarea personalului

- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Explotarea/comandă: Personalul operator trebuie informat despre funcționarea instalației complete.

7.2 Obligațiile beneficiarului

- Punerea la dispoziție a instrucțiunilor de montaj și exploatare împreună cu pompa sau într-un loc special prevăzut în acest sens.
- Instrucțiunile de montaj și exploatare trebuie puse la dispoziție în limba personalului.
- Trebuie să vă asigurați că întregul personalul a citit și înțeles instrucțiunile de montaj și exploatare.
- Toate dispozitivele de siguranță și mecanismele de oprire de urgență de pe partea instalației sunt active și au fost verificate din punctul de vedere al funcționării impecabile.
- Pompa este adecvată pentru utilizarea în condițiile specifice de exploatare.

7.3 Controlul sensului de rotație (doar la motoarele cu curent trifazat)

Pompa este verificată din fabrică și reglată în sensul de rotație corect pentru un câmp rotativ cu sens de rotație orar. Racordarea s-a realizat conform indicațiilor din capitolul „Racordarea electrică”.

Verificarea sensului de rotație

Un electrician calificat controlează câmpul rotativ de la racordul la rețeaua de alimentare electrică cu un dispozitiv de verificare a câmpului rotativ. Pentru sensul de

rotație corect trebuie să existe un câmp rotativ cu sens de rotație orar la racordul de alimentare electrică. Pompa **nu** este autorizată pentru funcționarea pe un câmp rotativ în sens de rotație antiorar! **ATENȚIE! Dacă sensul de rotație este verificat printr-o funcționare de probă, respectați condițiile de mediu și de exploatare!**

Sens de rotație greșit

În cazul unui sens de rotație greșit al racordului, modificați după cum urmează:

- La motoarele cu pornire directă, inversați două faze.
- La motoarele cu pornire în stea-triunghi, inversați racordurile de la cele două bobine (de exemplu, U1/V1 și U2/V2).

7.4 Funcționarea în atmosferă explozivă



PERICOL

Pericol de explozie cu scânteie în sistemul hidraulic!

În timpul funcționării, sistemul hidraulic trebuie să fie inundat (umplut complet cu fluid pompat). La inițierea debitului sau înlocuirea sistemului hidraulic se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic. Apare astfel pericolul de explozie, de ex. scânteie, ca urmare a încărcării statice! Protecția la funcționarea fără apă trebuie să asigure dezactivarea pompei la nivelul corespunzător.

Prezentare generală motoare standard

	T 12	T 13	T 17	T 17.2	T 20	T 20.1	T 24	T 30	T 34	T 42	T 49	T 50	T 50.1	T 56	T 63.1/T 63.2	T 72
Omologare conform ATEX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	–	o	o	–	–
Omologare conform FM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–	o	o	o	–
Omologare conform CSA-Ex	o	o	o	o	o	–	o	o	o	–	–	–	–	–	–	–

Legendă

– = nu este disponibil/posibil, o = optional, • = pentru producția de serie

Prezentare generală motoare IE3 (în raport cu IEC 60034)

	T 17 ...-E3	T 17.2 ...-E3	T 20.1 ...-E3	T 24 ...-E3	T 30 ...-E3	T 34 ...-E3	T 42 ...-E3	T 50.1 ...-E3	T 57.1 ...-E3	T 63.1 ...-E3	T 63.2 ...-E3	T 72
Omologare conform ATEX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	–
Omologare conform FM	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Omologare conform CSA-Ex	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Legendă

– = nu este disponibil/posibil, o = optional, • = pentru producția de serie

Pompele aprobată pentru utilizarea în atmosfere explozive trebuie marcate după cum urmează pe plăcuța de identificare:

- Simbol „Ex” al omologării corespunzătoare
- Clasificare zone cu potențial explozabil

Consultați și respectați cerințele corespunzătoare din capitolul Protectie în zonele cu pericol de explozie din anexa la aceste instrucțiuni de montaj și exploatare!

Omologare ATEX

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2
- Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!**

Omologare FM

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosionproof
- Categorie: Class I, Division 1

Notă: În cazul în care cablajul este realizat conform Division 1, instalarea în Class I, Division 2 este, de asemenea, omologată.

Autorizație pentru spații cu pericol de explozie CSA-Ex conform Division (Motor T 12, T 13, T 17, T 17.2, T 20, T 34)

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosion-proof
- Categorie: Class 1, Division 1

Autorizație pentru spații cu pericol de explozie CSA-Ex în funcție de zonă (Motor T 24, T 30)

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2

Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!

7.5 Înainte de pornire

Înainte de pornire, verificați următoarele puncte:

- Verificați instalația cu privire la execuția reglamentară și conform prevederilor locale:
 - Pompă împământată?
 - Pozarea cablurilor electrice de alimentare a fost verificată?
 - Raccordarea electrică a fost realizată conform prevederilor?
 - Componentele mecanice sunt fixate corect?
 - Verificați comanda de nivel:
 - Plutitoarele cu contacte electrice se pot deplasa liber?
 - Nivel de conectare verificat (pompă pornită, pompă oprită, nivel minim al apei)?
 - Protecție suplimentară la funcționarea fără apă instalată?
 - Verificați condițiile de funcționare:
 - A fost verificată temperatura min./max. a fluidului pompat?
 - Adâncime max. de imersare verificată?
 - Modul de funcționare a fost definit în funcție de nivelul minim de apă?
 - Se respectă frecvența maximă a comutării?
 - Verificați locul de amplasare/spațiul de lucru:
 - Sistemul de conducte pe refulare nu conține depunerii?
 - Intrarea sau căminul pompei curățat și fără depunerii?
 - Sunt deschise toate vanele de închidere cu sertar?
 - Nivel minim al apei definit și monitorizat?
- Carcasa sistemului hidraulic trebuie umplută complet cu fluid pompat și nu trebuie să existe dopuri de aer în sistemul hidraulic. **NOTĂ! Dacă există pericol de dopuri de aer în instalație, trebuie prevăzute dispozitive de aerisire adecvate!**

7.6 Pornirea și oprirea

În timpul procesului de pornire, curentul nominal este depășit pentru scurt timp. Curentul nominal nu mai trebuie depășit în timpul funcționării. **ATENȚIE! În cazul în care pompa nu pornește, opriti imediat pompa. Înainte de a reconecta pompa, remediați mai întâi defecțiunea!**

Amplasați pompele în poziție transportabilă pe orizontală, pe o suprafață solidă. Înainte de conectare, îndreptați din nou pompele răsturnate. Strângeți pompa cu șuruburi în cazul în care suprafețele sunt instabile.

Pompe cu terminație liberă a cablului

Pompa trebuie pornită și oprită de la un post de comandă separat, pus la dispoziție de către client (comutator pornit/oprit, panou de protecție și automatizare).

Pompă cu ștecher atașat

→ Variantă pentru curent trifazat: Pompa este gata de funcționare după introducerea ștecherului în priză. Pompa este pornită și opriță prin intermediul comutatorului ON/OFF.

Pompă cu comutator cu plutitor atașat și ștecher

→ Variantă pentru curent trifazat: Pompa este gata de funcționare după introducerea ștecherului în priză. Comanda pompei se realizează prin intermediul a două comutatoare de la ștecher:

- HAND/AUTO: Stabilită dacă pompa este pornită și opriță direct (HAND) sau în funcție de nivelul de umplere (AUTO).
- ON/OFF: Porniți și opriți pompa.

7.7 În timpul operării**PERICOL****Pericol de explozie prin suprapresiune în sistemul hidraulic!**

Dacă în timpul funcționării sunt închise vanele de închidere cu sertar de pe aspirație și refulare, fluidul pompat este încălzit în sistemul hidraulic prin mișcarea de pompare. Prin încălzire, în sistemul hidraulic se acumulează o presiune de mai mulți bari. Presiunea poate duce la explozia pompei! Asigurați-vă că, în timpul funcționării, toate vanele de închidere cu sertar sunt deschise. Deschideți imediat vana de închidere cu sertar închisă!

**AVERTISMENT****Tăierea membrelor din cauza componentelor rotative!**

Perimetru de lucru al pompei nu este o zonă de staționare pentru persoane! Există pericol de leziuni (grave) din cauza componentelor rotative! În timpul conectării și funcționării acesteia este interzisă staționarea persoanelor în perimetru de lucru al pompei.

**AVERTISMENT****Pericol de ardere din cauza suprafețelor încinse!**

Carcasa motorului se poate încălzi în timpul funcționării. Pot apărea arsuri. După deconectare, lăsați mai întâi pompa să se răcească la temperatură ambientă!

**NOTĂ****Probleme de pompare în cazul unui nivel scăzut al apei**

În cazul în care fluidul pompă scade prea mult, se poate ajunge la separarea debitului. De asemenea, se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic, care duc la un comportament în funcționare nepermis. Nivelul minim admisibil de apă trebuie să ajungă până la muchia superioară a carcasei sistemului hidraulic!

În timpul funcționării pompei, respectați prevederile locale privind următoarele teme:

- Asigurarea spațiului de lucru
- Prevenirea accidentelor
- Manevrarea mașinilor electrice

Respectați cu strictețe repartizarea personalului stabilită de către beneficiar. Întregul personal este responsabil pentru respectarea repartizării lucrului și a prevederilor!

Pompele centrifuge au din construcție o serie de piese rotative care sunt accesibile cu ușurință. În condiții de exploatare, pe aceste piese se pot forma muchii ascuțite.

AVERTISMENT! Pot apărea leziuni prin tăiere și amputarea membrelor! Controlați la intervale regulate următoarele puncte:

Motoare T 12, T 13, T 17, T 17.2, T 20, T 20.1, T 24, T 30, T 34, T 42

- Tensiunea de lucru (+/-10 % din tensiunea nominală)
- Frecvența (+/-2 % din frecvența nominală)
- Consum de curent între fazele individuale (max. 5 %)
- Diferența de tensiune între fazele individuale (max. 1 %)

- Frecvență maximă a comutării
- Acoperirea minimă cu apă în funcție de modul de funcționare
- Admisie: nu pătrunde aer.
- Comandă de nivel/protecție la funcționarea fără apă: Puncte de comutare
- Funcționare uniformă / cu vibrații reduse
- Toate vanele de închidere cu sertar sunt deschise

Motoare T 49, T 50.1, T 56, T 57, T 63.x, T 72

- Tensiunea de lucru (+/- 5 % din tensiunea nominală)
- Frecvența (+/- 2 % din frecvența nominală)
- Consum de curent între fazele individuale (max. 5 %)
- Diferența de tensiune între fazele individuale (max. 1 %)
- Frecvență maximă a comutării
- Acoperirea minimă cu apă în funcție de modul de funcționare
- Admisie: fără pătrundere de aer.
- Comandă de nivel/protecție la funcționarea fără apă: Puncte de comutare
- Funcționare uniformă / cu vibrații reduse
- Toate vanele de închidere cu sertar sunt deschise

Funcționarea la valorile limită

Pompa poate fi operată o perioadă scurtă de timp (max. 15 min./zi) la valorile limită. În timpul funcționării la valorile limită se estimează abateri mai mari de la datele de funcționare. **NOTĂ! Se interzice funcționarea continuă la valorile limită! Pompa este expusă în acest caz unei uzuri ridicate și există pericol ridicat de defectare!**

În timpul funcționării la valorile limită se aplică următorii parametri:

- Tensiunea de lucru (+/- 10 % din tensiunea nominală)
- Frecvența (+3/-5 % din frecvența nominală)
- Consum de curent între fazele individuale (max. 6 %)
- Diferența de tensiune între fazele individuale (max. 2 %)

8 Scoaterea din funcțiune/ demontarea

8.1 Calificarea personalului

- Exploatarea/comandă: Personalul operator trebuie informat despre funcționarea instalației complete.
- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de montare/demontare: Personalul de specialitate trebuie instruit cu privire la folosirea sculelor necesare și a materialelor de fixare necesare pentru fundația existentă.

8.2 Obligațiile beneficiarului

- Prevederile valabile local ale asociațiilor profesionale în materie de prevenire a accidentelor și de siguranță.
- Respectați prevederile referitoare la lucrul cu sarcini grele și sub sarcini suspendate.
- Puneti la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- În spațiile închise, asigurați o ventilație suficientă.
- Dacă se acumulează gaze toxice sau asfixiante, luați imediat contramășuri!

8.3 Scoaterea din funcțiune

La scoaterea din funcțiune se decuplează pompa, dar aceasta rămâne în continuare încorporată. Astfel pompa este mereu pregătită pentru funcționare.

- ✓ Pompa trebuie să rămână întotdeauna imersată complet în fluidul pompat pentru a fi protejată împotriva gerului și înghețului.
- ✓ Temperatura fluidului pompat trebuie să fie permanent de peste +3 °C (+37 °F).
- 1. Opreți pompa de la postul de comandă.
- 2. Asigurați postul de comandă împotriva reconectării neautorizate (de exemplu, blocați întrerupătorul principal).
- Pompa nu este în funcțiune și poate fi demontată acum.

Dacă pompa rămâne atașată după scoaterea din funcțiune, respectați următoarele puncte:

- Asigurați condițiile pentru scoaterea din funcțiune pentru perioada completă a scoaterii din funcțiune. În cazul în care condițiile preliminare nu sunt asigurate, demontați pompa după scoaterea din funcțiune!

→ În perioadele mai îndelungate de scoatere din funcțiune, precum și la intervale periodice (lunar până la trimestrial), executați o funcționare pe o perioadă scurtă, timp de 5 minute. **ATENȚIE! Această funcționare pe o perioadă scurtă se poate efectua doar în condițiile de exploatare valabile. Funcționarea fără apă este interzisă! Nerespectarea acestor puncte poate duce la deteriorarea completă a pompei!**

8.4 Demontare



PERICOL

Pericol din cauza fluidelor pompate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!



PERICOL

Pericol de moarte prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.



PERICOL

Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană! Trebuie să fie prezentă o a doua persoană pentru siguranță.



AVERTISMENT

Pericol de ardere din cauza suprafețelor încinse!

Carcasa motorului se poate încălzi în timpul funcționării. Pot apărea arsuri. După deconectare, lăsați mai întâi pompa să se răcească la temperatura ambientă!



NOTĂ

Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare!** Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

8.4.1 Montare staționară imersată

✓ Pompa este scoasă din funcțiune.

✓ Vanele de închidere cu sertar de pe intrare și refulare sunt închise.

- Decuplați pompa de la rețeaua electrică.

- Fixați mijlocul de ridicare la punctul de prindere. **ATENȚIE! Nu trageți niciodată de cablul de alimentare! În caz contrar, cablul de alimentare va fi deteriorat!**

- Ridicați pompa încet și scoateți-o din spațiul de lucru prin tuburile de ghidare.

ATENȚIE! Cablul de alimentare poate fi deteriorat la ridicare! În timpul procesului de ridicare, țineți ușor tensionate cablurile de alimentare!

- Curățați temeinic pompa (a se vedea punctul „Curățare și dezinfecțare”).

PERICOL! Dezinfecțați pompa la folosirea acesteia în medii nocive pentru sănătate!

✓ Pompa este scoasă din funcțiune.

- Decuplați pompa de la rețeaua electrică.

8.4.2 Montare imersată transportabilă

2. Rulați cablul de alimentare și puneți-l peste carcasa motorului. **ATENȚIE!** Nu trageți niciodată de cablul de alimentare! În caz contrar, cablul de alimentare va fi deteriorat!
3. Desfaceți conducta de refulare din racordul de refulare.
4. Fixați mijlocul de ridicare la punctul de prindere.
5. Ridicați pompa din spațiul de lucru. **ATENȚIE!** Cablul de alimentare poate fi strivit și deteriorat la depozitare! La depozitare, țineți cont de cablul de alimentare!
6. Curățați temeinic pompa (a se vedea punctul „Curățare și dezinfecțare”). **PERICOL!** Dezinfecțați pompa la folosirea acesteia în medii nocive pentru sănătate!

8.4.3 Montare staționară în spațiu uscat

- ✓ Pompa este scoasă din funcțiune.
- ✓ Vanele de închidere cu sertar de pe intrare și refulare sunt închise.
- 1. Decuplați pompa de la rețeaua electrică.
- 2. Înfășurați cablul de alimentare și fixați-l de motor. **ATENȚIE!** Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare în timpul fixării! Atenție la striviri și la ruperea cablului.
- 3. Desprindeți sistemul de conducte de pe ștuțurile de aspirație și racordurile de refulare. **PERICOL!** Medii nocive pentru sănătate! În conductă și în sistemul hidraulic pot fi încă prezente resturi de fluid pompat! Plasați rezervorul de acumulare, ștergeți imediat picăturile și eliminați lichidul în mod corespunzător.
- 4. Fixați mijlocul de ridicare la punctul de prindere.
- 5. Desprindeți pompa de fundație.
- 6. Ridicați pompa încet din conducte și așezați-o într-un loc adekvat. **ATENȚIE!** Cablul de alimentare poate fi strivit și deteriorat la depozitare! La depozitare, țineți cont de cablul de alimentare!
- 7. Curățați temeinic pompa (a se vedea punctul „Curățare și dezinfecțare”). **PERICOL!** Dezinfecțați pompa la folosirea acesteia în medii nocive pentru sănătate!

8.4.4 Curățare și dezinfecțare



PERICOL

Pericol din cauza fluidelor pompele nocive pentru sănătate!

Dacă pompa este folosită în medii periculoase pentru sănătate, există pericol de moarte! Decontaminați pompa înaintea tuturor lucrărilor! În timpul lucrărilor de curățare, purtați următorul echipament de protecție:

- Ochelari de protecție ermetici
- Mască pentru respirație
- Mănuși de protecție
 - ⇒ Echipamentul indicat reprezintă o cerință minimă, respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!

- ✓ Pompă demontată.
- ✓ Apa de curățare murdară este eliminată în canalul de apă uzată conform prevederilor locale.
- ✓ Pentru pompele contaminate se pune la dispoziție un agent dezinfecțant.
- 1. Fixați mijloacele de ridicare de punctul de prindere al pompei.
- 2. Ridicați pompa la circa 30 cm (10 in) deasupra solului.
- 3. Pulverizați apă curată pe pompă, de sus în jos. **NOTĂ!** La pompele contaminate trebuie folosit un mijloc de dezinfecțare corespunzător! Respectați cu strictețe informațiile producătorului privind folosirea!
- 4. Pentru curățarea rotorului hidraulic și a spațiului interior al pompei, ghidați jetul de apă spre interior prin racordurile de refulare.
- 5. Eliminați toate resturile de murdărie de pe pardoseala în canalizare.

6. Lăsați pompele să se usuce.

9 Mentenanță



PERICOL

Pericol din cauza fluidelor pompe de sănătate!

Dacă pompa se folosește în medii periculoase pentru sănătate, decontaminați pompa după demontare și înaintea tuturor celorlalte lucrări! Există risc de leziuni fatale! Respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!



NOTĂ

Folosiți doar mijloace de ridicare în stare tehnică perfectă!

Pentru ridicarea și coborârea pompei trebuie folosite numai mijloace de ridicare aflate în stare tehnică ireproșabilă. Asigurați faptul că pompa nu se blochează la ridicare și coborâre. **Nu depășiți capacitatea portantă maximă admisă a mijlocului de ridicare!** Verificați funcționarea ireproșabilă a mijlocului de ridicare înainte de a-l utiliza!

- Întotdeauna efectuați lucrările de întreținere într-un loc curat, cu o bună iluminare. Pompa trebuie să fie depozitată în condiții de siguranță și asigurată.
- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- În timpul lucrărilor de întreținere, purtați următorul echipament de protecție:
 - Ochelari de protecție
 - Încălțăminte de protecție
 - Mănuși de siguranță
- Lucrări electrice: Un electrician calificat trebuie să execute lucrările electrice.
- Lucrări de întreținere: Personalul de specialitate trebuie să fie familiarizat cu materialele folosite și eliminarea lor. În plus, trebuie să dețină cunoștințe de bază în ingineria mecanică.
- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Captați mijloacele de producție în recipiente adecvate și eliminați-le ca deșeu conform reglementărilor.
- Salubrizați în mod corespunzător îmbrăcăminte de protecție.
- Utilizați doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
- Captați imediat surgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.
- Puneți la dispoziție sculele necesare.
- La utilizarea solventilor și a produselor de curățare cu inflamabilitate ridicată, focul deschis, flăcările și fumatul sunt interzise.

9.1 Calificarea personalului

- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- În timpul lucrărilor de întreținere, purtați următorul echipament de protecție:
 - Ochelari de protecție
 - Încălțăminte de protecție
 - Mănuși de siguranță

9.2 Obligațiile beneficiarului

- Puneți la dispoziție echipamentul de protecție necesar și asigurați-vă că personalul poartă echipamentul de protecție.
- Captați mijloacele de producție în recipiente adecvate și eliminați-le ca deșeu conform reglementărilor.
- Salubrizați în mod corespunzător îmbrăcăminte de protecție.
- Utilizați doar piese originale ale producătorului. Folosirea altor piese decât cele originale absolvă producătorul de orice răspundere.
- Captați imediat surgerile de fluid pompat și de substanțe necesare funcționării și eliminați-le conform directivelor locale aplicabile.
- Puneți la dispoziție sculele necesare.
- La utilizarea solventilor și a produselor de curățare cu inflamabilitate ridicată, focul deschis, flăcările și fumatul sunt interzise.

9.3 Etichetarea șuruburilor de închidere

M	Șuruburi de închidere compartiment motor
D	Șuruburi de închidere camera de etanșare
K	Șuruburi de închidere sistem de răcire
L	Șurub de închidere camera de scurgere
S	Șurub de închidere camera de colectare condensat
F	Șurub de închidere niplu de lubrifiere

9.4 Substanțe necesare funcționării 9.4.1 Sortimente de ulei

Camera de etanșare este umplută din fabrică cu ulei alb medicinal. Pentru schimbul de ulei, recomandăm următoarele tipuri de ulei:

- Aral Autin PL*
- Shell ONDINA 919
- Esso MARCOL 52* sau 82*

- BP WHITEMORE WOM 14*
- Texaco Pharmaceutical 30* sau 40*

Toate tipurile de ulei marcate cu „*” dețin o omologare de utilizare în industria alimentară conform „USDA-H1”.

9.4.2 Vaselină

Utilizați următorii lubrifianti:

- Esso Unirex N3
- Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (cu **omologare „USDA-H1”**)

9.4.3 Cantități de umplere

Aflați cantitățile de umplere ale configurației anexate.

9.5 Intervale de întreținere

Pentru a asigura funcționarea fiabilă a pompei, trebuie executate lucrări de întreținere periodice. În funcție de condițiile de mediu reale se pot stabili intervale de întreținere diferite față de cele contractuale! Independent de intervalele de întreținere stabilite, este necesar un control al pompei sau al instalației în cazul în care acestea prezintă vibrații puternice în timpul funcționării.

9.5.1 Intervale de întreținere pentru condiții normale

8000 de ore de funcționare sau cel târziu după 2 ani

	• Verificare vizuală a cablului de conectare	• Verificare vizuală a accesoriilor	• Verificare vizuală a stratului de acoperire și a carcasei în ceea ce privește uzura	• Verificare funcționării dispozitivelor de monitorizare	• Schimb de ulei camera de etanșare*	– Golirea camerei de scurgere	– Gresare rulment antifrictiune inferior	– Gresare rulment antifrictiune superior	– Evacuare condensat
T 12	•	•	•	•	•	–	–	–	–
T 13	•	•	•	•	•	–	–	–	–
T 17	•	•	•	•	•	–	–	–	–
T 17.2	•	•	•	•	•	–	–	–	–
T 20	•	•	•	•	•	–	–	–	–
T 20.1	•	•	•	•	•	–	–	–	–
T 24	•	•	•	•	•	–	–	–	•
T 30	•	•	•	•	•	–	–	–	•
T 34	•	•	•	•	•	–	–	–	•
T 42	•	•	•	•	•	–	–	–	•
T 49	•	•	•	•	•	–	–	–	•
T 50.1	•	•	•	•	•	•	•	–	•
T 56	•	•	•	•	•	–	–	–	•
T 57	•	•	•	•	•	•	•	–	•
T 63.1	•	•	•	•	•	•	•	–	•
T 63.2	•	•	•	•	•	•	•	–	•
T 72	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = efectuați lucrarea de întreținere, – = nu efectuați lucrarea de întreținere

*NOTĂ! Dacă este montat un dispozitiv pentru controlul camerei de etanșare, schimbul de ulei se efectuează conform afișajului!

15000 de ore de funcționare sau cel târziu după 10 ani

→ Revizie generală

9.5.2 Intervale de întreținere în condiții dificile

În cazul condițiilor dificile de exploatare, intervalele de întreținere indicate trebuie reduse, dacă este cazul. Condițiile dificile de exploatare sunt:

- La fluidele pompeate cu componente cu fibre lungi
- În cazul intrării cu turbulențe (de ex. din cauza aerului încorporat, a cavităiei)
- În cazul fluidelor pompeate corozive sau abrazive
- Fluide pompeate puternic gazoase
- La operarea într-un punct de lucru nefavorabil
- La șocurile de presiune

La utilizarea pompei în condiții dificile vă recomandăm și încheierea unui contract de întreținere. Contactați departamentul de service.

9.6 Măsuri de întreținere



AVERTISMENT

Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrelor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.



AVERTISMENT

Leziuni ale mâinilor, picioarelor sau ochilor din cauza lipsei echipamentului de protecție!

În timpul lucrului există pericol de răni (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Încălțăminte de protecție
- Ochelari de protecție ermetici

Înainte de începerea măsurilor de întreținere trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Pompa este răcită la temperatură ambientă.
- Pompa este curățată temeinic și dezinfecțată (după caz).

9.6.1 Verificare vizuală a cablului de conectare

Verificați cablul de conectare cu privire la:

- Umflături
- Fisuri
- Zgârieturi
- Locuri de frecare
- Locuri strivite

Dacă se constată deteriorări la cablul de conectare, scoateți imediat pompa din funcțiune! Dispuneți înlocuirea cablului de conectare de către departamentul de service. Puneti din nou pompa în funcțiune doar după ce daunele au fost remediate corespunzător!

ATENȚIE! Apa poate pătrunde în pompă în cazul în care cablul de conectare este deteriorat! Infiltrarea apei conduce la defectarea totală a pompei.

9.6.2 Verificare vizuală a accesoriilor

Accesoriile trebuie verificate cu privire la:

- O fixare corectă
- Funcționarea ireproșabilă
- Uzură, de ex. fisuri din cauza vibrațiilor

Deficiențele stabilite trebuie remediate imediat sau trebuie înlocuit accesoriul.

9.6.3 Verificare vizuală a straturilor de acoperire și a carcasei în ceea ce privește uzura

Acoperirile, precum și componentele carcaselor nu trebuie să prezinte nicio deteriorare. Dacă sunt stabilite deficiențe, trebuie avute în vedere următoarele:

- Dacă stratul de acoperire este deteriorat, trebuie refăcut.
- Dacă piese ale carcasei sunt uzate, luați legătura cu departamentul de service!

9.6.4 Verificarea funcționării dispozitivelor de monitorizare

Pentru verificarea rezistențelor, mixerul trebuie răcit la temperatură ambientă!

- 9.6.4.1 Verificați rezistența electrodului intern pentru supravegherea compartimentului motorului**
- Măsurăți rezistența electrodului cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infinit”. Valorile ≤ 30 kOhm indică prezența apei în compartimentul motorului. **Contactați departamentul de service!**
- 9.6.4.2 Verificați rezistența electrodului intern pentru supravegherea bornelor/compartimentului motorului**
- Electrozii interni sunt comutați în paralel. La verificare se măsoară aşadar împreună toți electrozii.
- Măsurăți rezistența electrozilor cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infinit”. Valori ≤ 30 kOhm indică prezența apei în cutia bornelor sau compartimentul motorului. **Contactați departamentul de service!**
- 9.6.4.3 Verificați rezistența electrozilor interni pentru supravegherea cutiei bornelor/compartimentului motorului /bornelor și camerei de etanșare**
- Electrozii interni sunt comutați în paralel. La verificare se măsoară aşadar împreună toți electrozii.
- Măsurăți rezistența electrozilor cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infinit”. Valorile ≤ 30 kOhm indică prezența apei în cutia bornelor sau compartimentul motorului sau camera de etanșare. Efectuați schimbul de ulei în camera de etanșare și măsurăți din nou.
- NOTĂ! Dacă valoarea este în continuare ≤ 30 kOhm, contactați departamentul de service!**
- 9.6.4.4 Verificarea rezistenței senzorului de temperatură**
- Măsurăți rezistența senzorului de temperatură cu un ohmmetru. Trebuie respectate următoarele valori de măsurare:
- **Senzor cu bimetal:** Valoare de măsurare = 0 Ohmi (pasaj liber).
 - **Senzor PTC (conductor rece):** Valoarea de măsurare depinde de numărul de senzori montați. Un senzor PTC are o rezistență la rece cuprinsă între 20 și 100 Ohmi.
 - În cazul a **trei** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 60 și 300 Ohmi.
 - În cazul a **patru** senzori în serie, valoarea de măsurare este cuprinsă între 80 și 400 Ohmi.
 - **Senzor Pt100:** Senzorii Pt100 au la 0°C (32°F) o rezistență de 100 Ohmi. Între 0°C (32°F) și 100°C (212°F), rezistența crește la fiecare 1°C ($1,8^{\circ}\text{F}$) cu 0,385 Ohmi. La o temperatură ambientă de 20°C (68°F) rezultă o rezistență de 107,7 Ohmi.
- 9.6.4.5 Verificarea rezistenței electrodului extern pentru controlul camerei de etanșare**
- Măsurăți rezistența electrodului cu un ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie să tindă spre „infinit”. Valorile ≤ 30 kOhm indică prezența apei în ulei. Efectuați un schimb de ulei!
- 9.6.5 Schimbarea uleiului în camera de etanșare**



AVERTISMENT

Substanțe necesare funcționării sub presiune ridicată!

În motor poate exista o presiune de **mai mulți bari!** Această presiune se pierde la **deschiderea** șuruburilor de închidere. Șuruburile de închidere deschise neatent pot fi proiectate cu viteza mare! Pentru a evita vătămările corporale, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Respectați ordinea prevăzută a etapelor de lucru.
- Rotiți șuruburile de închidere încet și niciodată complet. Imediat ce presiunea începe să fie eliminată (cu un fluierat sau șuierat), nu mai rotiți!
- Atunci când presiunea este complet eliminată, rotiți șuruburile de închidere complet în exterior.
- Purtați ochelari de protecție ermetici.

**AVERTISMENT****Arsuri din cauza substanțelor încinse necesare funcționării!**

Dacă presiunea este eliminată, substanțe încinse necesare funcționării pot fi proiectate. Pot fi provocate arsuri! Pentru a evita leziunile, respectați întotdeauna următoarele indicații:

- Lăsați motorul să se răcească la temperatura ambientă, apoi deschideți șuruburile de închidere.
- Purtați ochelari de protecție ermetici sau protecție pentru față și mănuși.

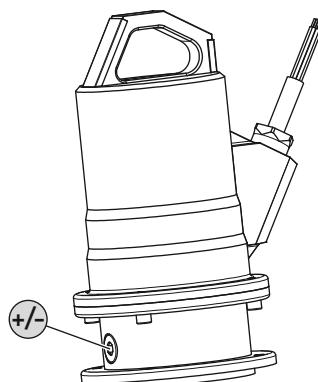
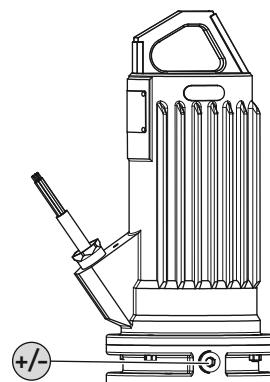
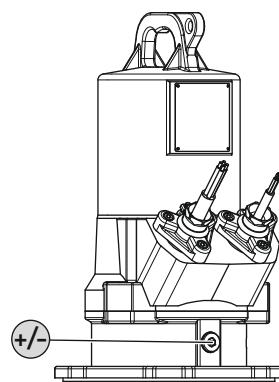
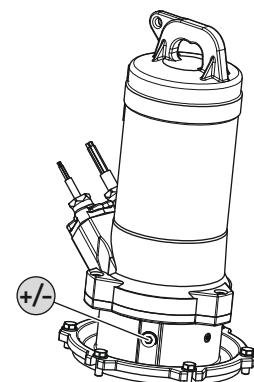
Motor T 12, T 13, T 17, T 17.2**T 12****T 13****T 17****T 17.2**

Fig. 14: Camera de etanșare: Schimb de ulei

+/-

Turnarea/evacuarea de ulei în/din camera de etanșare

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa în poziție orizontală pe o suprafață rezistentă. Șurubul de închidere indică în sus. **AVERTISMENT!** Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!
- 2. Rotiți șurubul de închidere încet și incomplet. **AVERTISMENT!** Suprapresiune în motor! Dacă se audă un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
- 3. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere complet în exterior.
- 4. Plasați un rezervor adecvat pentru captarea substanței necesare funcționării.
- 5. Scurgeți substanța necesară funcționării: Rotiți pompa până ce orificiul indică în jos.
- 6. Verificați substanța necesară funcționării: Dacă în substanță necesară funcționării se găsesc aşchii de metal, anunțați service-ul!
- 7. Umpleți cu substanța necesară funcționării: Rotiți pompa până ce orificiul indică în sus. Umpleți cu substanța necesară funcționării prin orificiu.
⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării!
- 8. Curătați șurubul de închidere, echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

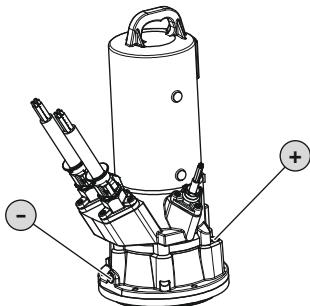
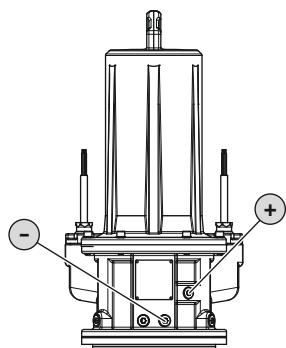
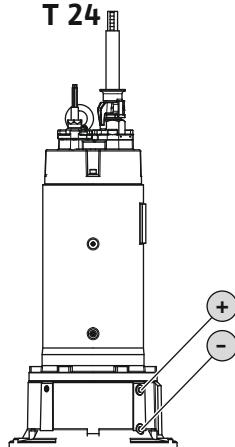
Motoare T 20, T 20.1, T 24**T 20****T 20.1****T 24**

Fig. 15: Camera de etanșare: Schimb de ulei

+	Turnarea de ulei în camera de etanșare
-	Surgerea uleiului din camera de etanșare

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
- 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
- 3. Rotiți șurubul de închidere (+) înspre exterior lent și incomplet.
AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un ūier sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
- 4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (+) complet înapoi.
- 5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
- 6. Verificați substanța necesară funcționării: Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
- 7. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
- 8. Curătați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!
- 9. Turnați noua substanță necesară funcționării nouă prin orificiul șurubului de închidere (+).
⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării!
- 10. Curătați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!

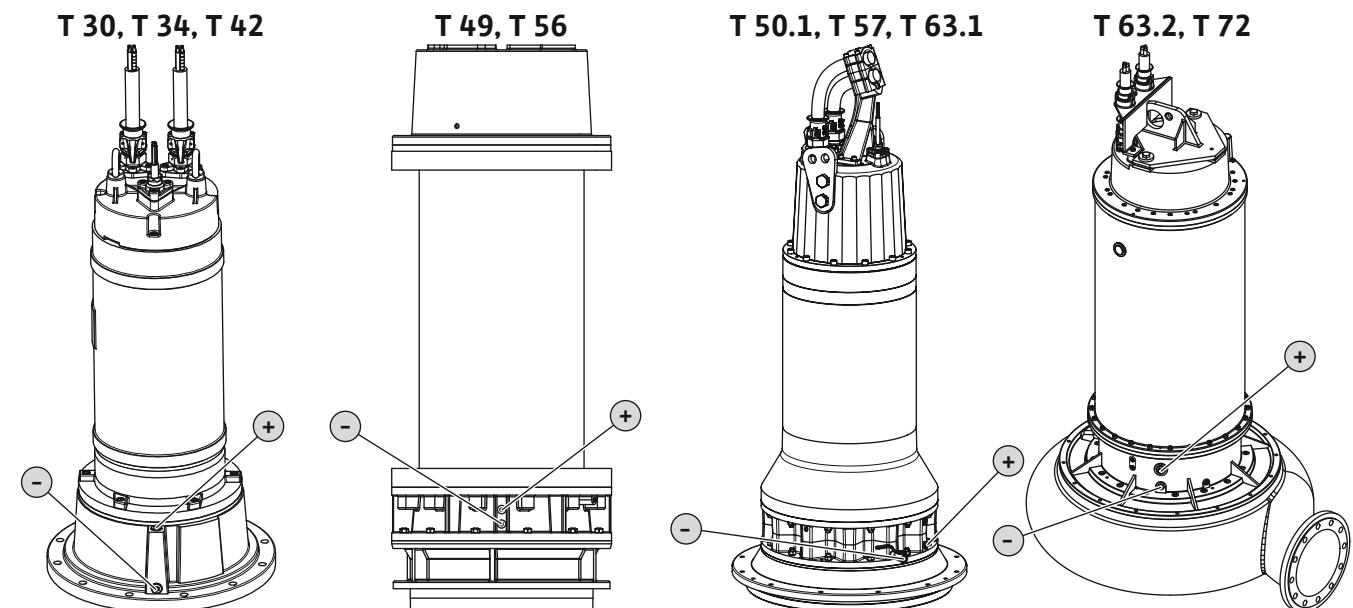
Motoare T 30, T 34, T 42, T 49, T 50.1, T 56, T 57, T 63.x, T 72


Fig. 16: Camera de etanșare: Schimb de ulei

+	Turnarea de ulei în camera de etanșare
-	Surgerea uleiului din camera de etanșare

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
 3. Rotiți șurubul de închidere (+) înspre exterior lent și incomplet.
AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se audă un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
 4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (+) complet îm exterior.
 5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, deschideți-l.
 6. Verificați substanța necesară funcționării: Dacă în substanța necesară funcționării se găsesc așchii de metal, anunțați service-ul!
 7. Dacă este prevăzut un robinet sferic de închidere la golul de evacuare, închideți-l.
 8. Curătați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**
 9. Turnați noua substanță necesară funcționării nouă prin orificiul șurubului de închidere (+).
⇒ Trebuie respectate informațiile privind sortimentele și cantitatea substanței necesare funcționării!
 10. Curătați șurubul de închidere (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

9.6.6 Golirea camerei de scurgere

Motoare T 20.1

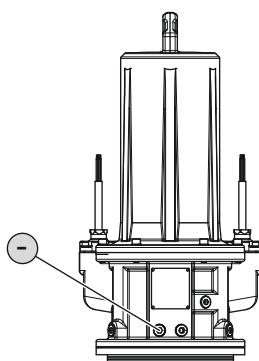


- Scurgeți fluidul

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
- 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
- 3. Rotiți șurubul de închidere (-) înspre exterior lent și incomplet.
AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
- 4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (-) complet înn exterior și scurgeți substanța necesară funcționării.
- 5. Curătați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!

Fig. 17: Golirea camerei de scurgere: T 20.1

Motoare T 50.1, T 57, T 63.1

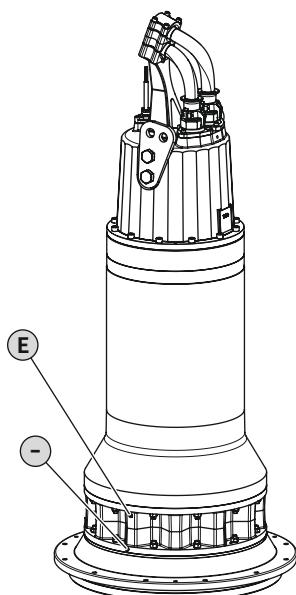

E Dezaerare

- Scurgeți fluidul

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
- 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
- 3. Rotiți șurubul de închidere (E) înspre exterior lent și incomplet.
AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
- 4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (E) complet înn exterior.
- 5. Deșurubați șurubul de închidere (-) și scurgeți substanța necesară funcționării.
- 6. Curătați șurubul de închidere (E) și (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc prin înșurubare. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft·lb)**!

Fig. 18: Golirea camerei de scurgere: T 50.1, T 57, T 63.1

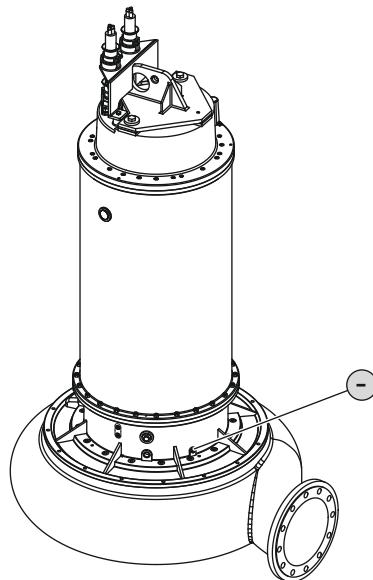
Motor T 63.2, T 72

Fig. 19: Golirea camerei de scurgere: T 63.2, T 72

9.6.7 Gresare rulment antifricțiune

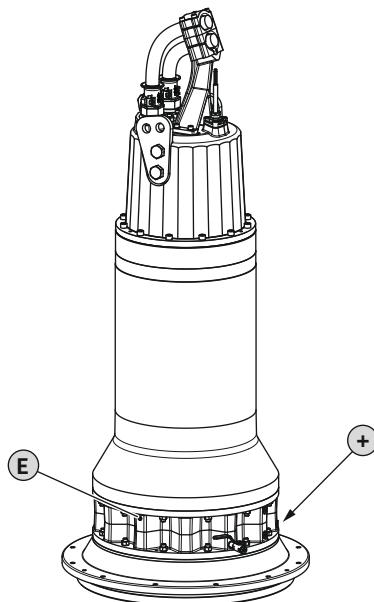
Motoare T 50.1, T 57, T 63.1

Fig. 20: Gresare rulment antifricțiune: T 50.1, T 57, T 63.1

- Scurgeți fluidul

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
- 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanță necesară funcționării.
- 3. Rotiți șurubul de închidere (-) înspre exterior lent și incomplet.
AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
- 4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (-) complet înnorându-l înspre exterior și scurgeți substanță necesară funcționării.
- 5. Curătați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

E Dezaerare

+ Niplu de lubrificare pentru gresare ulterioară (cantitate vaselină: 200 g/7 oz)

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
- 2. Rotiți șurubul de închidere (E) înspre exterior lent și incomplet.
AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se aude un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.
- 3. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (E) complet înnorându-l înspre exterior.
- 4. Deșurubați șurubul de închidere (+). În spatele șurubului de închidere se găsește niplul de lubrificare.
- 5. Presați vaselina în niplul de lubrificare, folosind o presă de vaselină.
- 6. Curătați șurubul de închidere (E) și (+), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc prin înșurubare. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

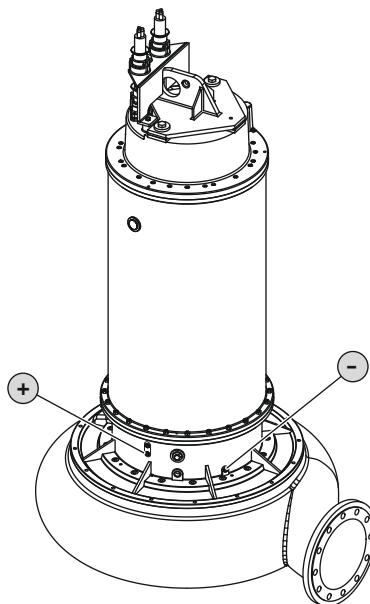
Motor T 63.2

Fig. 21: Gresare rulment antifricțiune: T 63.2

- Șurub de închidere camera de scurgere (dezaerare)

+ Niplu de lubrifiere pentru gresare ulterioară (cantitate vaselină: 200 g/7 oz)

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna sau aluneca!**
- 2. Rotiți șurubul de închidere al camerei de scurgere (-) înspre exterior lent și nu complet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se audă un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până ce presiunea este eliminată complet.**
- 3. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere al camerei de scurgere (-) complet înspre exterior.
- 4. Deșurubați șurubul de închidere (+). În spatele șurubului de închidere se găsește niplul de lubrifiere.
- 5. Presați vaselina în niplul de lubrifiere, folosind o presă de vaselină.
- 6. Curătați șuruburile de închidere (-) și (+), echipați-le cu un nou inel de etanșare și introduceți-le la loc prin înșurubare. **Cuplu de strângere max.: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

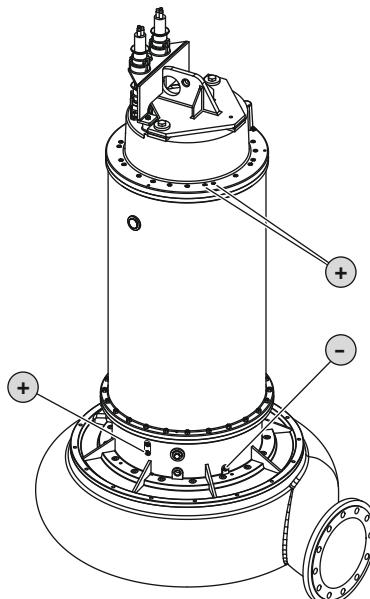
Motor T 72

Fig. 22: Gresare rulment antifricțiune: T 72

- Șurub de închidere camera de scurgere (dezaerare)

+ Niplu de lubrifiere pentru gresare ulterioară

- Cantitate vaselină lagăr inferior: 160 g/6 oz

- Cantitate vaselină lagăr superior: 20 g/0,7 oz

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna sau aluneca!**
- 2. Rotiți șurubul de închidere al camerei de scurgere (-) înspre exterior lent și nu complet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se audă un șuierat sau un fluierat, nu rotiți mai departe! Așteptați până ce presiunea este eliminată complet.**
- 3. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere al camerei de scurgere (-) complet înspre exterior.
- 4. Deșurubați șurubul de închidere (+). În spatele șurubului de închidere se găsește niplul de lubrifiere.
- 5. Presați vaselina în niplul de lubrifiere, folosind o presă de vaselină.
- 6. Curătați șuruburile de închidere (-) și (+), echipați-le cu un nou inel de etanșare și introduceți-le la loc prin înșurubare. **Cuplu de strângere max.: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

9.6.8 Evacuare condensat

Motoare T 24, T 30, T 34, T 42, T 49, T 56

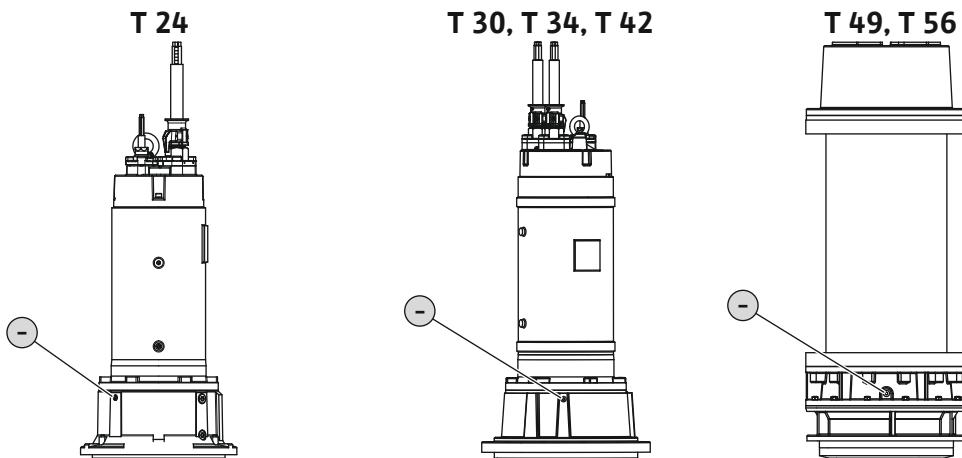


Fig. 23: Evacuare condensat: T 24, T 30, T 34, T 42, T 49, T 56

- Evacuare condensat

Motoare T 50.1, T 57, T 63.1

- Evacuare condensat

- ✓ Echipamentul de protecție este amplasat!
- ✓ Pompa este demontată și curătată (și decontaminată, dacă este necesar).
- 1. Așezați pompa pe o suprafață stabilă, în poziție verticală. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a mâinilor. Asigurați-vă că pompa nu se poate răsturna și că nu poate aluneca!**
- 2. Plasați un rezervor adecvat pentru substanța necesară funcționării.
- 3. Rotiți șurubul de închidere (-) înspre exterior lent și incomplet. **AVERTISMENT! Suprapresiune în motor! Dacă se audă un șuierat sau un fluiere, nu rotiți mai departe! Așteptați până când presiunea este eliminată complet.**
- 4. După ce presiunea este complet eliminată, rotiți șurubul de închidere (-) complet îñ exterior și scurgeți substanța necesară funcționării.
- 5. Curătați șurubul de închidere (-), echipați-l cu un nou inel de etanșare și introduceți-l la loc. **Cuplu max. de strângere: 8 Nm (5,9 ft-lb)!**

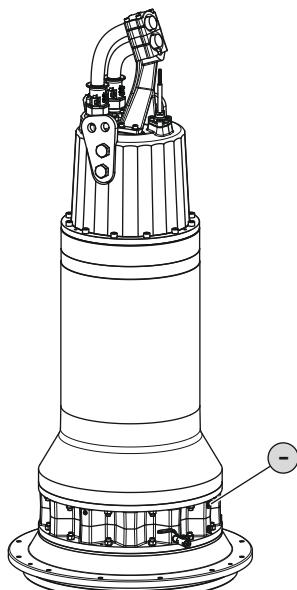


Fig. 24: Evacuare condensat: T 50.1, T 57, T 63.1

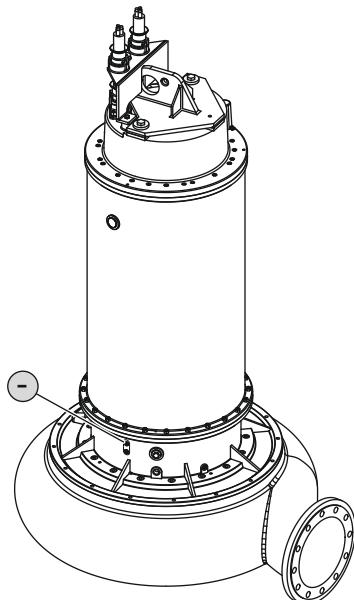
Motor T 63.2, T 72

Fig. 25: Evacuare condensat: T 63.2, T 72

9.7 Lucrări de reparație**AVERTISMENT****Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!**

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrelor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

**AVERTISMENT****Leziuni ale mâinilor, picioarelor sau ochilor din cauza lipsei echipamentului de protecție!**

În timpul lucrului există pericol de răni (grave). Purtați următorul echipament de protecție:

- Mănuși de protecție împotriva leziunilor provocate prin tăiere
- Încălțăminte de protecție
- Ochelari de protecție ermetici

Înainte de începerea lucrărilor de reparație trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Pompa este răcita la temperatură ambientă.
- Pompa este scoasă de sub tensiune și asigurată împotriva pornirii accidentale.
- Pompa este curățată temeinic și dezinfecțată (după caz).

În cazul lucrărilor de reparație se aplică în general următoarele:

- Îndepărtați imediat cantitatea de fluid pompat și substanța necesară funcționării!
- Inelele de etanșare, garniturile de etanșare și siguranțele pentru șuruburi trebuie întotdeauna înlocuite!
- Respectați cuplurile de strângere din anexă!
- Este interzisă utilizarea forței la aceste lucrări!

9.7.1 Indicații privind utilizarea siguranțelor pentru șuruburi

Șuruburile sunt prevăzute cu o siguranță pentru șurub. Siguranță pentru șurub îmbrăca din fabrică două forme:

- Siguranță pentru șurub fluidă
- Siguranță pentru șurub mecanică

Înlocuiți întotdeauna siguranța pentru șurub!

Siguranța fluidă pentru șurub

În cazul siguranței fluide pentru șurub se utilizează siguranțe pentru șuruburi cu rezistență medie (de ex. Loctite 243). Aceste siguranțe pentru șuruburi se pot desprinde sub efectul unor forțe ridicate. Dacă siguranța pentru șurub nu poate fi desprinsă, îmbinarea trebuie încălzită la cca 300 °C (572 °F). Curătați temeinic componentele după demontare.

Siguranța mecanică pentru șurub

Siguranța mecanică pentru șurub constă din două șaibe de asigurare a penei Nord-Lock. Siguranța îmbinării însurubate se obține aici prin forță de prindere. Siguranța pentru șurub Nord-Lock poate fi folosită doar împreună cu șuruburi acoperite cu Geomet, din clasa de rezistență 10.9. **Utilizarea cu șuruburi inoxidabile este interzisă!**

9.7.2 Ce lucrări de reparații sunt permise?

→ Înlocuirea carcasei sistemului hidraulic.

9.7.3 Înlocuirea carcasei sistemului hidraulic

→ SOLID G- și rotor hidraulic Q: Reglare ștuț de aspirație.



PERICOL

Demontarea rotorului hidraulic este interzisă!

În funcție de diametrul rotorului hidraulic, pentru demontarea carcasei sistemului hidraulic la anumite pompe trebuie demontat rotorul hidraulic. Înaintea oricărei lucrări, verificați dacă este necesară demontarea rotorului hidraulic. Dacă da, anunțați departamentul de service! Demontarea rotorului hidraulic trebuie efectuată de departamentul de service sau de către un atelier specializat autorizat.

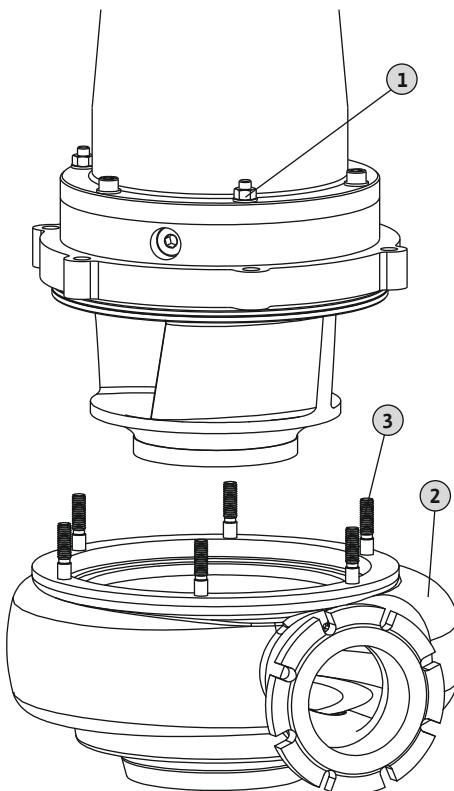


Fig. 26: Înlocuirea carcasei sistemului hidraulic

1 Piulițe hexagonale pentru fixarea motorului/sistemului hidraulic

2 Carcasă sistem hidraulic

3 Bolt cu filet

✓ Este disponibil un mijloc de ridicare cu capacitate portantă suficientă.

✓ Se poartă echipamentul de protecție.

✓ Noua carcasă a sistemului hidraulic este pregătită.

✓ Rotorul hidraulic **nu** trebuie demontat!

1. Fixați mijloacele de ridicare cu dispozitivul de fixare corespunzător de punctul de prindere al pompei.

2. Așezați pompa vertical.

ATENȚIE! Dacă pompa este așezată prea repede, carcasa sistemului hidraulic se poate deteriora la ștuțul de aspirație. Așezați pompa lent pe ștuțul de aspirație!

NOTĂ! Dacă pompa nu poate fi așezată plan pe ștuțul de aspirație, așezați plăcuțe de nivelare corespunzătoare. Pentru putea ridica motorul fără probleme, pompa trebuie să stea vertical.

3. Marcați poziția motorului/sistemului hidraulic pe carcasă.

4. Desfaceți și scoateți piulițele hexagonale de pe carcasă sistemului hidraulic.

5. Ridicați motorul încet și trageți-l afară din bolțurile cu filet.

ATENȚIE! Ridicați vertical motorul și nu îl teștiți! În cazul teșirii, bolțurile cu filet se deteriorează!

6. Basculați motorul deasupra noii carcase a sistemului hidraulic.

7. Lăsați motorul să se răcească lent. Aveți grijă ca marcajul motorului/sistemului hidraulic să se suprapună și introduceți bolțurile cu filet cu precizie în găuri.

8. Desfaceți piulițele hexagonale și îmbinați ferm motorul și sistemul hidraulic.

NOTĂ! Respectați indicațiile privind cuplurile de strângere din anexă!

► Carcasă sistemului hidraulic a fost înlocuită. Pompa poate fi remontată.

AVERTISMENT! Atunci când pompa este depusă pentru puțin timp, iar mijlocul de ridicare se demontează, asigurați pompa împotriva căderii și alunecării!

9.7.4 SOLID G- și rotor hidraulic Q: Reglare ștuț de aspirație

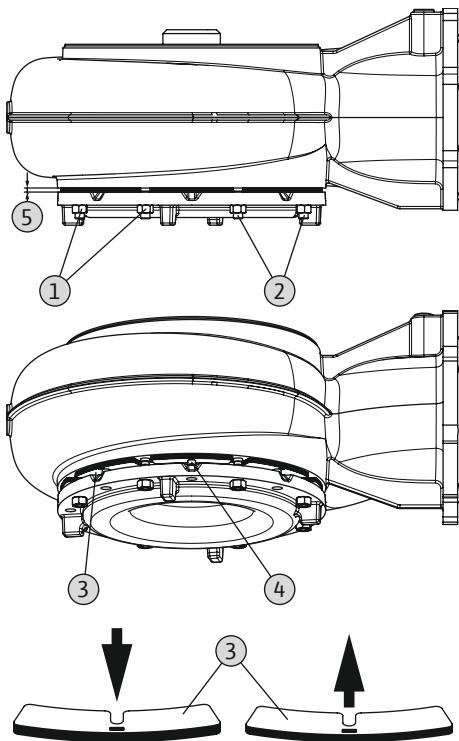


Fig. 27: SOLID G: Reglarea fantei

1	Piulițe hexagonale pentru fixarea ștuțului de aspirație
2	Bolț cu filet
3	Pachet de tole
4	Șurub de fixare pentru pachetul de tole
5	Fanta dintre ștuțul de aspirație și carcasa sistemului hidraulic

- ✓ Este disponibil un mijloc de ridicare cu capacitate portantă suficientă.
 - ✓ Echipamentul de protecție este amplasat.
 - 1. Fixați mijloacele de ridicare cu dispozitivul de fixare corespunzător de punctul de prindere al pompei.
 - 2. Ridicați pompa, în așa fel încât aceasta să stea suspendată la cca. 50 cm (20 in) deasupra solului.
 - 3. Desfaceți piulițele hexagonale pentru fixarea ștuțului de aspirație. Deșurubați piulița hexagonală până când piulița hexagonală este aliniată cu bolțul cu filet. **AVERTISMENT! Pericol de strivire a degetelor! Din cauza crustelor, ștuțul de aspirație se poate prinde de carcasa sistemului hidraulic și poate aluneca brusc în jos. Desfaceți piulițele numai în cruce și apucați-le de jos. Purtați mănuși de protecție!**
 - 4. Ștuțul de aspirație se află pe piulițele hexagonale. Dacă ștuțul de aspirație se prinde de carcasa sistemului hidraulic, desprindeți-l cu grijă cu ajutorul unei pene!
 - 5. Curătați și (dacă este cazul) dezinfecțați suprafața de alunecare și pachetele de tole înșurubate.
 - 6. Desfaceți șuruburile de la pachetele de tole și scoateți pachetele de tole individual.
 - 7. Strângeti din nou încet piulițele hexagonale dispuse în cruce până ce ștuțul de aspirație se află pe rotorul hidraulic. **ATENȚIE! Strângeti piulițele hexagonale doar manual! Dacă acestea sunt strânse prea tare, rotorul hidraulic și lagărul motorului pot fi avariate!**
 - 8. Măsurăți fanta dintre ștuțul de aspirație și carcasa sistemului hidraulic.
 - 9. Adaptați pachetul de tole corespunzător dimensiunii și adăugați cu o tablă mai mult.
 - 10. Rotiți în exterior cele trei piulițe hexagonale strânse până când acestea sunt la același nivel cu bolțul cu filet.
 - 11. Introduceți din nou pachetele de tole și fixați-le cu șuruburi.
 - 12. Strângeti din nou piulițele hexagonale în cruce până când ștuțul de aspirație se află lipit aliniat de pachetele de tole.
 - 13. Strângeti bine piulițele hexagonale în cruce. **Respectați indicațiile privind cuplurile de strângere din anexă!**
 - 14. Introduceți de jos mâna în ștuțul de aspirație și răsuciți rotorul hidraulic. Dacă fanta este reglată corect, rotorul hidraulic poate fi rotit. Dacă fanta este reglată corect, rotorul hidraulic poate fi rotit numai cu greutate. Repetați reglajul. **AVERTISMENT! Retezarea membrelor! La ștuțul de aspirație și rotorul hidraulic se pot forma muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere!**
- Ștuțul de aspirație este reglat corect. Pompa poate fi reinstalată.

10 Defecțiune, cauze și remediere



PERICOL

Pericol din cauza fluidelor pompeate nocive pentru sănătate!

Dacă pompa este folosită în medii periculoase pentru sănătate, există pericol de moarte! În timpul lucrărilor, purtați următorul echipament de protecție:

- Ochelari de protecție ermetici
- Mască pentru respirație
- Mănuși de protecție

⇒ Echipamentul indicat reprezintă o cerință minimă, respectați indicațiile din regulamentul de ordine interioară! Beneficiarul trebuie să se asigure că personalul a primit și citit regulamentul de ordine interioară!



PERICOL

Pericol de moarte prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.



PERICOL

Risc de leziuni fatale din cauza activității pe cont propriu!

Lucrările în cămine și spații înguste, precum și lucrările cu pericol de cădere sunt lucrări periculoase. Aceste lucrări nu trebuie realizate de o singură persoană! Trebuie să fie prezentă o a doua persoană pentru siguranță.



AVERTISMENT

Se interzice staționarea persoanelor în cadrul zonei de lucru a pompei!

În timpul operării pompei, persoanele pot suferi leziuni (grave)! Este interzisă staționarea persoanelor în perimetru de lucru. Dacă persoanele trebuie să intre în zona de lucru a pompei, pompa trebuie scoasă din funcțiune și eventual protejată împotriva reconectării accidentale!



AVERTISMENT

Margini ascuțite la rotor și ștuțurile de aspirație!

Pe rotor și ștuțurile de aspirație se pot forma muchii ascuțite. Există pericol de tăiere a membrelor! Trebuie purtate mănuși de protecție împotriva rănilor provocate prin tăiere.

Defecțiune: Pompa nu pornește

1. Întreruperea alimentării cu energie sau scurtcircuit/conexiune la masă la cablu sau bobinajul motorului.

⇒ Solicitați verificarea racordului și a motorului de un electrician calificat și, eventual, dispuneți înlocuirea acestora.

2. Declanșarea siguranțelor, a disjunctorului de protecție a motorului sau a echipamentelor de monitorizare

⇒ Solicitați verificarea racordului și a echipamentelor de monitorizare de un electrician calificat și, eventual, dispuneți înlocuirea acestora.

⇒ Solicitați montarea și reglarea disjunctorului de protecție a motorului și a siguranțelor de un electrician calificat, conform normelor tehnice, resetați dispozitivele de monitorizare.

⇒ Verificați funcționarea ușoară a rotoarelor, eventual curățați sistemul hidraulic

3. Dispozitivul de control al camerei de etanșare (optional) a întrerupt circuitul electric (în funcție de racord)

⇒ Vezi „Defecțiune: Scurgeri la etanșarea mecanică, dispozitivul de control al camerei de etanșare semnalează o defecțiune și oprește pompa”

Defecțiune: Pompa funcționează, după scurt timp se declanșează protecția motorului

1. Disjunctoarele de protecție a motorului sunt reglate greșit.
⇒ Solicitați verificarea reglării disjunctoarelor de un electrician calificat și dispuneți corectarea acestora.
2. Consum ridicat de curent prin căderea mare de tensiune.
⇒ Luati legătura cu un electrician calificat pentru verificarea valorilor de tensiune ale fazelor individuale. Luati legătura cu operatorul rețelei de curent.
3. Există doar două etape la racord.
⇒ Dispuneți verificarea racordului de un electrician calificat și solicitați corectarea acestuia.
4. Diferențe de tensiune între faze.
⇒ Luati legătura cu un electrician calificat pentru verificarea valorilor de tensiune ale fazelor individuale. Luati legătura cu operatorul rețelei de curent.
5. Sens de rotație greșit.
⇒ Dispuneți corectarea racordului de un electrician calificat.
6. Consum ridicat de curent din cauza sistemului hidraulic blocat.
⇒ Curățați sistemul hidraulic și verificați alimentarea.
7. Densitatea fluidului pompat este prea ridicată.
⇒ Luati legătura cu departamentul de service.

Defecțiune: Pompa funcționează, nu există debit de fluid pompat

1. Nu există fluid pompat.
⇒ Verificați alimentarea, deschideți toate vanele de închidere.
2. Intrare blocată.
⇒ Verificați alimentarea și eliminați blocajul.
3. Sistem hidraulic blocat.
⇒ Curățați sistemul hidraulic.
4. Sistem de conducte de refulare sau furtun de presiune blocat.
⇒ Eliminați blocajul și eventual înlocuiți componentele deteriorate.
5. Funcționarea intermitentă.
⇒ Verificați instalația de comutare.

Defecțiune: Pompa funcționează, nu se atinge punctul de lucru

1. Intrare blocată.
⇒ Verificați alimentarea și eliminați blocajul.
2. Vană cu sertar închisă pe refulare.
⇒ Deschideți complet toate vanele de închidere.
3. Sistem hidraulic blocat.
⇒ Curățați sistemul hidraulic.
4. Sens de rotație greșit.
⇒ Dispuneți corectarea racordului de un electrician calificat.
5. Dop de aer în sistemul de conducte.
⇒ Aerisiți sistemul de conducte.
⇒ În cazul dopurilor de aer apărute frecvent: Evitați infiltrarea aerului, eventual montați dispozitivele de dezaerisire la locul indicat.
6. Pompa pompează la o presiune prea mare.
⇒ Deschideți complet toate vanele de închidere de pe partea de refulare.
⇒ Verificați forma rotorului, eventual folosiți o altă formă. Luati legătura cu departamentul de service.

7. Semne de uzură la sistemul hidraulic.

⇒ Dispuneți verificarea componentelor (rotor hidraulic, ștuț de aspirație, carcăsa pompă) și înlocuirea lor de către departamentul de service.

8. Sistem de conducte de refulare sau furtun de presiune blocat.

⇒ Eliminați blocajul și eventual înlocuiți componente deteriorate.

9. Fluid pompat puternic gazos.

⇒ Luați legătura cu departamentul de service.

10. Există doar două etape la racord.

⇒ Dispuneți verificarea racordului de un electrician calificat și solicitați corectarea acestuia.

11. Reducere prea mare a nivelului de umplere în timpul funcționării.

⇒ Verificați alimentarea/capacitatea instalației.

⇒ Verificați și, dacă este cazul, ajustați punctele de comutare ale comenzi de nivel.

Defecțiune: Pompa funcționează neuniform și zgomotos.

1. Punct de lucru nepermis.

⇒ Verificați dimensiunea pompei și punctul de lucru, luați legătura cu departamentul de service.

2. Sistem hidraulic blocat.

⇒ Curătați sistemul hidraulic.

3. Fluid pompat puternic gazos.

⇒ Luați legătura cu departamentul de service.

4. Există doar două etape la racord.

⇒ Dispuneți verificarea racordului de un electrician calificat și solicitați corectarea acestuia.

5. Sens de rotație greșit.

⇒ Dispuneți corectarea racordului de un electrician calificat.

6. Semne de uzură la sistemul hidraulic.

⇒ Dispuneți verificarea componentelor (rotor hidraulic, ștuț de aspirație, carcăsa pompă) și înlocuirea lor de către departamentul de service.

7. Lagăr motor uzat.

⇒ Informați departamentul de service; pompa se va retrimită în fabrică pentru revizuire.

8. Pompa este încorporată tensionat.

⇒ Verificați instalația, eventual montați compensatorii cauciucăti.

Defecțiune: Controlul camerei de etanșare comunică avaria sau decuplează pompa

1. Formare de condensat din cauza depozitării prea îndelungate sau a oscilațiilor prea mari de temperatură.

⇒ Porniți scurt pompa (max. 5 min) fără electrod tip bară.

2. Scurgeri masive la alimentarea noilor garnituri cu etanșare mecanică.

⇒ Efectuați schimbul de ulei.

3. Cablul electrodului tip bară este defect.

⇒ Înlocuiți electrodul tip bară cu unul nou.

4. Etanșare mecanică defectă.

⇒ Informați departamentul de service.

Alți pași pentru remedierea defecțiunilor

Dacă punctele menționate nu ajută la remedierea defecțiunii, contactați departamentul de service. Departamentul de service poate ajuta astfel:

⇒ Suport telefonic sau scris.

⇒ Asistență la fața locului.

⇒ Verificarea și repararea în fabrică.

La solicitarea de servicii ale departamentului de service pot rezulta costuri! Solicitați pentru aceasta indicații exacte de la departamentul de service.

11 Piese de schimb

Piese de schimb se comandă prin intermediul departamentului de service. Pentru a evita întrebări suplimentare și comenzi greșite, trebuie întotdeauna specificate seria și numărul articolului. **Sub rezerva modificărilor tehnice!**

12 Eliminarea

12.1 Uleiuri și lubrifianti

Substanțele necesare funcționării trebuie captate în rezervoare adecvate și eliminate conform directivelor valabile. Picăturile trebuie stocate imediat!

12.2 Îmbrăcămintea de protecție

Îmbrăcămintea de protecție purtată trebuie eliminată conform directivelor locale aplicabile.

12.3 Informații privind colectarea produselor electrice și electronice uzate

Prin eliminarea regulamentară și reciclarea corespunzătoare a acestui produs se evită poluarea mediului și pericolele pentru sănătatea persoanelor.



NOTĂ

Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere!

În Uniunea Europeană, acest simbol poate apărea pe produs, ambalaj sau pe documentele însoțitoare. Aceasta înseamnă că produsele electrice și electronice vizate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Pentru un tratament corespunzător, pentru reciclarea și eliminarea produselor vechi vizate, se vor respecta următoarele puncte:

- Aceste produse se pot preda doar în locurile de colectare certificate, prevăzute în acest sens.
- Se vor respecta prevederile legale aplicabile la nivel local!

Solicitați informațiile privind eliminarea regulamentară la autoritățile locale, cel mai apropiat loc de eliminare a deșeurilor sau la comercianții de la care ați cumpărat produsul. Informații suplimentare privind reciclarea se găsesc la adresa www.wilo-recycling.com.

13 Anexă

13.1 Cupluri de strângere

Șuruburi inoxidabile A2/A4

Filet	Cuplu de strângere		
	Nm	kp m	ft·lb
M5	5,5	0,56	4
M6	7,5	0,76	5,5
M8	18,5	1,89	13,5
M10	37	3,77	27,5
M12	57	5,81	42
M16	135	13,77	100
M20	230	23,45	170
M24	285	29,06	210
M27	415	42,31	306
M30	565	57,61	417

Șuruburi cu strat de acoperire Geomet (rezistență 10.9), cu șaibă Nord-Lock

Filet	Cuplu de strângere		
	Nm	kp m	ft·lb
M5	9,2	0,94	6,8

Şuruburi cu strat de acoperire Geomet (rezistență 10.9), cu șaibă Nord-Lock

Filet	Cuplu de strângere		
	Nm	kp m	ft·lb
M6	15	1,53	11
M8	36,8	3,75	27,1
M10	73,6	7,51	54,3
M12	126,5	12,90	93,3
M16	155	15,81	114,3
M20	265	27,02	195,5

13.2 Funcționare cu convertizor de frecvență

Motorul poate funcționa în versiunea de model de serie (cu respectarea IEC 60034-17) pe convertizorul de frecvență. În cazul unei tensiuni nominale de peste 415 V/50 Hz sau 480 V/60 Hz, trebuie contactat departamentul de service. Puterea nominală a motorului trebuie să se situeze cu cca 10 % peste necesarul de putere, din cauza încălzirii suplimentare de la undele armonice. La convertizoarele de frecvență cu ieșire fără unde armonice, rezerva de putere de 10 % poate fi eventual redusă. Reducerea undelor armonice se obține cu filtre de ieșire. Convertizorul de frecvență și filtrele trebuie să fie compatibile.

Dimensionarea convertizorului de frecvență se realizează în funcție de intensitatea nominală a motorului. Se va avea grijă ca pompa, în special în segmentul de turăție inferior, să lucreze fără socuri și oscilații. În caz contrar, etanșările mecanice pot să devină neetanșe și să se deterioreze. De asemenea se va avea grijă la viteza de curgere în conductă. Dacă viteza de curgere este prea redusă, pericolul de depunere a substanțelor solide în pompă și pe conductă atașată crește. Recomandăm asigurarea unei viteze minime de curgere de 0,7 m/s (2,3 ft/s) la o presiune manometrică de pompare de 0,4 bar (6 psi).

Este important ca pompa să lucreze pe întregul domeniu de reglare fără oscilații, rezonanțe, momente de pendulare și zgomote excesive. Un zgomot exagerat al motorului din cauza alimentării cu energie electrică afectate de undele armonice este normal.

La stabilirea parametrilor convertizorului de frecvență se va avea în vedere reglarea caracteristicii pătratice (caracteristica U/f) pentru pompe și ventilatoare! Caracteristica U/f asigură ajustarea tensiunii de ieșire în funcție de necesarul de putere al pompei la frecvențe mai mici decât frecvența nominală (50 Hz sau 60 Hz). Convertizoarele de frecvență mai noi oferă și o optimizare automată a energiei – aceasta generează același efect. Pentru reglarea convertizorului de frecvență, respectați instrucțiunile de montaj și exploatare ale convertizorului de frecvență.

Dacă se folosesc motoare care funcționează cu un convertizor de frecvență, în funcție de tipul și de condițiile de instalare pot interveni defecțiuni ale sistemului de monitorizare a motorului. Măsurile de mai jos pot contribui la reducerea sau evitarea acestor defecțiuni:

- Respectați valorile limită ale supratensiunii și viteza de urcare conform IEC 60034-25. Trebuie eventual montate filtre de ieșire.
- Variați frecvența impulsurilor convertizorului de frecvență.
- În cazul defectării controlului camerei de etanșare, utilizați electrod cu tijă dublă extern.

Următoarele măsuri constructive pot contribui de asemenea la reducerea, resp. evitarea defecțiunilor:

- Cablu separat de alimentare electrică pentru cablul principal și cablul de comandă (în funcție de dimensiunea constructivă a motorului).
- La pozare, păstrați o distanță suficientă între cablul principal și cablul de comandă.
- Utilizarea cablurilor de alimentare ecranate.

Rezumat

- Funcționare continuă până la frecvența nominală (50 Hz sau 60 Hz), cu respectarea vitezei minime de curgere.
- Tineți seama de măsuri suplimentare legate de dispozițiile CEM (alegerea convertizorului de frecvență, utilizarea de filtre etc.).
- A nu se depăși niciodată intensitatea nominală și turăția nominală a motorului.

- Racordarea dispozitivului propriu al motorului de monitorizare a temperaturii (senzor cu bimetal sau PTC) trebuie să fie posibilă.

13.3 Autorizare pentru utilizare în zone cu risc de explozie

Prezentul capitol conține detalii suplimentare privind funcționarea pompei în atmosferă explozivă. Întregul personal trebuie să citească prezentul capitol. **Acst capitol este valabil numai pentru pompele care dețin o autorizație de utilizare pentru spații cu pericol de explozie!**

13.3.1 Marcarea pompelor aprobatelor Ex

Pompele aprobată pentru utilizarea în atmosfere explozive trebuie marcate după cum urmează pe plăcuța de identificare:

- Simbol „Ex” al omologării corespunzătoare
- Clasificare zone cu potențial explozibil
- Număr de certificare (în funcție de autorizație)

Numărul de certificare, dacă este cerut de autorizație, se imprimă pe plăcuța de identificare.

13.3.2 Gradul de protecție

Versiunea constructivă a motorului corespunde următoarelor grade de protecție:

- Capsulare rezistentă la presiune (ATEX)
- Explosionproof (FM)
- Flameproof enclosures (CSA-EX)

Pentru a limita temperatura la suprafață, motorul este echipat cel puțin cu un limitator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 1 circuit). Reglarea temperaturii (monitorizarea temperaturii cu 2 circuite) este posibilă.

13.3.3 Domeniul de utilizare



PERICOL

Explozie din cauza pompării fluidelor explozive!

Este interzisă pomparea fluidelor ușor inflamabile și a fluidelor explozive în formă pură (benzină, kerosen etc.). Există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Pompele nu sunt concepute pentru aceste fluide.

Omologare ATEX

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
 - Categorie: 2, zona 1 și zona 2
- Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!**

Omologare FM

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosionproof
- Categorie: Class I, Division 1

Notă: În cazul în care cablajul este realizat conform Division 1, instalarea în Class I, Division 2 este, de asemenea, omologată.

Autorizație pentru spații cu pericol de explozie CSA-Ex conform Division (Motor T 12, T 13, T 17, T 17.2, T 20, T 34)

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Gradul de protecție: Explosion-proof
- Categorie: Class 1, Division 1

Autorizație pentru spații cu pericol de explozie CSA-Ex în funcție de zonă (Motor T 24, T 30)

Pompele sunt potrivite pentru funcționarea în zone cu pericol de explozie:

- Grupa de aparate: II
- Categorie: 2, zona 1 și zona 2

Pompele nu pot fi utilizate în zona 0!

13.3.4 Racordarea electrică



PERICOL

Pericol de moarte prin electrocutare!

Comportamentul neadecvat la executarea lucrărilor electrice conduce la decesul prin electrocutare! Lucrările electrice trebuie executate de electricieni calificați conform prevederilor locale.

- Racordarea electrică a pompei trebuie efectuată întotdeauna în afara zonei cu potențial exploziv. Dacă racordarea trebuie efectuată într-o zonă cu potențial exploziv, efectuați racordarea într-o carcasă antiex autorizată (tip protecție la aprindere conform DIN EN 60079-0)! Nerespectarea duce la risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Dispuneți întotdeauna racordarea de către un electrician calificat.
- Toate dispozitivele de monitorizare din afara „zonelor rezistente la inflamare prin trecerea scânteii” trebuie racordate printr-un circuit electric cu siguranță întrinsecă (de ex. releu anti-ex-i XR-4...).

Motoare T 12, T 13, T 17, T 17.2, T 20, T 20.1, T 24, T 30, T 34, T 42

- Toleranța tensiunii trebuie să fie de max. ±10 %.

Motoare T 49, T 50.1, T 56, T 57, T 63.x, T 72

- Toleranța tensiunii este permis să fie de max. ±5 %.

Prezentarea generală a dispozitivelor de monitorizare

	T 12 ... T 17	T 20	T 20.1	T 24 ... T 42	T 49, T 56	T 50, T 50.1, T 57.1, T 63.1	T 63.2, T 72
Dispozitive de monitorizare interne							

Compartimentul motorului	•	–	–	–	–	–	–
Borne/compartiment motor	–	–	•	•	•	•	•
Bobinajul motorului	•	•	•	•	•	•	•
Lagăr motor	–	o	o	o	o	o	o
Camera de etanșare	–	–	–	–	–	•	•
Camera de scurgere	–	–	•	–	–	•	•
Senzor vibrații	–	–	–	o	o	o	o

Dispozitive de monitorizare externe

Camera de etanșare	o	o	o	o	o	o	o
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

• = pentru producția de serie, – = nu este disponibil, o = optional

Toate dispozitivele de monitorizare existente trebuie întotdeauna racordate!

13.3.4.1 Supravegherea compartimentului motorului

Racordarea trebuie efectuată conform descrierii din capitolul „Racordarea electrică”.

13.3.4.2 Supraveghere cutie borne/compartiment motor

Racordarea trebuie efectuată conform descrierii din capitolul „Racordarea electrică”.

13.3.4.3 Supraveghere cutie borne/compartiment motor și cameră de etanșare

Racordarea trebuie efectuată conform descrierii din capitolul „Racordarea electrică”.

13.3.4.4 Supravegherea bobinajului motorului



PERICOL

Pericol de explozie prin supraîncălzirea motorului!

Dacă limitatorul de temperatură a fost racordat incorrect, există pericolul de explozie prin supraîncălzirea motorului! Limitatorul de temperatură trebuie racordat întotdeauna cu blocare manuală împotriva repornirii. Această înseamnă că trebuie acționată manual o „tastă de deblocare”!

Motorul este echipat cu un limitator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 1 circuit). Optional, motorul poate fi echipat cu un regulator și cu un limitator de temperatură (monitorizarea temperaturii cu 2 circuite).

În funcție de versiunea monitorizării termice a motorului, la atingerea valorii prag trebuie să se producă următoarea stare de anclansare:

→ Limitarea temperaturii (1 circuit de temperatură):

La atingerea valorii prag trebuie să aibă loc o dezactivare **cu blocare împotriva repornirii!**

→ Reglarea și limitarea temperaturii (2 circuite de temperatură):

La atingerea valorii prag pentru temperatură joasă, se poate produce o dezactivare cu blocare automată împotriva repornirii. La atingerea valorii prag pentru temperatură ridicată, trebuie să aibă loc o dezactivare **cu blocare împotriva repornirii!**

ATENȚIE! Deteriorarea motorului prin supraîncălzire! În cazul reconectării automate, trebuie respectate specificațiile privind frecvența max. a comutării și pauzele de comutare!

Racordarea monitorizării termice a motorului

→ Conectați senzorii cu bimetal printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este presetată.

Valori de racordare: max. 250 V (CA), 2,5 A, cos φ = 1

→ Conectați senzorii PTC printr-un releu de evaluare. Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este presetată.

13.3.4.5 Supravegherea camerei de scurgere

Conectați comutatorul cu plutitor printr-un releu de evaluare! Recomandăm pentru aceasta releul „CM-MSS”. Valoarea prag este aici presetată.

13.3.4.6 Supravegherea lagărelor motorului

Racordarea trebuie efectuată conform descrierii din capitolul „Racordarea electrică”.

13.3.4.7 Supravegherea camerei de etanșare (electrod extern)

→ Conectați electrodul tip bară extern printr-un releu de evaluare autorizat pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie! Recomandăm pentru aceasta releul „XR-4...”.

Valoarea prag este 30 kOhm.

→ Racordarea trebuie realizată printr-un circuit electric cu siguranță intrinsecă!

→ Tip convertizor de frecvență: Modulație de lungime a impulsurilor

→ Funcționare continuă: 30 Hz până la frecvența nominală (50 Hz sau 60 Hz). Respectarea vitezei minime de curgere!

→ Frecvență de comutare min.: 4 kHz

→ Supratensiune max. la tabloul cu borne: 1350 V

→ Curentul de ieșire la convertizorul de frecvență: curent nominal de max. 1,5 ori

→ Timp suprasarcină max.: 60 s

→ Cupluri de rotație: curba caracteristică a pompei

Caracteristicile necesare ale turațiilor/cuplurilor de rotație sunt disponibile la cerere!

→ Țineți seama de măsuri suplimentare legate de dispozițiile EMC (alegerea convertizorului de frecvență, filtru etc.).

→ Nu depășiți niciodată curentul nominal și turația nominală a motorului.

→ Racordarea dispozitivului propriu al motorului pentru monitorizarea temperaturii (senzor cu bimetal sau senzor PTC) trebuie să fie posibilă.

→ Atunci când clasa temperaturii este marcată cu T4/T3 este valabilă clasa de temperatură T3.

13.3.5 Punerea în funcțiune



PERICOL

Pericol de explozie în cazul utilizării de pompe care nu sunt autorizate pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie!

Este interzisă utilizarea pompelor fără autorizație de utilizare în zone cu pericol de explozie în zonele cu pericol de explozie! Există risc de leziuni fatale din cauza exploziei! Folosiți în zonele cu pericol de explozie doar pompe cu marcaj Ex corespunzător pe plăcuța de identificare.



PERICOL

Pericol de explozie cu scântei în sistemul hidraulic!

În timpul funcționării, sistemul hidraulic trebuie să fie inundat (umplut complet cu fluid pompat). La inițierea debitului sau înlocuirea sistemului hidraulic se pot forma perne de aer în sistemul hidraulic. Apare astfel pericolul de explozie, de ex. scântei, ca urmare a încărcării statice! Protecția la funcționarea fără apă trebuie să asigure dezactivarea pompei la nivelul corespunzător.



PERICOL

Pericol de explozie în cazul instalării incorecte a protecției la funcționarea fără apă!

În cazul funcționării pompei într-o atmosferă explozivă, actionați protecția la funcționarea fără apă cu un traductor de semnal separat (siguranță adițională a comenzi de nivel). Dezactivarea pompei trebuie să se efectueze cu un mecanism manual de blocare împotriva repornirii!

- Sarcina definirii zonei cu pericol de explozie revine beneficiarului.
 - În interiorul zonei cu pericol de explozie pot fi utilizate doar pompe autorizate pentru folosirea în zone cu pericol de explozie.
 - Pompele cu autorizație de utilizare în zone cu pericol de explozie trebuie marcate pe plăcuța de identificare.
 - Nu depășiți **temperatura max. a fluidului pompat!**
 - Trebuie evitată funcționarea pompei fără apă! Pentru aceasta, clientul trebuie să se asigure (protecție la funcționarea fără apă) că se împiedică scoaterea din apă a sistemului hidraulic.
- Prevedeți conform DIN EN 50495 pentru categoria 2 un echipament de siguranță cu nivelul SIL 1 și cu o toleranță a erorilor de hardware 0.

- Efectuați regulat lucrări de întreținere.
- Realizați doar lucrările de întreținere care sunt descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare.
- Reparațiile la fantele rezistente la inflamare prin trecerea scânteii se efectuează **numai** în conformitate cu indicațiile constructive ale producătorului. Reparațiile conform valorilor din tabelele 1 și 2 ale DIN EN 60079-1 **nu** sunt permise.
- Utilizați doar suruburile de închidere stabilite de producător, care prezintă o clasă de rezistență minimă de 600 N/mm² (38,85 long tons-force/inch²).

13.3.6 Mantenanță

13.3.6.1 Îmbunătățirea stratului de acoperire a carcasei

Dacă grosimea stratului este mai mare, stratul de lac se poate încărca electrostatic. **PERICOL! Pericol de explozie! În interiorul unei atmosfere explosive se poate ajunge la explozie din cauza descărcării!**

Dacă se îmbunătășește stratul de acoperire a carcasei, grosimea maximă a stratului este de 2 mm (0,08 in)!

13.3.6.2 Schimbarea etanșării mecanice

Schimbarea etanșărilor de pe partea fluidului și de pe partea motorului este strict interzisă!

13.3.6.3 Înlocuirea cablului de conectare

Schimbarea cablului de conectare este strict interzisă!







Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 matias.monea@wilo.com.ar	Cuba WILO SE Oficina Comercial Edificio Simona Apto 105 Siboney. La Habana. Cuba T +53 5 2795135 T +53 7 272 2330 raul.rodriguez@wilo-cuba.com	Ireland WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	Romania WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	Ukraine WILO Ukraine t.o.w. 08130 Kiev T +38 044 3937384 wilo@wilo.ua
Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au	Czech Republic WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz	Italy WILO Italia s.r.l. Via Novegro, 1/A20090 Segrate MI T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	Russia WILO Rus ooo 123592Moscow T +7 496 514 6110 wilo@wilo.ru	United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free zone – South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae
Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at	Denmark WILO Nordic Drejergangen 9 DK-2690 Karlslunde T +45 70 253 312 wilo@wilo.dk	Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 312 40 10 info@wilo.kz	Saudi Arabia WILO Middle East KSA Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com	USA WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com
Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee	Korea WILO Pumps Ltd. 20 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr	Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs	Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn
Belarus WILO Bel IODOO 220035 Minsk T +375 17 3963446 wilo@wilo.by	Finland WILO Nordic Tillinmäentie 1 A FIN-02330 Espoo T +358 207 401 540 wilo@wilo.fi	Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv	Slovakia WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk	
Belgium WILO NV/SA 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be	France Wilo Salmson France S.A.S. 53005 Laval Cedex T +33 2435 95400 info@wilo.fr	Lebanon WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb	Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si	
Bulgaria WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	United Kingdom WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	South Africa Wilo Pumps SA Pty LTD Sandton T +27 11 6082780 gavin.bruggen wilo.co.za	
Brazil WILO Comercio e Importacao Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil 13.213-105 T +55 11 2923 9456 wilo@wilo-brasil.com.br	Greece WILO Hellas SA 4569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	Morocco WILO Maroc SARL 20250 Casablanca T +212 (0) 5 22 66 09 24 contact@wilo.ma	Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es	
Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L7 T +1 403 2769456 info@wilo-canada.com	Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	The Netherlands WILO Nederland B.V. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	Sweden WILO NORDIC Isbjörnsvägen 6 SE-352 45 Växjö T +46 470 72 76 00 wilo@wilo.se	
China WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn	India Wilo Mather and Platt Pumps Private Limited Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com	Norway WILO Nordic Alf Bjerckes vei 20 NO-0582 Oslo T +47 22 80 45 70 wilo@wilo.no	Switzerland Wilo Schweiz AG 4310 Rheinfelden T +41 61 836 80 20 info@wilo.ch	
Croatia WILO Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	Indonesia PT. WILO Pumps Indonesia Jakarta Timur, 13950 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id	Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 5-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	Taiwan WILO Taiwan CO., Ltd. 24159 New Taipei City T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw	
		Portugal Bombas Wilo-Salmson Sistemas Hidráulicos Lda. 4475-330 Maia T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr	

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com