


Innehold

wilo

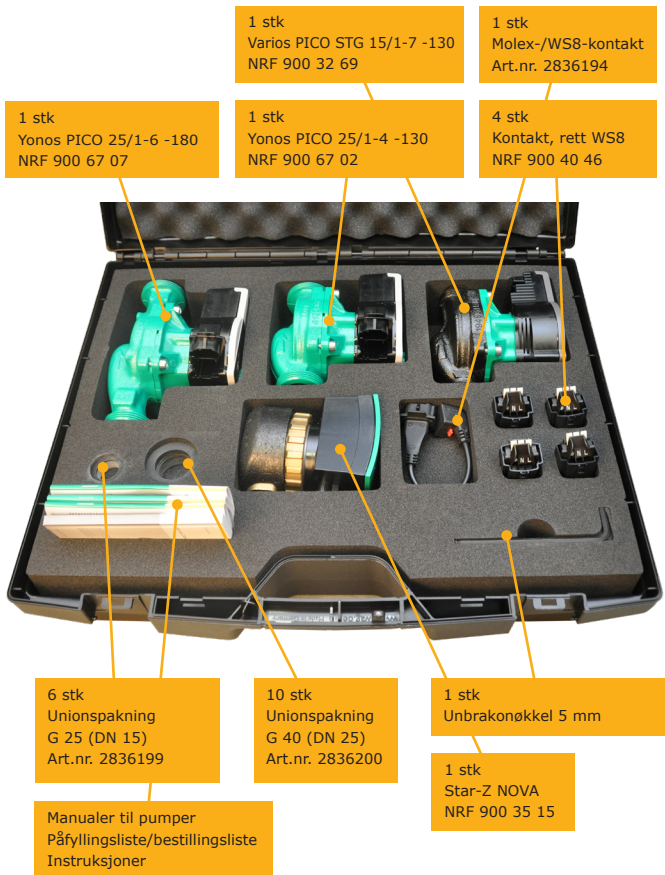

Pumper	
Type	NRF
Varios PICO STG 15/1-7 -130	900 32 69
Yonos PICO 25/1-4 -130	900 67 02
Yonos PICO 25/1-6 -180	900 67 07
Star-Z NOVA	900 35 15

I artiklene ovenfor medfølger kontakter og pakninger.

Kontakter	
Type	NRF
Kontakt, rett WS8	900 40 46
Molex-kontakt med kabel/kontakt WS8	2836194

Pakninger	
Type	RSK
Unionspakning G 25 (DN 15) 6-pack	2836199
Unionspakning G 40 (DN 25) 10-pack	2836200

Bytte av drivside

For å løse drivsiden av pumpen, bruk unbrakonøkkelen som følger med eller en tilsvarende.

Det er full kompatibilitet på pumpehus og drivsider ved alle tre PICO-pumpene. Det betyr at om nødvendig, kan det benyttes pumpehus fra en pumpe og drivside fra en annen pumpe om hverandre.



Om du ønsker å justere posisjonen/ rotasjonen på drivsiden, kan du enkelt gjøre det ved å løse drivsiden.

Wilo-Pumpebytte viser om drivsiden passer i pumpehuset til den eksisterende pumpen, det vil si at det bare er mulig å endre kun drivsiden og la det eksisterende pumpehuset stå i rørledningen. Wilo-Pumpebytte finner du på nettsiden www.pumpebytte.no.

Merk! Hvis du bytter pumpehus mellom pumpene, må dette tas i betraktning når du fyller kofferten. For å dekke så mange erstatningsalternativer som mulig, anbefaler vi at du alltid sørger for å ha det originale settet med produkter i kofferten.

Eksempler på utskifting:

Eksisterende pumpetilkobling G 25 (DN 15), byggelengde 130 mm.

Pumpehuset kan da erstattes med pumpehuset i pumpen som heter Varios PICO STG 15/1-7 -130 (NRF 900 32 69).

For å gjenopprette koffertens opprinnelige innhold, suppleres den med en Yonos PICO 15/1-4 med byggelengde på 130 mm (NRF 900 67 01), pumpehus og drivside distribueres deretter slik at innholdet er nøyaktig det samme som det var før utskiftingen.




Ble igjen etter pumpebytte, pumpehus 130 mm, ansl. DN 25, drivside Varios PICO STG 15/1-7



Innkjøp av ny pumpe Yonos PICO 15/1-4-130



Skifte av drivside gir kofferten, sitt opprinnelige innhold

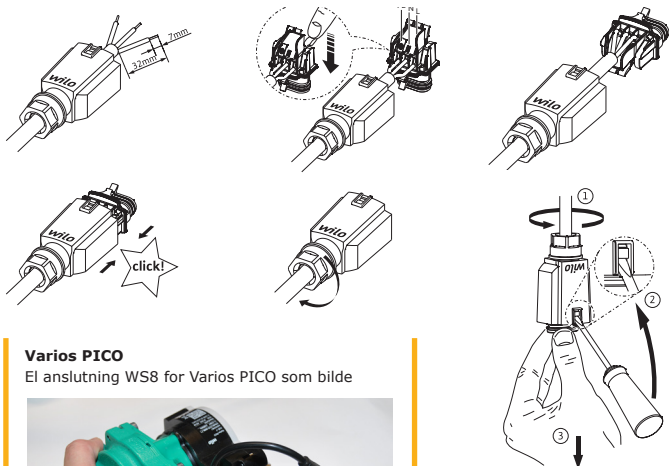

Varios PICO

El anslutning WS8 for Varios PICO som bilde

