

Wilo-DrainLift MINI5-XS/C **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**

Mély leszívó beszerelése



hu Szerelési útmutató



DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	4
1.1	A személyzet szakképesítése	4
1.2	Személyes védőfelszerelés.....	4
1.3	Szerelési munkák	4
1.4	Szerzői jog.....	4
2	Termékleírás.....	4
3	Telepítés	4
3.1	Előkészítő munkálatok.....	4
3.2	Mély leszívó beszerelése.....	5
3.3	Befejező munkálatok.....	7

1 Biztonság

1.1 A személyzet szakképesítése

- 16 év feletti személyek
- A szerelési útmutatót elolvasta és megértette.

1.2 Személyes védőfelszerelés

- Védőkesztyű (EN 388): uxex phynomic wet
- Védőszemüveg (EN 166): uxex skyguard NT

Használt termékek esetén továbbá:

- Légzésvédő maszk (EN 149): 3M 6000 sorozatú félálarc 6055 A2 szűrővel

A megnevezett márkacikkeknek kötelezettség nélküli ajánlásokról van szó. Más vállalatok egyenértékű termékeit is ugyanolyan módon lehet alkalmazni. A WILO SE nem vállal semminemű felelősséget a megnevezett cikkekért.

1.3 Szerelési munkák



VESZÉLY

Bakteriális fertőzés veszélye!

Használt berendezéseknél a tartályban és a csatlakozócsonkokon kórokozók és baktériumok képződhetnek. A bakteriális fertőzés elkerülése érdekében tartsa be az alábbi pontokat:

- Viseljen kiegészítő védőfelszerelést.
- Az átemelő telepet teljesen le kell üríteni.
- Az átemelő telepet és a csatlakozócsonkokat meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
- Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.
- A szivárgást azonnal fel kell fogni.
- A szerszámokat használat után meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

- Védőfelszerelést kell viselni:
- A terméket feszültségmentesíteni kell (húzza ki a dugaszt), és biztosítani kell az illetéktelen visszakapcsolás ellen (kapcsolja le a biztosítékot).

1.4 Szerzői jog

WILO SE © 2025

A jelen dokumentum továbbadása, valamint sokszorosítása, értékesítése és tartalmának közreadása kifejezett engedély hiányában tilos. A fentiek figyelmen kívül hagyása kártérítési kötelezettséget von maga után. Minden jog fenntartva.

2 Termékleírás

Gyárilag a maximális hozzáfolyási magasság 95 mm (3,7 in). A mély leszívó a maximális hozzáfolyási magasságot 65 mm-re (2,6 in) csökkenti.

A „Silent mode” üzemmód korlátozása

A mély leszívó és a „Silent mode” üzemmód együttes alkalmazása nem lehetséges. Amint az átemelő telep mély leszívó üzemmódban működik, a „Silent mode” üzemmód **nem** érhető el.


3 Telepítés

3.1 Előkészítő munkálatok


- ✓ A berendezés feszültségmentes.
 - ✓ A tartály tiszta, szükség esetén fertőtleníteni van.
 - ✓ A szükséges szerszámok rendelkezésre állnak: TX20 méretű Torx-csavarhúzó
 - ✓ A szükséges szerszámok rendelkezésre állnak:
 - O-gyűrű (049-051), A tasak (499-901)
 - Hosszabbító elem (499-040), A tasak (499-901)
 - ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
1. Vegye le a burkolatot.
 - ▶ Az átemelő telep előkészítése az átalakításhoz megtörtént.

3.2 Mély leszívó beszerelése

Húzza le a szivattyúról a dugaszt.

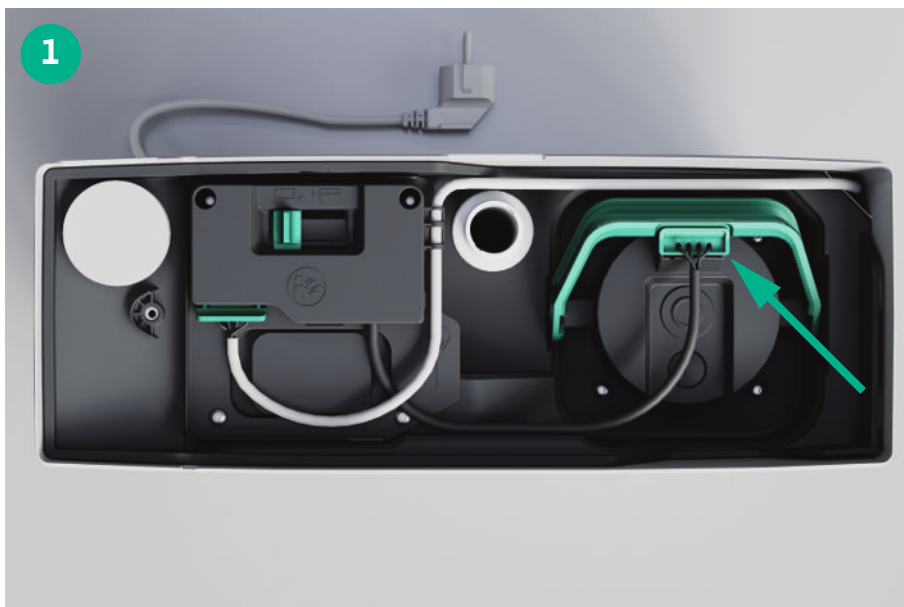

Csavarja ki a négy csavart (TX20), majd vegye ki a karbantartó egységet.

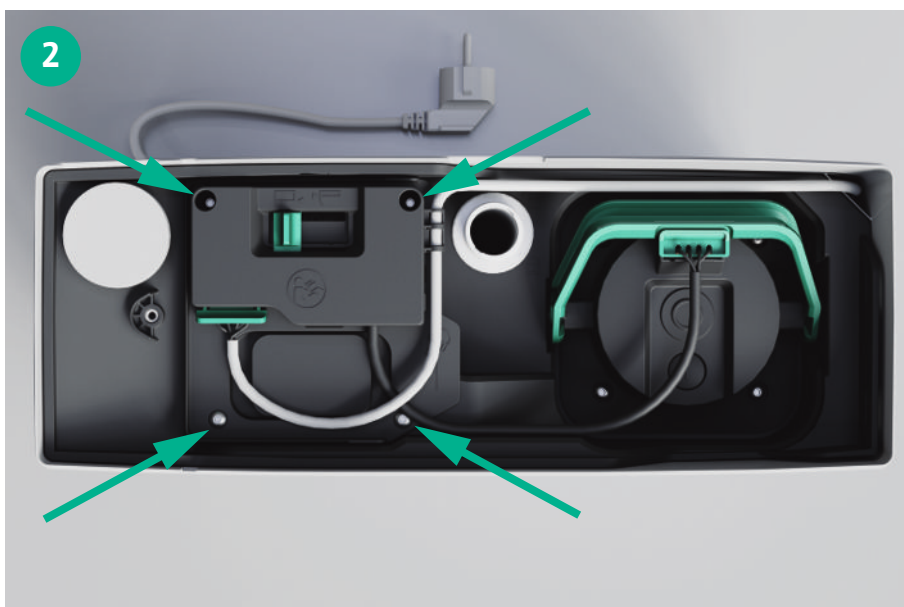


1. Az O-gyűrűt (049-051) húzza rá a hosszabbító elemre (499-040).
2. A hosszabbító elemet (499-040) helyezze be a csőbe.




Állítsa át a csúszókapcsolót.



Helyezze be a karbantartó egységet, majd rögzítse a négy csavarral.

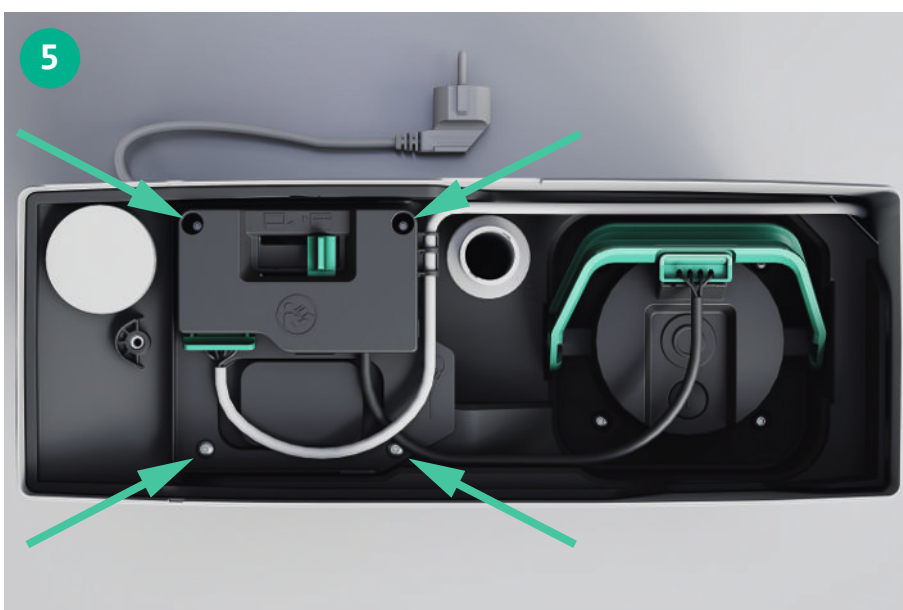

Dugja vissza a dugaszt a szivattyúba.

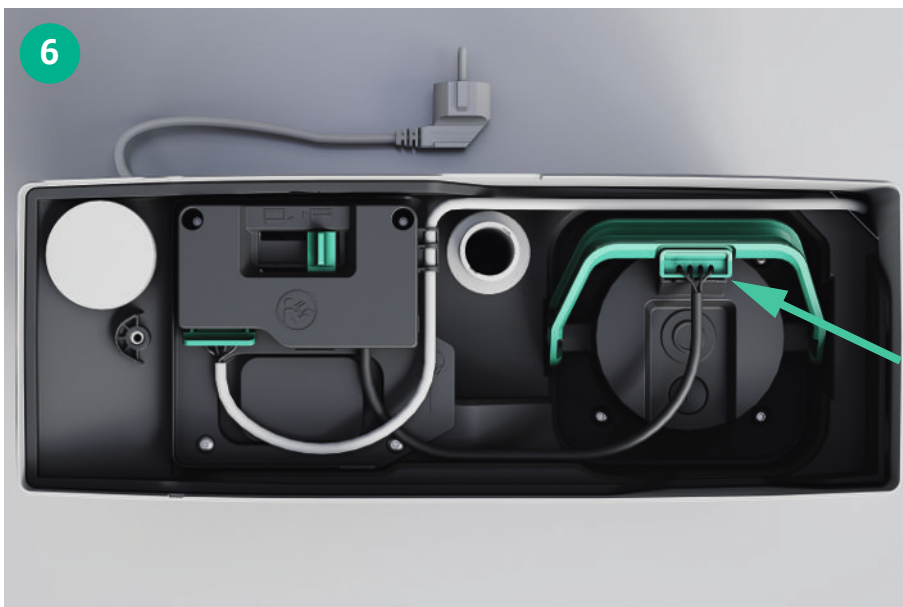

3.3 Befejező munkálatok

- ✓ Az átemelő telep szerelési útmutatója rendelkezésre áll.
- 1. Helyezze rá a burkolatot.
 - ▶ A mély leszívó beszerelése megtörtént.
 - ▶ A további szerelési lépéseket az átemelő telep szerelési útmutatója tartalmazza.











Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com