

Wilo-DrainLift MINI5-XS/C **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**

Instalación de la aspiración profunda



es Manual de instalación



DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Índice

1

Seguridad

4

1.1

Cualificación del personal

4

1.2

Equipo de protección individual

4

1.3

Trabajos de montaje

4

1.4

Derechos de autor

4

2

Descripción del producto

4

3

Instalación

4

3.1

Trabajos de preparación

4

3.2

Instalación del sistema de aspiración profunda

5

3.3

Trabajos finales

7

1 Seguridad

1.1 Cualificación del personal

- Personas de 16 años o más
- Manual de instalación leído y comprendido.

1.2 Equipo de protección individual

- Guantes de protección (EN 388): uvex phynomic wet
- Gafas protectoras (EN 166): uvex skyguard NT

Para productos usados, también:

- Mascarilla de protección respiratoria (EN 149): Media mascarilla 3M serie 6000 con filtro 6055 A2

Los artículos de marca mencionados son meras sugerencias. También se pueden utilizar productos equivalentes de otras empresas. WILO SE no asume ninguna responsabilidad por los artículos mencionados.

1.3 Trabajos de montaje



PELIGRO

Peligro de infección bacteriana.

En las instalaciones usadas, proliferan gérmenes y bacterias en la cisterna y en los manguitos de conexión. Para evitar una infección bacteriana, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Lleve el equipo de protección adicional.
- Vacíe el sistema de elevación de aguas por completo.
- Limpie y desinfecte el sistema de elevación de aguas y el manguito de conexión.
- Ventile suficientemente la estancia.
- Recoja inmediatamente el líquido que gotee.
- Limpie y desinfecte la herramienta después de cada uso.

- Utilice el equipo de protección:
- Desconecte la tensión del producto (retirar enchufe) y asegúrelo contra reconexiones no autorizadas (desconectar fusible).

1.4 Derechos de autor

WILO SE © 2025

Sin expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. Se exigirá a los infractores el correspondiente resarcimiento por daños y perjuicios. Todos los derechos reservados.

2 Descripción del producto

La altura de aspiración positiva máxima de fábrica es de 95 mm (3,7 in). La aspiración profunda reduce la altura de aspiración positiva máxima a 65 mm (2,6 in).

Restricción del modo de funcionamiento «Silent mode»

No es posible combinar la aspiración profunda con el modo de funcionamiento «Silent mode». En cuanto el sistema de elevación de aguas funciona con un sistema de aspiración profunda, el modo de funcionamiento «Silent mode» **deja** de estar disponible.


3 Instalación

3.1 Trabajos de preparación


- ✓ Instalación exenta de tensiones.
 - ✓ Cisterna limpiada y, en caso necesario, desinfectada.
 - ✓ Herramienta disponible: Destornillador para tornillos Torx, tamaño TX20
 - ✓ Material disponible:
 - Junta tórica (049-051), bolsa A (499-901)
 - Prolongación (499-040), bolsa A (499-901)
 - ✓ Manual de instalación del sistema de elevación de aguas disponible.
1. Retire la tapa.
 - ▶ Instalación preparada para la modificación.

3.2 Instalación del sistema de aspiración profunda

Desconecte el enchufe de la bomba.

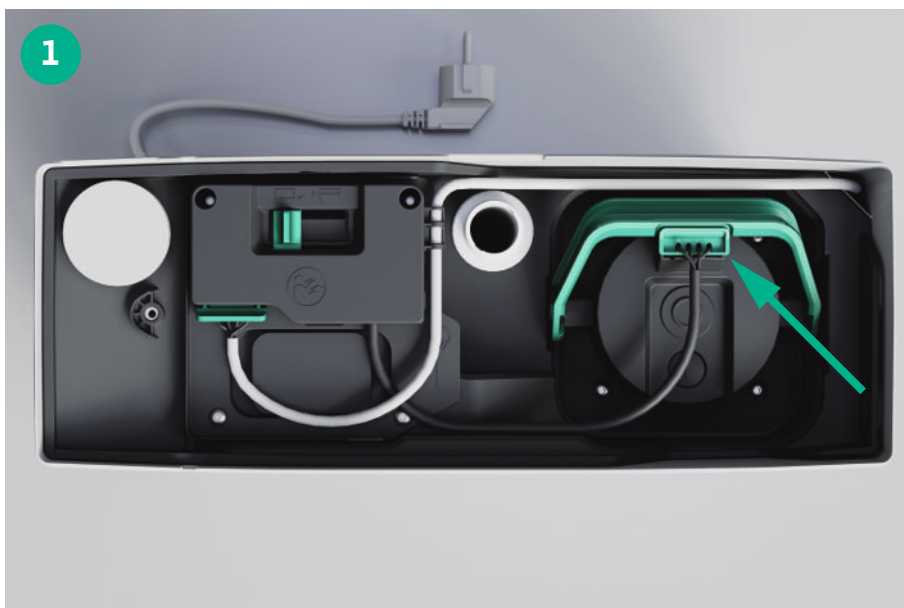

Desenrosque los cuatro tornillos (TX20) y retire la unidad de mantenimiento.

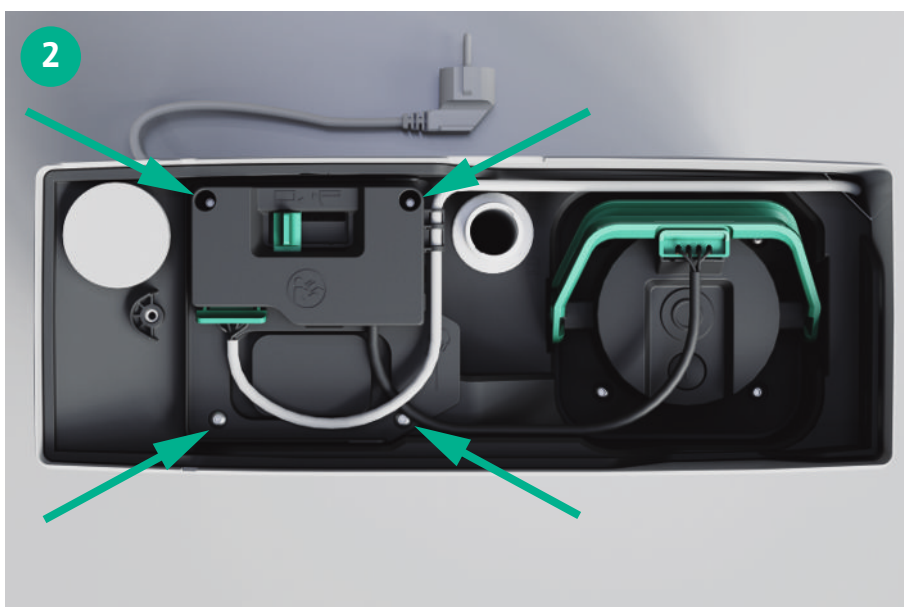


1. Coloque la junta tórica (049-051) en la prolongación (499-040).
2. Introduzca la prolongación (499-040) en el tubo.




Conmute el interruptor deslizable.



Coloque la unidad de mantenimiento y fíjela con los cuatro tornillos.

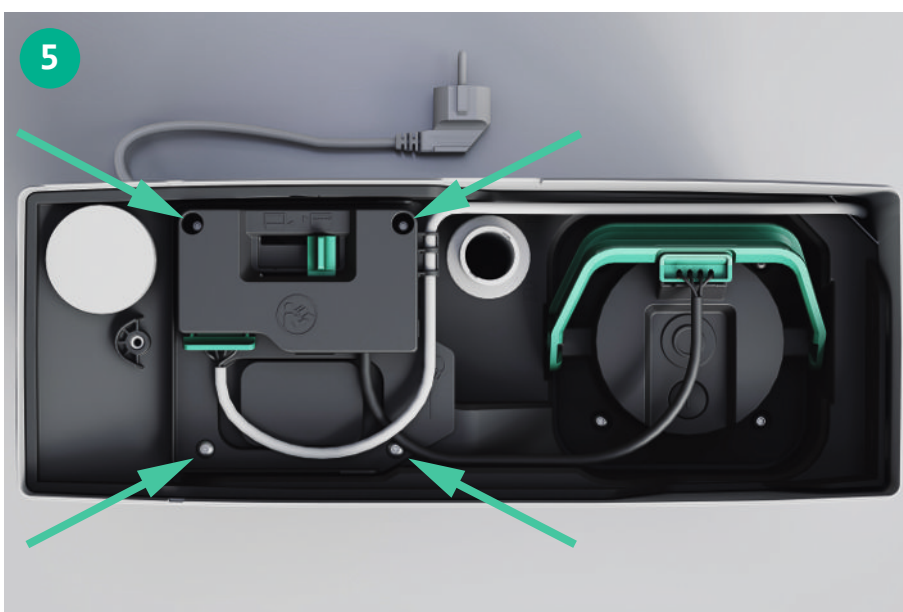

Conecte el enchufe a la bomba.

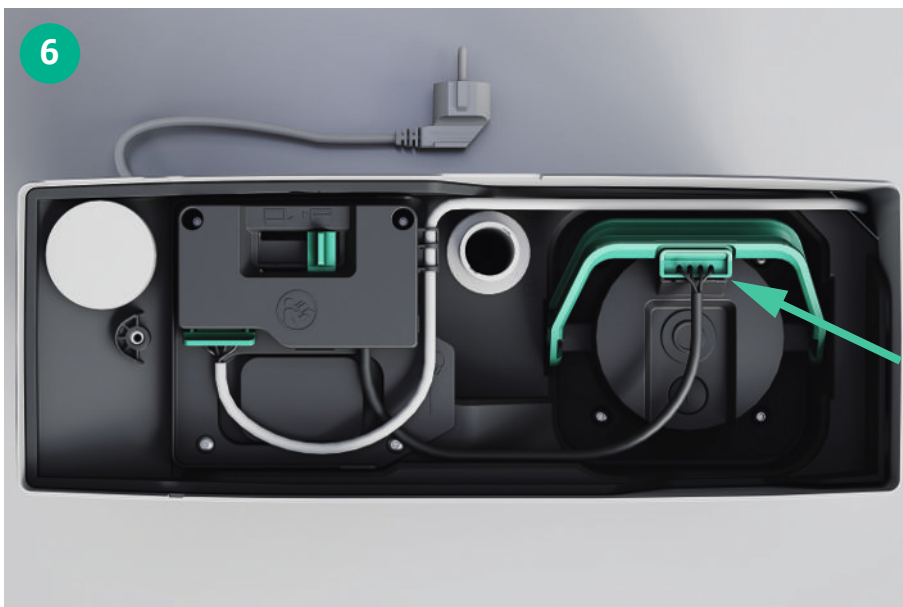

3.3 Trabajos finales

- ✓ Manual de instalación del sistema de elevación de aguas disponible.
- 1. Coloque la tapa.
 - ▶ Sistema de aspiración profunda instalado.
 - ▶ Consulte el manual de instalación del sistema de elevación de aguas para conocer todos los pasos de instalación adicionales.











Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com