

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**


Umbau WC-Anschluss



de Montageanleitung



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

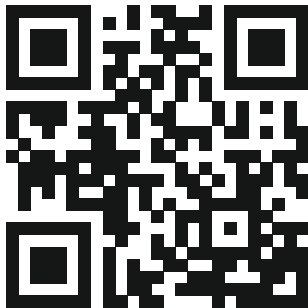

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit.....	4
1.1	Personalqualifikation.....	4
1.2	Persönliche Schutzausrüstung.....	4
1.3	Umbauarbeiten	4
1.4	Urheberrecht	4
2	Produktbeschreibung.....	5
3	Umbau	5
3.1	Vorbereitende Arbeiten	5
3.2	WC-Anschluss umbauen	6
3.3	Abschließende Arbeiten	8

1 Sicherheit

1.1 Personalqualifikation

- Personen ab 16 Jahren
- Montageanleitung gelesen und verstanden.

1.2 Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzhandschuhe (EN 388): uvex phynomic wet
- Schutzbrille (EN 166): uvex skyguard NT

Zusätzlich bei gebrauchten Produkten:

- Atemschutzmaske (EN 149): Halbmaske 3M Serie 6000 mit Filter 6055 A2

Bei den genannten Markenartikeln handelt es sich um unverbindliche Vorschläge. Gleichwertige Produkte anderer Unternehmen können gleichermaßen verwendet werden. Die WILO SE übernimmt keine Haftung für die genannten Artikel.

1.3 Umbauarbeiten



GEFAHR

Gefahr einer bakteriellen Infektion!

Bei gebrauchten Anlagen bilden sich im Tank und an den Anschlussstutzen Keime und Bakterien. Um eine bakterielle Infektion zu vermeiden, folgende Punkte beachten:

- Zusätzliche Schutzausrüstung tragen.
- Hebeanlage komplett entleeren.
- Hebeanlage und Anschlussstutzen reinigen und desinfizieren.
- Raum ausreichend belüften.
- Tropfmengen sofort aufnehmen.
- Werkzeug nach Gebrauch reinigen und desinfizieren.

- Schutzausrüstung tragen:
- Das Produkt spannungsfrei schalten (Stecker ziehen) und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern (Sicherung ausschalten).
- Beim Einbau der Abdeckplatte am WC-Anschluss sowie beim Einsetzen der Pumpe können die Finger gequetscht werden. Arbeiten vorsichtig ausführen.
- Abdeckplatte am WC-Anschluss auf Dichtigkeit prüfen.

1.4 Urheberrecht

WILO SE © 2025

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

2 Produktbeschreibung

Werkseitig befindet sich der WC-Anschluss bei den Hebeanlagen DrainLift MINI3-XS/WC und MINI5-XS/WC an der Frontseite. Bei Bedarf, WC-Anschluss seitlich ausführen:

- DrainLift MINI3-XS/WC: WC-Anschluss rechte Seite
- DrainLift MINI5-XS/WC: WC-Anschluss linke Seite

Zum Verschließen des offenen WC-Anschlusses die montierte Abdeckplatte am seitlichen WC-Anschluss demontieren und auf den offenen WC-Anschluss montieren. Ein Gegenring mit Bajonettverschluss fixiert die Abdeckplatte am Behälter.

3 Umbau

3.1 Vorbereitende Arbeiten

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Anlage spannungsfrei.
 - ✓ Behälter sauber, ggf. desinfiziert.
 - ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
1. Deckel abnehmen.
 2. Pumpe entnehmen.
 - ▶ Anlage vorbereitet für den Umbau.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Anlage spannungsfrei.
 - ✓ Behälter sauber, ggf. desinfiziert.
 - ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
1. Deckel abnehmen.
 2. Anschlusskabel von der Pumpe abziehen.
 3. Wartungseinheit entnehmen.
 - ▶ Anlage vorbereitet für den Umbau.

3.2 WC-Anschluss umbauen

Ausgangssituation: WC-Anschluss an der Frontseite geöffnet, seitlich verschlossen. Steg am Gegenring lotrecht.

Abdeckplatte lösen: Gegenring um 45° nach links drehen. Steg am Gegenring schräg.


Seitlichen Verschluss öffnen: Gegenring abnehmen und Abdeckplatte nach außen drücken

HINWEIS! Für eine bessere Darstellung sind die Arbeitsschritte mit leerem Behälter dargestellt.


1




2

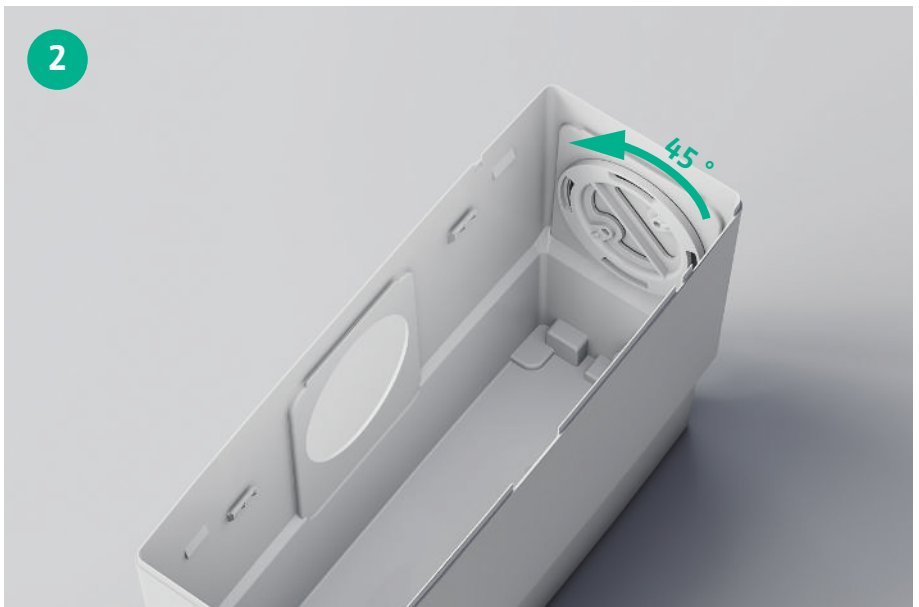


3

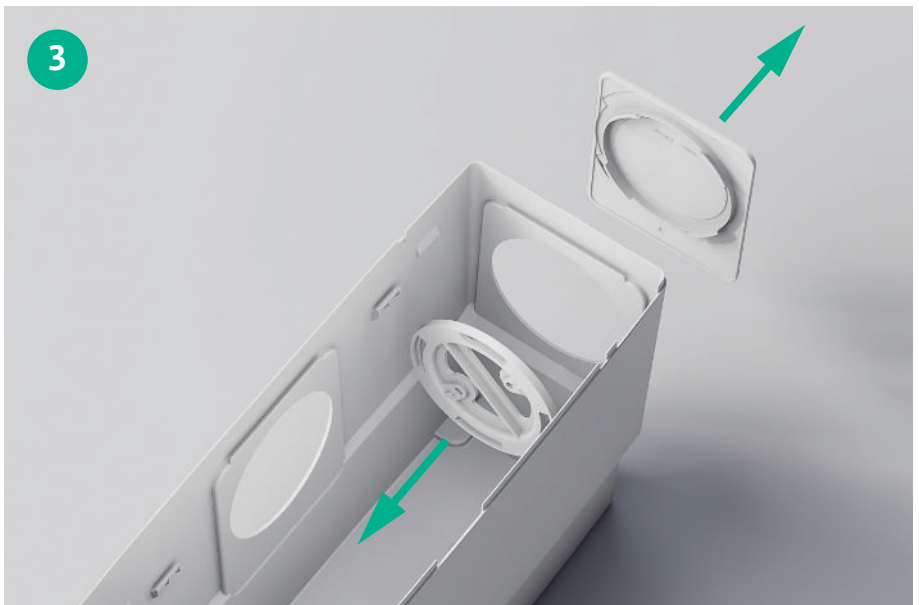

Öffnung an der Frontseite verschließen:
Abdeckplatte auf die Öffnung drücken und
Gegenring aufsetzen.
Steg am Gegenring schräg.

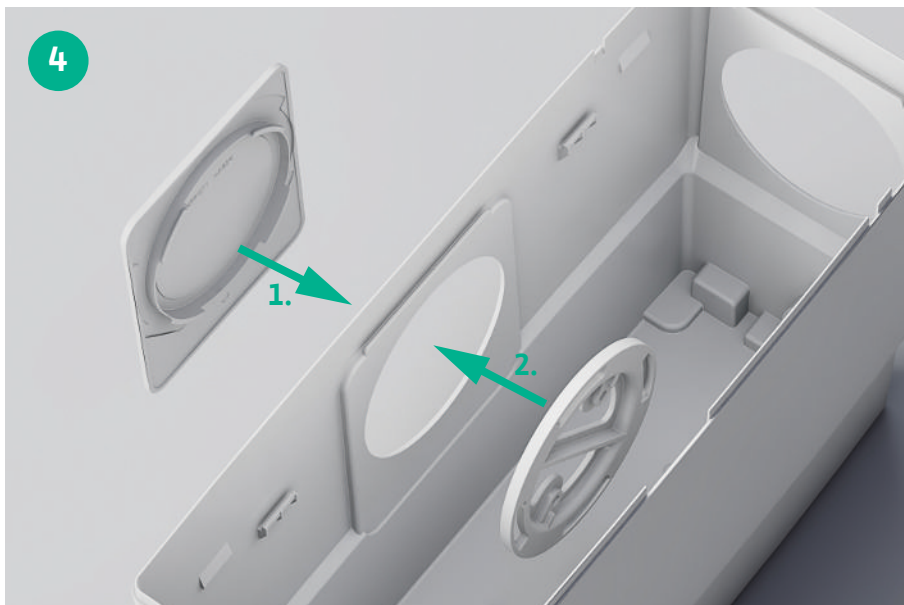

Abdeckplatte fixieren: Gegenring um 45°
nach rechts drehen.

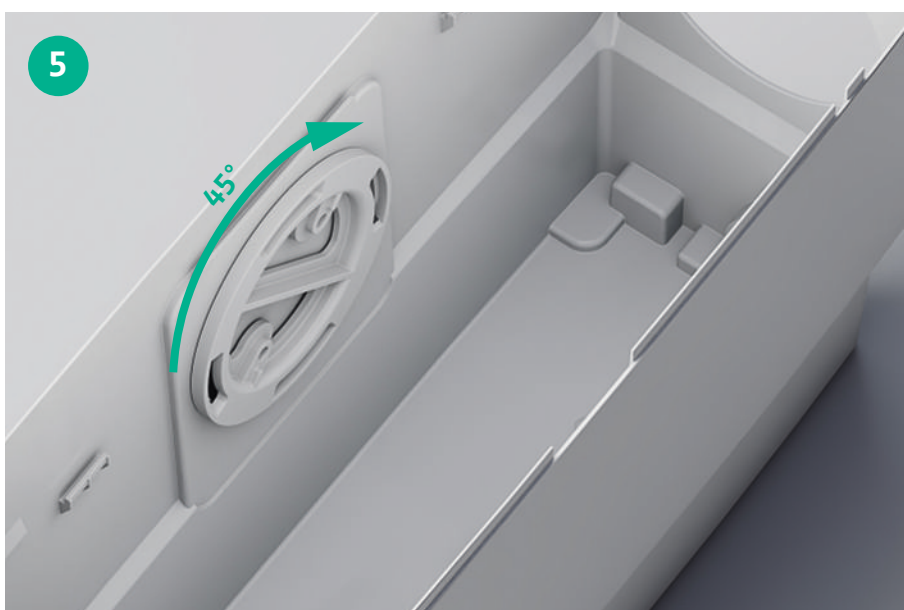

Abdeckplatte fixiert: Steg am Gegenring
lotrecht.



3.3 Abschließende Arbeiten

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
- 1. Pumpe einsetzen.
- 2. Deckel aufsetzen.
 - ▶ WC-Anschluss umgebaut.
 - ▶ Alle weiteren Montageschritte der Montageanleitung für die Hebeanlage entnehmen.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Montageanleitung der Hebeanlage vorhanden.
- 1. Wartungseinheit wieder einbauen.
- 2. Anschlusskabel für die Pumpe wieder einstecken.
- 3. Deckel aufsetzen.
 - ▶ WC-Anschluss umgebaut.
 - ▶ Alle weiteren Montageschritte der Montageanleitung für die Hebeanlage entnehmen.





1. **Introduction** (10 minutes)

2. **Background** (10 minutes)

3. **Methodology** (10 minutes)

4. **Results** (10 minutes)

5. **Conclusion** (10 minutes)

6. **References** (10 minutes)

7. **Appendix** (10 minutes)

8. **Summary** (10 minutes)

9. **Q&A** (10 minutes)

10. **Final Remarks** (10 minutes)

11. **Thank You** (10 minutes)

12. **Next Steps** (10 minutes)

13. **Conclusion** (10 minutes)

14. **References** (10 minutes)

15. **Appendix** (10 minutes)

16. **Summary** (10 minutes)

17. **Q&A** (10 minutes)





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com