

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC


Výměna WC přípojky



sk Návod na montáž



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

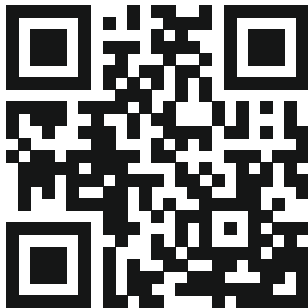

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Obsah

1	Bezpečnosť	4
1.1	Kvalifikácia personálu	4
1.2	Osobné ochranné prostriedky	4
1.3	Výmenné práce	4
1.4	Autorské práva	4
2	Opis výrobku	5
3	Výmena	5
3.1	Prípravné práce	5
3.2	Vymeňte WC prípojku	6
3.3	Ukončovacie práce	8

1 Bezpečnosť

1.1 Kvalifikácia personálu

- Osoby od 16 rokov
- Personál si prečítal a pochopil návod na montáž.

1.2 Osobné ochranné prostriedky

- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné okuliare (EN 166): uvex skyguard NT

Ďalšie upozornenia týkajúce sa použitých výrobkov:

- Ochranná dýchacia maska (EN 149): Polomaska 3M séria 6000 s filtrom 6055 A2

Uvedené značkové výrobky sú nezáväzné návrhy. Rovnako je možné použiť ekvivalentné výrobky od iných spoločností. Spol. WILO SE nezodpovedá za uvedené výrobky.

1.3 Výmenné práce



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo bakteriálnej infekcie!

V používaných systémoch sa v nádrži a v pripojovacom porte tvoria baktérie a zárodky. Aby ste sa vyhli bakteriálnej infekcii, dodržiavajte nasledujúce body:

- Používajte ďalšie ochranné prostriedky.
- Úplne vypustíte prečerpávaciu stanicu.
- Vyčistíte a vydezinfikujete prečerpávaciu stanicu a pripojovací port.
- Miestnosť dostatočne vetrajte.
- Nakvapkané množstvá kvapaliny je nutné okamžite zachytiť.
- Po použití náradie vyčistíte a vydezinfikujete.

- Noste ochranný výstroj:
- Odpojte výrobok od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku) a zabezpečte ho proti neo-právnenému opätovnému zapnutiu (vypnite poistku).
- Pri inštalácii krycej dosky na WC prípojku a pri vkladaní čerpadla hrozí riziko rozdrvenia prstov. Prácu vykonávajte opatrne.
- Skontrolujte nepriepustnosť krycej dosky na WC prípojke.

1.4 Autorské práva

WILO SE © 2025

Je zakázané postupovať tento dokument ďalším osobám, kopírovať ho, zhodnocovať či oznamovať jeho obsah, pokiaľ nebol udelený vyslovený súhlas. Pri porušení autorských práv ste povinný nahradiť škodu. Všetky práva vyhradené.

2 Opis výrobku

WC prípojka sa nachádza na prednej strane prečerpávacej stanice DrainLift MINI3-XS/WC a MINI5-XS/WC už z výroby. V prípade potreby nainštalujte WC prípojku nabok:

- DrainLift MINI3-XS/WC: WC prípojka na pravej strane
- DrainLift MINI5-XS/WC: WC prípojka na ľavej strane

Ak chcete uzavrieť otvorenú WC prípojku, odstráňte kryciu dosku namontovanú na bočnej WC prípojke a nasadte ju na otvorenú WC prípojku. Krycia doska sa na nádrž upevňuje pomocou stacionárneho krúžku s bajonetovou spojkou.

3 Výmena

3.1 Prípravné práce

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Systém je bez napätia.
 - ✓ Nádrž je čistá, resp. vydezinfikovaná.
 - ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
1. Odstráňte kryt.
 2. Vyberte čerpadlo.
 - Systém je pripravený na výmenu.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Systém je bez napätia.
 - ✓ Nádrž je čistá, resp. vydezinfikovaná.
 - ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
1. Odstráňte kryt.
 2. Odpojte prívodný kábel od čerpadla.
 3. Vyberte údržbovú jednotku.
 - Systém je pripravený na výmenu.

3.2 Vymeňte WC prípojku

Východisková situácia: WC prípojka je vpredu otvorená, na bokoch uzavretá. Tyčka v stacionárnom krúžku leží vertikálne.

Uvoľnite kryciu dosku: Otočte stacionárny krúžok o 45° doľava. Tyčka na stacionárnom krúžku leží šikmo.


Otvorte bočný uzáver: Odstráňte stacionárny krúžok a vytlačte kryciu dosku smerom von

OZNÁMENIE! Pre lepšiu vizualizáciu sú pracovné kroky zobrazené s prázdnu nádržou.


1




2

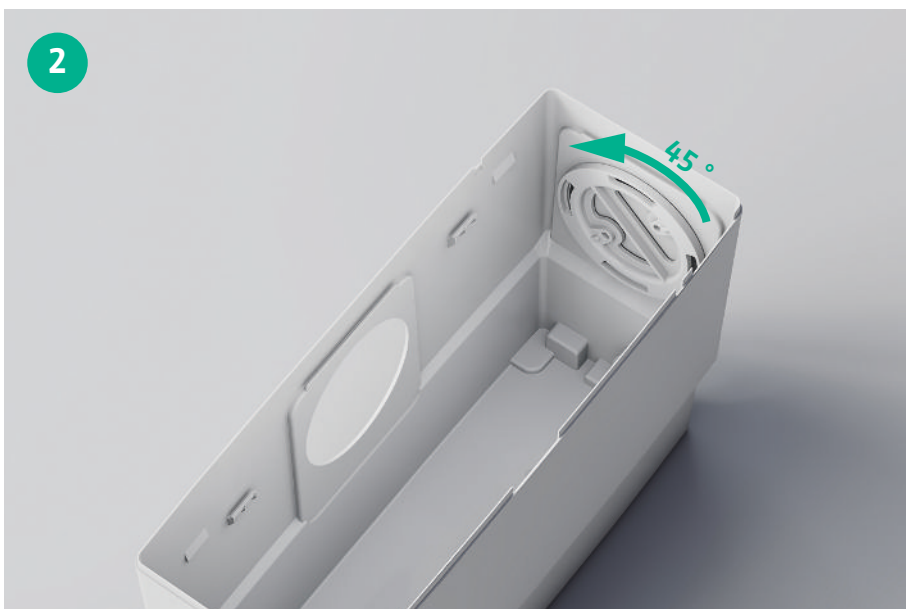


3

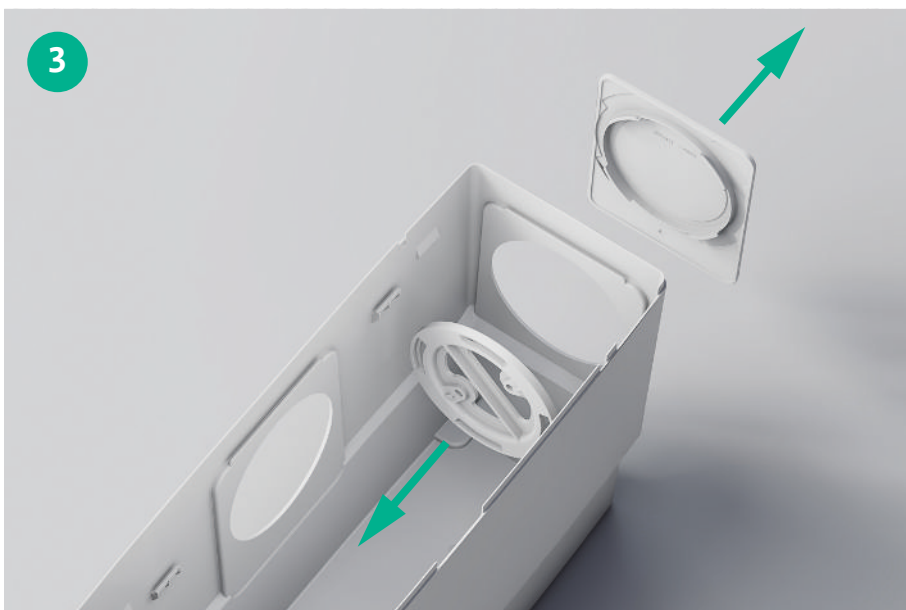

Zatvorte otvor vpredu: Kryciu dosku pri-
tlačte na otvor a nasadte stacionárny
krúžok.
Tyčka na stacionárnom krúžku leží šikmo.

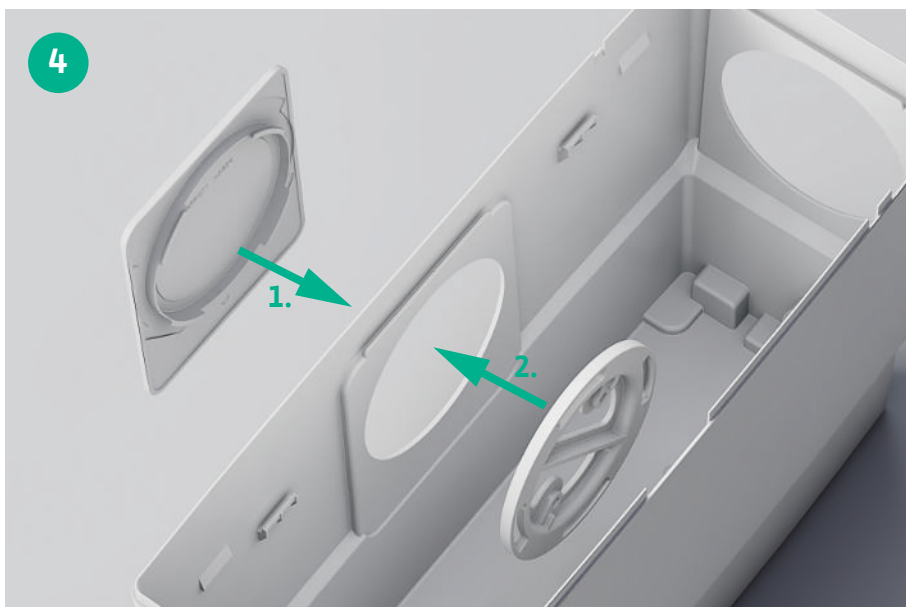

Pripevnite kryciu dosku: Otočte stacionár-
ny krúžok o 45° doprava.

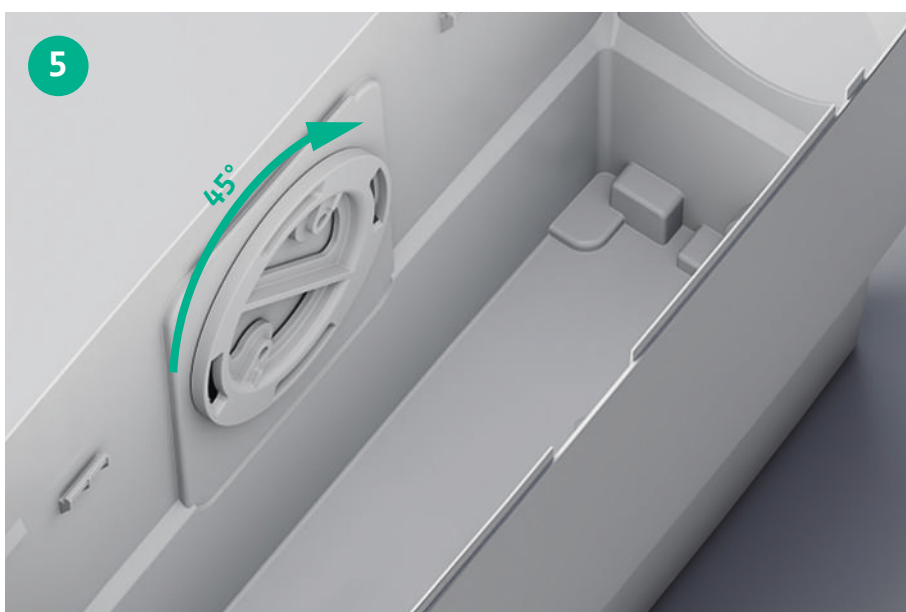

Krycia doska je pripevnená: Tyčka v staci-
onárnom krúžku leží vertikálne.



3.3 Ukončovacie práce

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
- 1. Vložte čerpadlo.
- 2. Nasadte kryt.
 - ▶ WC prípojka je vymenená.
 - ▶ Všetky ďalšie kroky inštalácie nájdete v návode na montáž prečerpávacej stanice.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
- 1. Opätovne nainštalujte údržbovú jednotku.
- 2. Opäť pripojte privodný kábel čerpadla.
- 3. Nasadte kryt.
 - ▶ WC prípojka je vymenená.
 - ▶ Všetky ďalšie kroky inštalácie nájdete v návode na montáž prečerpávacej stanice.









Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com