

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**


Modificación de la conexión para inodoro



es Manual de instalación



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

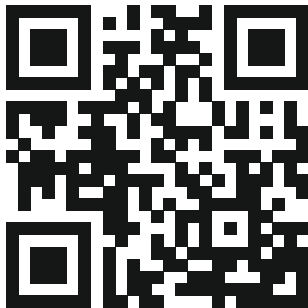

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Índice

1	Seguridad	4
1.1	Cualificación del personal	4
1.2	Equipo de protección individual	4
1.3	Trabajos de modificación	4
1.4	Derechos de autor	4
2	Descripción del producto	5
3	Modificación	5
3.1	Trabajos de preparación	5
3.2	Modificación de la conexión para inodoro	6
3.3	Trabajos finales	8

1 Seguridad

1.1 Cualificación del personal

- Personas de 16 años o más
- Manual de instalación leído y comprendido.

1.2 Equipo de protección individual

- Guantes de protección (EN 388): uvex phynomic wet
- Gafas protectoras (EN 166): uvex skyguard NT

Para productos usados, también:

- Mascarilla de protección respiratoria (EN 149): Media mascarilla 3M serie 6000 con filtro 6055 A2

Los artículos de marca mencionados son meras sugerencias. También se pueden utilizar productos equivalentes de otras empresas. WILO SE no asume ninguna responsabilidad por los artículos mencionados.

1.3 Trabajos de modificación



PELIGRO

Peligro de infección bacteriana.

En las instalaciones usadas, proliferan gérmenes y bacterias en la cisterna y en los manguitos de conexión. Para evitar una infección bacteriana, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Lleve el equipo de protección adicional.
- Vacíe el sistema de elevación de aguas por completo.
- Limpie y desinfecte el sistema de elevación de aguas y el manguito de conexión.
- Ventile suficientemente la estancia.
- Recoja inmediatamente el líquido que gotee.
- Limpie y desinfecte la herramienta después de cada uso.

- Utilice el equipo de protección:
- Desconecte la tensión del producto (retirar enchufe) y asegúrelo contra reconexiones no autorizadas (desconectar fusible).
- Al instalar la placa de cubierta en la conexión para inodoro, así como al colocar la bomba, existe el riesgo de aplastarse los dedos. Efectúe los trabajos con cuidado.
- Compruebe la estanqueidad de la placa de cubierta en la conexión para inodoro.

1.4 Derechos de autor

WILO SE © 2025

Sin expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. Se exigirá a los infractores el correspondiente resarcimiento por daños y perjuicios. Todos los derechos reservados.

2 Descripción del producto

La conexión para inodoro se encuentra de fábrica en la parte delantera de los sistemas de elevación de aguas DrainLift MINI3-XS/WC y MINI5-XS/WC. Si es necesario, instale la conexión para inodoro en el lateral:

- DrainLift MINI3-XS/WC: conexión para inodoro en el lado derecho
- DrainLift MINI5-XS/WC: conexión para inodoro en el lado izquierdo

Para cerrar la conexión para inodoro abierta, retire la placa de cubierta montada en la conexión para inodoro lateral y móntela en la conexión para inodoro abierta. Un anillo estático con cierre de bayoneta fija la placa de cubierta a la cisterna.

3 Modificación

3.1 Trabajos de preparación

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Instalación exenta de tensiones.
- ✓ Cisterna limpiada y, en caso necesario, desinfectada.
- ✓ Manual de instalación del sistema de elevación de aguas disponible.

1. Retire la tapa.
2. Retire la bomba.
 - Instalación preparada para la modificación.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Instalación exenta de tensiones.
- ✓ Cisterna limpiada y, en caso necesario, desinfectada.
- ✓ Manual de instalación del sistema de elevación de aguas disponible.

1. Retire la tapa.
2. Desconecte el cable de conexión de la bomba.
3. Retire la unidad de mantenimiento.
 - Instalación preparada para la modificación.

3.2 Modificación de la conexión para inodoro

Situación inicial: conexión para inodoro abierta por delante, cerrada por el lateral. Barra en anillo estático vertical.

Afloje la placa de cubierta: gire el anillo estático 45° hacia la izquierda.

Barra en anillo estático inclinada.


Abra el cierre lateral: retire el anillo estático y empuje la placa de cubierta hacia fuera.

AVISO Para una mejor visualización, las fases de trabajo se muestran con una cisterna vacía.


1




2

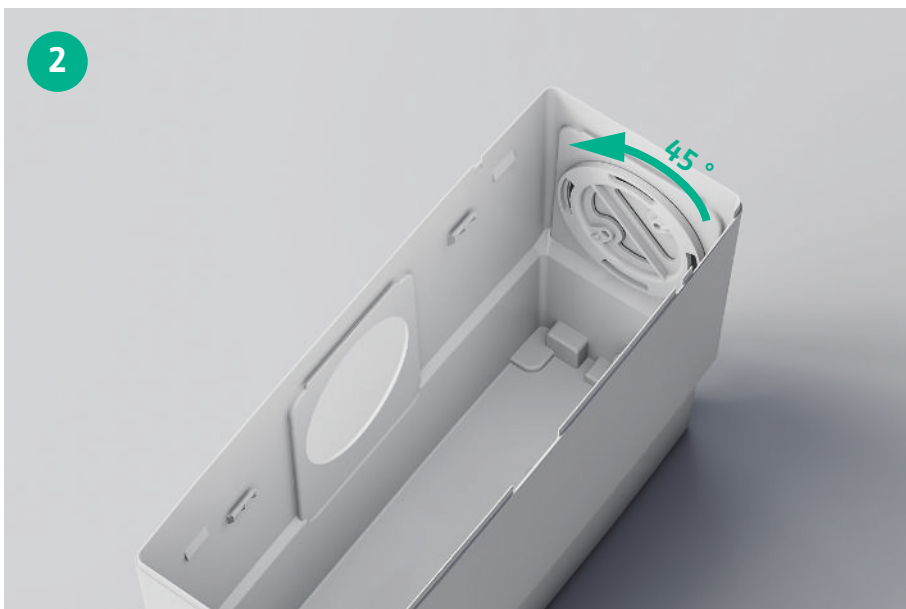


3

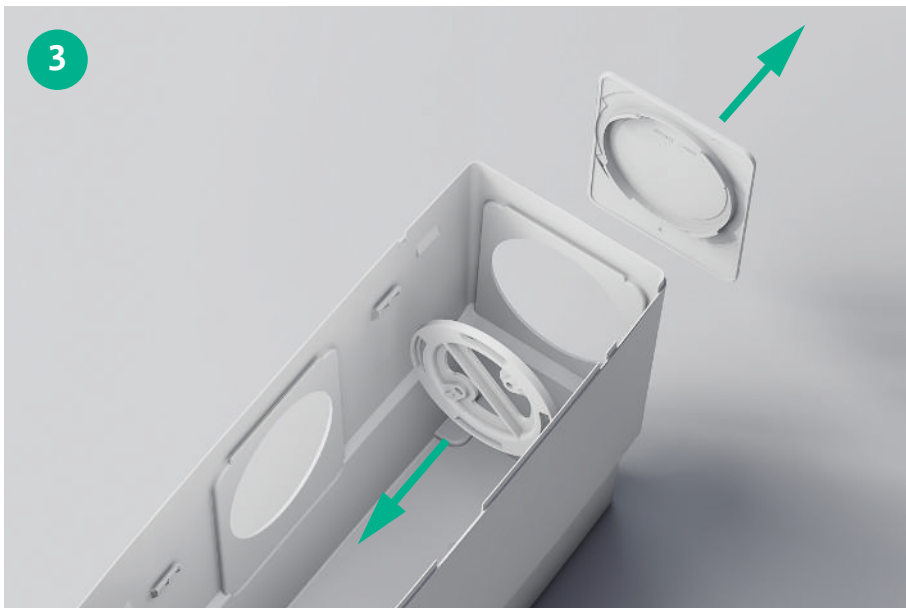

Cierre la abertura por delante: presione la placa de cubierta sobre la abertura y coloque el anillo estático.
Barra en anillo estático inclinada.

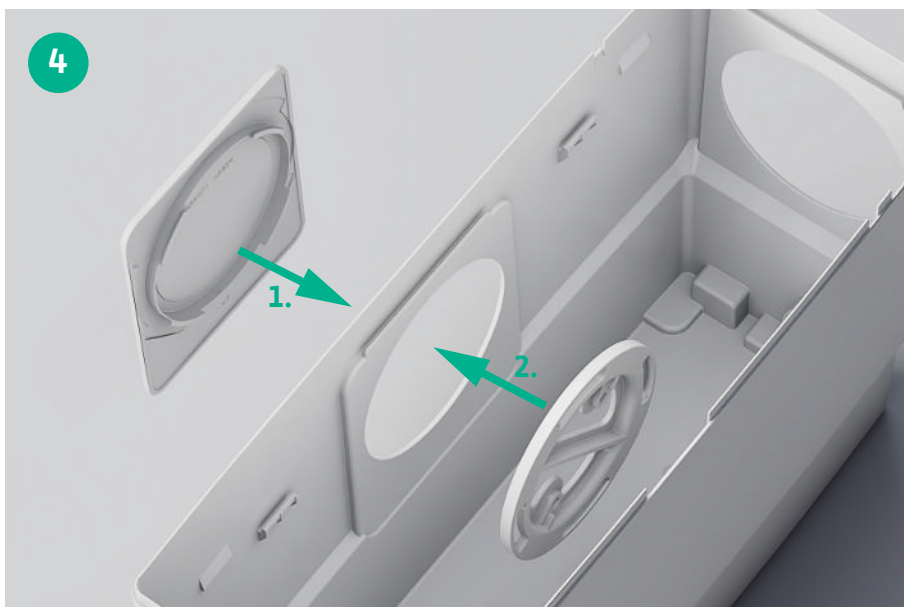

Fije la placa de cubierta: gire el anillo estático 45° hacia la derecha.

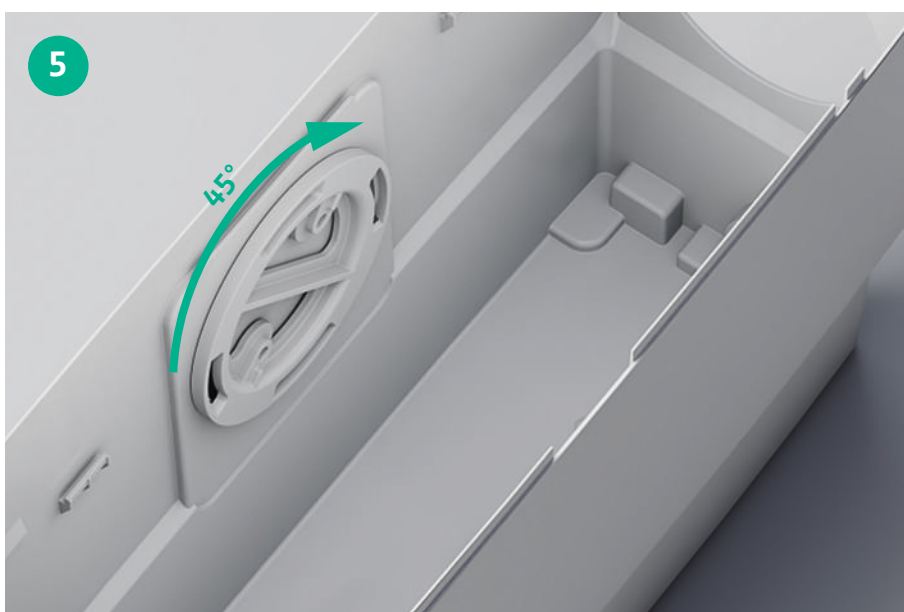

Placa de cubierta fijada: barra en anillo estático vertical.



3.3 Trabajos finales

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Manual de instalación del sistema de elevación de aguas disponible.
- 1. Coloque la bomba.
- 2. Coloque la tapa.
 - ▶ Conexión para inodoro modificada.
 - ▶ Consulte el manual de instalación del sistema de elevación de aguas para conocer todos los pasos de instalación adicionales.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Manual de instalación del sistema de elevación de aguas disponible.
- 1. Vuelva a montar la unidad de mantenimiento.
- 2. Vuelva a conectar el cable de conexión de la bomba.
- 3. Coloque la tapa.
 - ▶ Conexión para inodoro modificada.
 - ▶ Consulte el manual de instalación del sistema de elevación de aguas para conocer todos los pasos de instalación adicionales.









Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com