

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC


WC-liitännän muutosasennus



fi Asennusohje



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

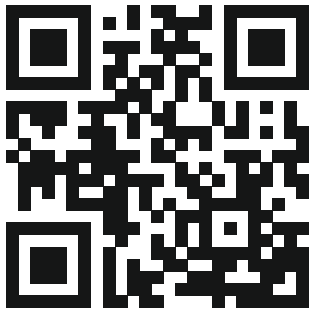

DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus	4
1.1	Henkilöstön pätevyys.....	4
1.2	Henkilönsuojaimet.....	4
1.3	Muutostyöt	4
1.4	Tekijänoikeus	4
2	Tuotekuvaus.....	5
3	Muutosasennus	5
3.1	Valmistelutyöt.....	5
3.2	WC-liitännän muutosasennus	6
3.3	Lopputyöt	8

1 Turvallisuus

1.1 Henkilöstön pätevyys

- Henkilöt 16-vuotiaasta alkaen
- Asennusohje luettu ja ymmärretty.

1.2 Henkilönsuojaimet

- suojakäsineet (EN 388): uvex phynomic wet
- suojalasit (EN 166): uvex skyguard NT

Lisäksi käytettyjen tuotteiden yhteydessä:

- hengityssuojain (EN 149): Puolimaski 3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

Mainitut merkkituotteet ovat sitomattomia ehdotuksia. Muiden yritysten vastaavia tuotteita voidaan käyttää yhtä hyvin. WILO SE ei vastaa mainituista tuotteista.

1.3 Muutostyöt



VAARA

Bakteeri-infektion vaara!

Käytetyissä järjestelmissä säiliöön ja liitäntäyhteeseen muodostuu mikrobeja ja bakteereja. Bakteeri-infektion välttämiseksi seuraavat kohdat on otettava huomioon:

- Käytä lisäsuojavarusteita.
- Tyhjennä pumppaamo kokonaan.
- Puhdista ja desinfioi pumppaamo ja liitäntäyhde.
- Huolehdi tilan riittävästä tuuletuksesta.
- Ulos valuvat tipat on otettava heti talteen.
- Puhdista ja desinfioi työkalu käytön jälkeen.

- Käytä suojavarusteita:
- Tuote on kytkettävä jännitteettömäksi (pistoke irrotettava pistorasiasta) ja varmistettava, ettei sitä kytketä asiattomasti uudelleen päälle (sulake pois päältä).
- Sormet voivat jäädä puristuksiin WC-liitännän peitelevyä asennettaessa ja pumppua paikalleen asetettaessa. Suorita työt varovaisesti.
- Tarkasta WC-liitännän peitelevyn tiiviys.

1.4 Tekijänoikeus

WILO SE © 2025

Tämän asiakirjan kopiointi ja luovuttaminen eteenpäin sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja levittäminen on kiellettyä, mikäli sitä ei ole nimenomaisesti sallittu. Näiden seikkojen rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Kaikki oikeudet pidätetään.

2 Tuotekuvaus

Tehtaalla WC-liitäntä sijaitsee etupuolella pumppaamoissa DrainLift MINI3-XS/WC ja MINI5-XS/WC. Tarvittaessa WC-liitäntä voidaan asentaa sivulle:

- DrainLift MINI3-XS/WC: WC-liitäntä oikealla sivulla
- DrainLift MINI5-XS/WC: WC-liitäntä vasemmalla sivulla

Sulkeaksesi avoimen WC-liitäntän irrota sivulla olevaan WC-liitäntään asennettu peitelevy ja asenna se avoimeen WC-liitäntään. Bayonet-tiivisteellä varustettu vastarengas kiinnittää peitelevyn säiliöön.

3 Muutosasennus

3.1 Valmistelutyöt

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Järjestelmä jännitteetön.
 - ✓ Säiliö puhdas, tarvittaessa desinfioitu.
 - ✓ Pumppaamon asennusohje saatavilla.
1. Irrota kansi.
 2. Ota pumppu pois.
 - Järjestelmä valmisteltu muutosasennusta varten.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Järjestelmä jännitteetön.
 - ✓ Säiliö puhdas, tarvittaessa desinfioitu.
 - ✓ Pumppaamon asennusohje saatavilla.
1. Irrota kansi.
 2. Irrota liitäntäkaapeli pumpusta.
 3. Ota huoltoyksikkö pois.
 - Järjestelmä valmisteltu muutosasennusta varten.

3.2 WC-liitännän muutosasennus


Lähtötilanne: WC-liitäntä avoin etupuolessa, suljettu sivulla.
Vastarenkaan kohouma pystysuuntaan.

Peitelevyn irrottaminen: Käännä vastarengasta 45° vasemmalle.
Vastarenkaan kohouma viistoasennossa.


Sivulla olevan sulkimen avaaminen: Ota vastarengas pois ja paina peitelevyä ulospäin.

HUOMAUTUS! Paremman havainnollistamisen vuoksi työvaiheet esitetään tyhjän säiliön kanssa.

1

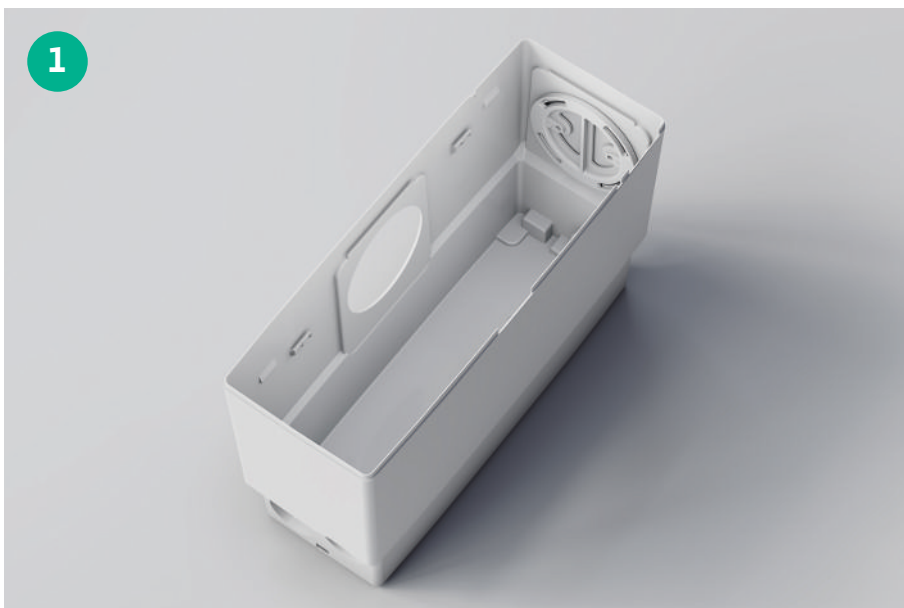


2

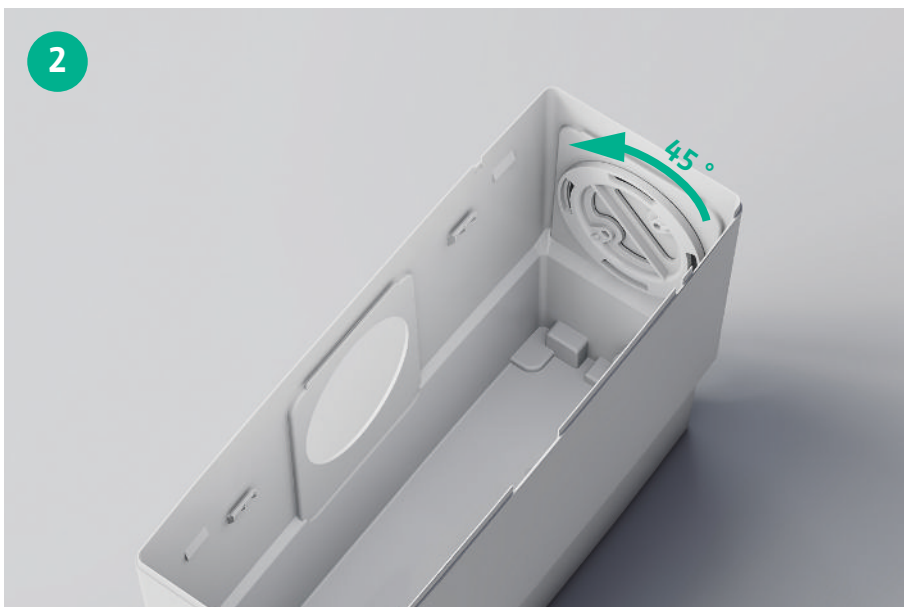


3



Etupuolen aukon sulkeminen: Paina peitelevy aukkoon ja aseta vastarengas paikalleen.
Vastarenkaan kohouma viistoasennossa.

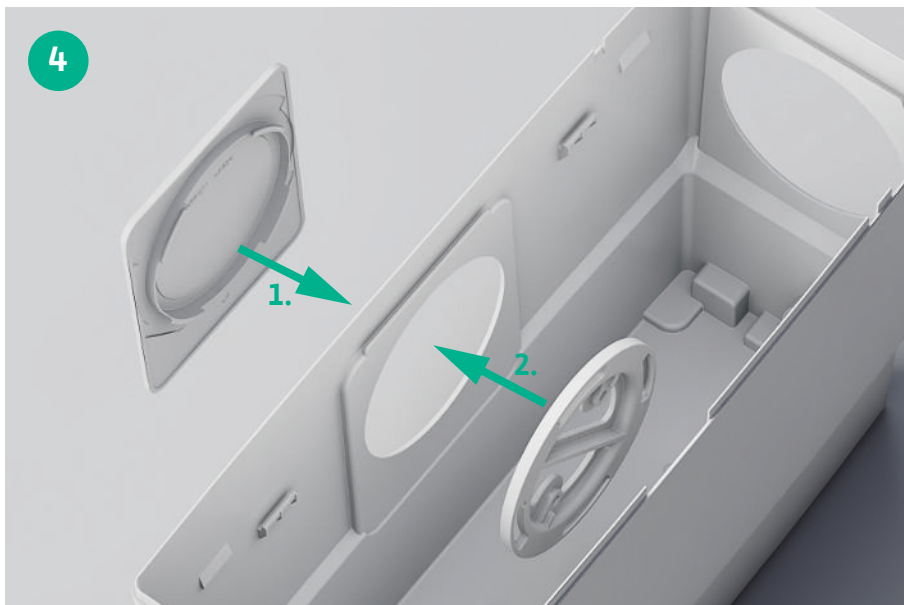

Peitelevyn kiinnittäminen: Käännä vastarengasta 45 ° oikealle.

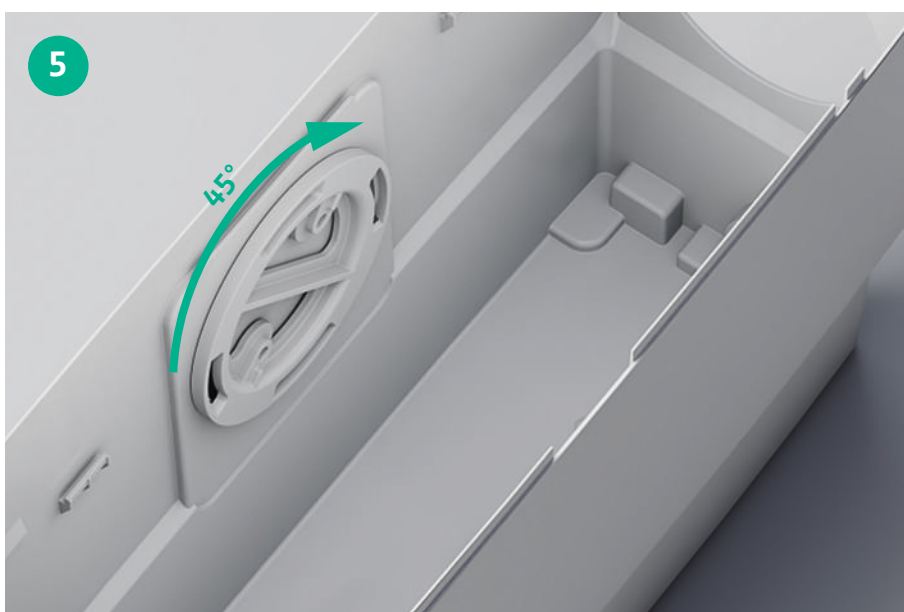

Peitelevy kiinnitetty: Vastarenkaan kohouma pystysuuntaan.



3.3 Lopputyöt

DrainLift MINI3-XS/WC

- ✓ Pumppaamon asennusohje saatavilla.
- 1. Asenna pumppu paikalleen.
- 2. Aseta kansi paikalleen.
 - ▶ WC-liitäntä muutettu.
 - ▶ Katso kaikki muut asennuksen vaiheet pumppaamon asennusohjeesta.

DrainLift MINI5-XS/WC

- ✓ Pumppaamon asennusohje saatavilla.
- 1. Asenna huoltoyksikkö takaisin.
- 2. Kytke pumpun liitäntäkaapeli takaisin.
- 3. Aseta kansi paikalleen.
 - ▶ WC-liitäntä muutettu.
 - ▶ Katso kaikki muut asennuksen vaiheet pumppaamon asennusohjeesta.





1. **Introduction** (10 minutes)

2. **Background** (10 minutes)

3. **Methodology** (10 minutes)

4. **Results** (10 minutes)

5. **Conclusion** (10 minutes)

6. **References** (10 minutes)

7. **Appendix** (10 minutes)

8. **Summary** (10 minutes)

9. **Q&A** (10 minutes)

10. **Final Remarks** (10 minutes)

11. **Thank You** (10 minutes)

12. **Next Steps** (10 minutes)

13. **Conclusion** (10 minutes)

14. **References** (10 minutes)

15. **Appendix** (10 minutes)

16. **Summary** (10 minutes)

17. **Q&A** (10 minutes)





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com